DocuPrint 4050



ユーザーズガイド



Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat、Acrobat Reader、Adobe Reader、PostScript、Adobe PostScript 3、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista は、 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

NetWare は、Novell, Inc. の登録商標です。

Macintosh、Mac OS、AppleTalk、EtherTalk、TrueType は、 Apple Inc. の登録商標です。

BMLinkS は、社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)の商標です。

RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。

BSAFE は RSA Security Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

ThinPrint は、ThinPrint GmbH のドイツおよびその他の国における登録商標または商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

ライセンスについては、「ライセンスについて」(P. 18)に記載してあります。

この取扱説明書のなかで<u>↑</u>と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。 必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

平成明朝体 ™W3、平成角ゴシック体 ™W5、平成丸ゴシック体 ™W4 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。

万一本体の記憶媒体(ハードディスク等)に不具合が発生した場合、受診したデータ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消失による損害については、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

コンピューターウィルスや不正侵入などによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
- ④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。 万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
- ⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため 使用できません。
 - また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。
- ⑥ 本製品は、外国為替及び外国貿易法および / または、米国輸出管理規則に定める「輸出規制貨物」に該当します。つきましては、本品を外国へ輸出する場合には、日本国政府の輸出許可および / または、米国政府の再輸出許可を受ける必要があります。

XEROX、そのロゴと"コネクティング・シンボル"のマーク、DocuPrint、ContentsBridge、PDF Bridge、および CentreWare は、米国ゼロックス社または富士ゼロックス株式会社の登録商標または商標です。 DocuWorks は、富士ゼロックス株式会社の商標です。

はじめに

このたびは DocuPrint 4050 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 この取扱説明書には、本機の操作方法および使用上の注意事項を記載しています。

製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に 必ず最初に本書をお読みのうえ、正しくご利用ください。

本書は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を理解されていることを前提に記載しています。

本書は、読み終わったあとも必ず保管してください。本機をご使用中に、操作でわからないことや不具合が出たときに読み直してご活用いただけます。

本書で使用しているイラストや画面例は 2009 年 3 月現在のもので、今後、予告なく変更される場合があります。

富士ゼロックス株式会社


弊社は、製品の研究開発から廃棄にいたる事業活動全般において、地球環境の保全を経営の重要課題のひとつに位置づけております。これまでも環境負荷を低減するために、生産施設におけるフロンの全廃など、さまざまな活動を展開してまいりました。

また、お客様の身近なところでは、複写機やプリンターで使用した用紙、消耗品のカートリッジやパーツなどのリサイクルを推進することにより、今後も資源の保護に積極的に取り組んでまいります。

DocuPrint 4050 の特長

■ハイスピード、高画質

・ A4 で毎分 44 枚の印刷スピード。 (同一原稿、片面連続で印刷時)

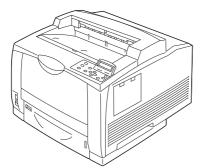

・写真や図表など、文書の用途や目的に合った画質 で印刷。

■さまざまな紙質やサイズに対応

- ・ 定形外用紙も用紙トレイにまとめてセットする ことが可能。
- ・手 差 し ト レ イ を 使 え ば、は が き、封 筒 や 297x900mm の長尺紙に印刷可能。

■インストールや設定を簡単に

- ・付属の CD-ROM からプリンタードライバーを簡単インストール。
- ・Web からプリンターの状況を確認、各種設定が可能(CentreWare Internet Services)。

■豊富な印刷機能

・まとめて 1 枚 (N アップ)

複数ページを 1 枚に割り付けて印刷します。

• 両面印刷

用紙の両面に印刷します。

製本

中央で半分に折ったとき、冊子に なるように印刷します。

・ポスター

ポスター作製で使用します。

・スタンプ

「社外秘」などの文字を重ねて印 刷します。

・お気に入り

よく使う印刷設定が、プリンタードライバーの [お気に入り]リストに登録されています。印刷するときは、リストから項目を選択するだけで目的に合った設定が一度にできます。

・ダイレクトプリント機能

ContentsBridge Utility を使えば、PDFファイルやDocuWorksファイルをドラッグ & ドロップするだけで、印刷できます。



・サンプルプリント*¹

1部だけ印刷して内容を確認してから、残りの部数を印刷します。

■各種セキュリティー機能も搭載

・コンピューターとプリンター間の通信 経路の暗号化

ネットワーク上で不正アクセスによる情報漏 洩を抑止します。

操作パネルのロック

パスワードの入力によって、操作パネルでの操作を制限し、管理者以外のユーザーが勝手に設定を変更できないようにします。

・プリントユーザー制限

本機の認証機能によって、印刷できるユーザー を限定できます。

*1: ハードディスク(オプション)と増設メモリー(オ プション)が必要です。

• 受信制限

LPD または Port9100 ポートを使用して印刷する場合、印刷を受け付けるIPアドレスを制限できます。

・セキュリティープリント/プライベートプリ ント*¹

出力データを本体内に一時蓄積し、改めて本体の操作パネルでパスワードを入力したり、IC カードで認証したりすることで出力させます。そのため、他のドキュメントと混ざることも、回収し忘れることもなく、機密性の高い出力ができます。

・ハードディスク上の蓄積データを削除して 漏洩を抑止*¹

ハードディスク内の残存データに対して、外部からの分析を防ぐ「オーバーライト機能」に加え、デバイスの残存情報を一括で削除する「一括消去機能」を搭載しています。

目次

はじ Dod	がめに cuPri	nt 4050 の特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
		•••••	
マニ	ュア	ル体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
		い方 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		・// 利用いただくために · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11
	_	•	18
			_
法 律	上の	注意事項 ••••••	23
1	プリ:	ンター環境の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
	1.1	使用できる環境について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
	1.2	ケーブルを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
	1.3	ネットワーク環境を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
		IP アドレス(IPv4)を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
		IP アドレス (IPv6) を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
	1.4	使用するポートを起動する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
	1.5	CentreWare Internet Services でプリンターを設定する ・・・・・・・・・・・	33
		CentreWare Internet Services の概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	33
		CentreWare Internet Services を使用する ······	36
		ヘルプの使い方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
	1.6	プリンタードライバーをインストールする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
2	プリ:	ンターの基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
	2.1	各部の名称と働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
		プリンター本体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
		操作パネル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
		ディスプレイの表示について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
	2.2	電源を入れる / 切る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
		電源を入れる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
		電源を切る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
	2.3	漏電ブレーカーについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
	2.4	節電モードを設定 / 解除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
		節電モードを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
		節電モードを解除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
	2.5	印刷を中止する / 確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
			47
		印刷指示したデータの状態を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
	2.6	オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
_	·		
3		する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
	3.1	コンピューターから印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
	3.2	はがき / 封筒に印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
		はがき / 封筒をセットする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
		はがき / 封筒に印刷する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
	3.3	定形外サイズの用紙に印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
		定形外サイズの用紙をセットする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
		定形外サイズを登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
		定形外サイズの用紙に印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
	34	トレイ 1 ~ 4 の用紙種類を変更して印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59

	3.5	機密文書を印刷する - セキュリティープリント - · · · · · · · · · · · · · · · · · セキュリティープリント機能について · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	62 62
		セキュリティープリントをする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
	2.0		
	3.6	出力結果を確認してから印刷する - サンプルプリント -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
		サンプルプリント機能について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
		サンプルプリントをする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
	3.7	指定した時刻に印刷する - 時刻指定プリント -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
		時刻指定プリント機能について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
		時刻指定プリントを登録する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
		時刻指定プリントを中止する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	71
	3.8	プライベートプリント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73
		プライベートプリントをするための設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73
		プライベートプリントをする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73
		印刷データを削除する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
	3.9	オンデマンドプリント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
		オンデマンドプリントをするための設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
		オンデマンドプリントをする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
	3.10		76
		認証プリントをするための設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
		認証プリントをする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77
	3.11	PDF ファイルを直接印刷する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	79
		印刷できる PDF ファイル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79
		PDF ファイルを直接印刷する方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79
	3.12	DocuWorks ファイルを直接印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
		印刷できる DocuWorks ファイル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
		DocuWorks ファイルを直接印刷する方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
	3.13	電子メールを使って印刷する - メールプリント -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
		メールプリントをするための環境設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
		メールを送信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	87
		メールを手動で受信して印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88
		メールによる文書送信時のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88
4	田糾	について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
-	4.1	ー 用紙について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.1	使用できる用紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
		使用できない用紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93
		用紙の保管と取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	94
	4.2	用紙をセットする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	95
	4.2	手差しトレイに用紙をセットする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	95
		トレイ 1 ~ 4 に用紙をセットする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97
		トレイの用紙種類を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		自動トレイ選択について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
			104
5	操作	パネルでの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	05
	5.1		105
			105
			107
	5.2	共通メニュー項目の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_
		[プリント言語の設定]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		[レポート / リスト]	
		[メーター確認] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		[機械管理者メニュー] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	115
		「言語切り替え」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	170

6	困っ	たときには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	171
	6.1	紙づまりの処置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	171
		手差しトレイでの紙づまり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		トレイ 1 ~ 4 での紙づまり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		定着ユニット付近での紙づまり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	177
		ドラム / トナーカートリッジ付近での紙づまり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	179
		両面ユニットでの紙づまり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	180
		排出トレイモジュールでの紙づまり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	181
	6.2	電源、異常音など、機械本体のトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	182
	6.3	印刷が正しくできないトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	183
	6.4	印字品質や画質のトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	185
	6.5	トレイや用紙送りのトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	189
	6.6	主なエラーメッセージとエラーコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	190
		主なエラーメッセージ(50 音順)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	190
		エラーコード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	194
	6.7	ネットワーク関連のトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		CentreWare Internet Services 使用時のトラブル · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	205
		メールプリント / メール通知サービス機能使用時のトラブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	206
		IPv6 接続時のトラブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	207
		IPv6 環境での印刷時のトラブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		その他 IPv6 使用時のトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.8	ドラム / トナーカートリッジの寿命延長について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	209
7	日常	-	210
	7.1	消耗品を交換する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_
		消耗品の種類と購入について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		使用済み消耗品の回収 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ドラム / トナーカートリッジを交換する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.2	レポート / リストを印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		レポート / リストの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		レポート / リストを印刷する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.3		220
		印刷ページ数を確認する(メーター)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	220
		コンピューター別に印刷ページ数を確認する([プリンター集計レポート])	221
		機能別に印刷ページ数を確認する([機能別カウンターレポート])・・・・・・・・	
	7.4	Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.5	電子メールでプリンターの状態を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		メール通知サービスで通知される情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.0	メール通知サービスを使用するための設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	7.6	セキュリティー機能の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		IP アドレスによる受信制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		複製管理機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		後級官珪機能について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		監査ログ機能について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.7	暗号化機能を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1.1	暗号化機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		HTTP 通信の暗号化設定 ····································	
		IPSec を使用して暗号化するための設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.8	ユーザー登録による利用の制限と集計管理機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.0	認証/集計管理機能の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		認証 / 集計管理機能を使用するための設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.9	清掃について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	0	本機外部の清掃 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		本機内部の清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

	7.10	給紙ロールの清掃 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Α	付:	録····································	263
	A.1	- 主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	263
		DocuPrint 4050 の仕様 ·······	263
		印刷保証領域 ······	269
		内蔵フォント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	A.2	オプション品の紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	A.3	消耗品と定期交換部品の寿命について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	273
	A.4	製品情報の入手方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	274
		最新のプリンタードライバーについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		本機のファームウエアのバージョンアップについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	274
	A.5	スキャナー(関連商品)との接続について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		設置について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	275
		消耗品の交換や、右カバーを開けてオプション品を取り付けるときには・・・	-
	A.6	増設メモリーの取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	278
		取り付け手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	280
	A.7	ハードディスクの取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	282
	A.8	セキュリティ拡張キットの取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	285
	A.9	パラレルポートの取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	288
		取り付け手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	288
		取り外し手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	290
	A.10	ギガビットイーサネットカードの取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	292
		取り付け手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	292
		取り外し手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	294
	A.11	注意 / 制限事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	296
		本体の注意と制限 ····································	296
		TCP/IP (Ipd) の注意と制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	297
		IPv6 接続の注意と制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	299
		設定情報の複製機能についての注意と制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	300
	A.12	用語集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	302
索引	• • • •	•••••••••••	308
操作	Fパネ	ルメニュー一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	311
商品	品のお	問い合わせ先について	

マニュアル体系

本機に同梱されているマニュアル

セットアップガイド	本機の設置手順を説明しています。
知りたい、困ったにこたえる本	プリンターの基本的な使い方と、お客様からよくある質問を取り上げ、1 冊にまとめました。トラブルで困ったときの解決方法も紹介しています。また、オプションの増設メモリーやハードディスクなどの取り付け手順や、スキャナースタンド(関連商品)を使用して本機とスキャナー(関連商品)を接続するときの注意事項を説明しています。このマニュアルで紹介しきれない内容や、もっと詳しい情報が知りたい場合は、ユーザーズガイドを参照してください。
ユーザーズガイド(PDF) (本書)	本機の設置が終わってから印刷するまでの準備、印刷機能の設定方法、操作パネルのメニュー項目、トラブルの対処方法、および日常の管理について説明しています。 ・ このマニュアルは、ドライバー CD キットの CD-ROM 内の機種固有マニュアルの中に収録されています。
マニュアル(HTML 文書)	プリンター環境の設定方法と、プリンタードライバー、およびソフトウエアのインストール方法について説明しています。 ・このマニュアルは、ドライバー CD キットの CD-ROM 内に収録されています。
エミュレーション設定ガイド (PDF)	ART IV、ESC/P、PCL、201H、HP-GL®、HP-GL/2® の各エミュレーションについて説明しています。 ・このマニュアルは、ドライバー CD キットの CD-ROM 内の機種固有マニュアルの中に収録されています。

オプション品に同梱されているマニュアル、購入するマニュアル

設置手順書	別売りのオプション品には、必要に応じて、設置手順書が同梱されて います。
PostScript ユーザーズガイド (PDF)	PostScript® プリンターとして使用するための設定方法や、プリンタードライバーで設定できる項目について説明しています。 ・このマニュアルは、PostScript ソフトウエアキットに同梱されている CD-ROM 内に収録されています。
商品マニュアル (必要に応じて 購入してください)	プリンター(プロッター)制御言語のコマンドなどを説明したマニュアル(リファレンスマニュアル(ART IV 対応)など)です。

補足

・PDF 文書を表示するには、お使いのコンピューターに Adobe $^{\otimes}$ Reader $^{\otimes}$ がインストールされている 必要があります。インストールされていない場合は、ドライバー CD キットの CD-ROM を使って、 Adobe Reader をインストールしてください。

本書の使い方

本書の構成

本書は、次のような章で構成されています。各章の概要を説明します。

1	プリンター環境の設定	本機の設置が終わってから、本機を使用できるようにするための設定 方法について説明しています。
2	プリンターの基本操作	各部の名称と働きや、基本的な機能(電源の入/切、印刷の中止など) の操作方法について説明しています。
3	印刷する	主な印刷方法について説明しています。
4	用紙について	使用できる用紙や用紙のセット方法について説明しています。
5	操作パネルでの設定	操作パネルで設定できる項目とその設定方法について説明しています。
6	困ったときには	トラブル(紙づまり、エラーメッセージなど)が発生したときの対処 方法について説明しています。
7	日常管理	消耗品の交換方法やレポート / リストの印刷方法、日常の管理について説明しています。 また、機械管理者を対象に、コンピューターから本機の状態を確認したり、設定したりするツールや、本機のセキュリティー機能、認証 / 集計管理機能について説明しています。
Α	付録	主な仕様や、オプション品の紹介、消耗品の寿命、製品情報の入手方 法について説明しています。

本書の表記

- 1. 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの 総称です。
- 2. 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

注記 注意すべき事項を記述しています。必ず、お読みください。

補足 補足事項を記述しています。

参照 参照先を記述しています。

3. 本文中では、次の記号を使用しています。

参照「」:参照先は、本書内です。

参照『 』: 参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルです。

[] : コンピューターやプリンターの操作パネルのディスプレイに表示

されるメニュー、項目、メッセージを表します。また、プリンター

から出力されるレポート / リスト名を表します。

〈 〉 : キーボード上のキーや、プリンターの操作パネル上のボタン、ラン

プなどを表します。


> : 操作パネルのメニューや CentreWare Internet Services のメ

ニューの階層を表します。

4. 本文中では、用紙の向きを、次のように表しています。

□、たて置き : プリンター正面からみて、用紙を縦長にセットした状態です。

□、よこ置き : プリンター正面からみて、用紙を横長にセットした状態です。

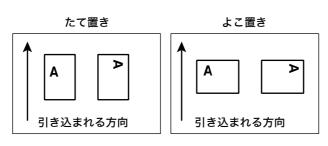

安全にご利用いただくために

本機を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にご利用いただくために」を最後までお読みください。

お買い上げいただいた製品は、厳しい安全基準、環境基準に則って試験され、合格した商品です。常に安全な状態でお使いいただけるよう、下記の注意事項に従ってください。



新機能の追加や外部機器との接続など、許可なく改造を加えた場合は、保証の対象とならない場合がありますのでご注意ください。詳しくは、担当のサービスセンターへお問い合わせください。


各警告図記号はつぎのような意味を表しています **-**



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと思われる事項があることを示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があると思われる事項があることを示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。

















静電気 破損注意

注 意 発火注意

烈注音 咸雷注

温注章 回転物注章 指挟み

○記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。















┷┷┷

風呂等での

分解禁止 水ぬれ禁止 ぬれ手禁止

●記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず 実施してください。







指 示 電源プラグ アース線を

電源およびアース接続時の注意



万一漏電した場合の感電や火災事故を防 ぐため、電源プラグから出ている緑色の アース線を必ず次のいずれかに取り付け てください。

- ・ 電源コンセントのアース端子
- ・ 銅片などを 850mm 以上地中に埋めた もの
- ・ 接地工事 (D 種) を行っている接地端子

ご使用になる電源コンセントのアースを ご確認ください。アースが取れない場合 や、アースが施されていない場合は、弊社 プリンターサポートデスクまたは販売店 にご相談ください。

次のようなところには、絶対にアース線を 接続しないでください。

- ・ ガス管(引火や爆発の危険があります。)
- ・電話専用アース線および避雷針(落雷時 に大量の電流が流れる場合があり危険 です。)
- ・ 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチッ クになっている場合はアースの役目を 果たしません。)

アースとの接続が不十分な場合、感電の原 因となるおそれがあります。

- 万一漏電した場合の感電や火災事故を防 ぐため、機械には D 種以上の接地工事を必 ず実施してください。
- 電源コードは、機械近くのアースが確実に 取れるコンセントに、単独で差し込んでく ださい。延長コードは使わないでくださ い。たこ足配線をしないでください。発熱 による火災の原因となるおそれがありま す。

電源接続に関してご不明な点がある場合 は、弊社プリンターサポートデスクまたは 販売店にご相談ください。

機械の定格電圧値および定格電流値より 容量の大きい電源コンセントに接続して 使用してください。機械の定格電圧値およ び定格電流値は、機械背面パネルの定格銘 板ラベルを確認してください。



電源プラグは絶対にぬれた手で触らない でください。感電の原因となるおそれがあ ります。

電源コードにものを載せないでください。

電源プラグやコンセントに付着したホコ

リは、必ず取り除いてください。そのまま 使用していると、湿気などにより表面に微 小電流が流れ、発熱による火災の原因とな るおそれがあります。

同梱、または弊社が指定した専用電源コー ド以外は使用しないでください。発火、感 電のおそれがあります。

また、専用電源コードをほかの機器に使用 しないでください。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、 加工したりしないでください。引っぱった り、無理に曲げたりすると電源コードを傷 め、発熱による火災や感電の原因となるお それがあります。

電源コードが傷んだら(芯線の露出、 断線) 弊社プリンターサポートデスクまた は販売店に交換をご依頼ください。そのま ま使用すると火災や感電の原因となるお それがあります。

注意



機械の清掃を行う場合は、電源スイッチを 切り、必ず電源プラグをコンセントから抜 いてください。電源スイッチを切らずに機 械の清掃を行うと、感電の原因となるおそ れがあります。

- 機械の電源スイッチを入れたままでコン セントからプラグを抜き差ししないでく ださい。アークによりプラグが変形し、発 熱による火災の原因となるおそれがあり ます。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、 必ず電源プラグを持って抜いてください。 電源コードを引っぱるとコードが傷つき、 火災、感電の原因となるおそれがありま す。

連休などで長期間、機械をご使用にならな いときは、安全のために電源スイッチを切 り、必ず電源プラグをコンセントから抜い てください。絶縁劣化による感電や漏電火 災の原因となるおそれがあります。

- 1 か月に一度は機械の電源スイッチを切り、次のような点検をしてください。
 - 電源プラグが電源コンセントにしっかり差し込まれているか。
 - ・電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲 がりなどはないか。
 - 電源プラグやコンセントに細かいホコリが付いていないか。
 - 電源コードにきれつや擦り傷などがないか。

異常な点にお気づきの場合はただちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

設置時の注意


⚠警告

機械は、電源コードの上を人が踏んで歩いたり足で引っ掛けたりするような場所には設置しないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。

⚠注意


- 以下のような場所には機械を設置しないでください。
 - ・ 発熱器具に近い場所
 - ・揮発性可燃物やカーテンなどの燃えや すいものの近く
 - ・ 高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの 多い場所
 - ・直射日光の当たる場所
 - ・ 調理台や加湿器のそばなど
- 機械の重さ(本体のみ、消耗品を含む) は、28.2kgです。必ず2人以上で持ち運んでください。

機械を持ち上げるときは、腰を痛めないよう、ひざを折り、指示された手かけ部分を持ってから立ち上がるようにしてください。

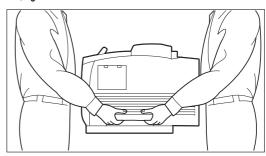


- 機械は、付属製品を含めた総質量に耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。機械の転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。
- 機械には通気口があります。機械の通気口をふさがないでください。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。


機械を安全に正しく使用し、機械の性能を 維持するために、下図の設置スペースを確 保してください。また、機器の異常状態に よっては、電源プラグをコンセントから抜 いていただくことがありますので、設置ス ペース内に物を置かないでください。

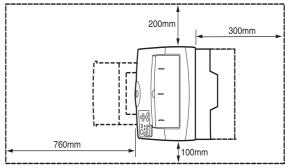

単位:mm

機械を 10 度以上に傾けないでください。 転倒などによるケガの原因となるおそれ があります。





機械を設置したあとは、キャスターに付いている移動防止用ストッパーを必ずロックしてください。ストッパーをロックしないと、機械が思わぬ方向に動き、ケガの原因となるおそれがあります。

その他


本機器の使用環境は次のとおりです。


温度:10~32℃

湿度:15~85%(結露なきこと) ただし冷えきった部屋を暖房器具などで 急激に暖めると、機械内部に水滴が付着し 部分的に印刷できない場合があります。

機械使用上の注意

<u>/</u>[警告







次のようなときにはただちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電や火災の原因となるおそれがあります。

- ・機械から発煙したり、機械の外側が異常 に熱くなったとき
- 異常な音やにおいがするとき
- ・電源コードが傷ついたり、破損したとき
- ブレーカーやヒューズなど部屋の安全 装置が働いたとき
- ・ 機械の内部に水が入ったとき
- 機械が水をかぶったとき
- ・機械の部品に損傷があったとき
- 機械の隙間や通気口に物を入れないでください。また、以下のものは、機械の上に置かないでください。
 - ・花瓶やコーヒーカップなどの液体の 入ったもの
 - ・ クリップやホチキスの針などの金属類
 - ・ 重いもの

液体がこぼれたり、金属類が隙間から入り 込むと機械内部がショートし、火災や感電 の原因となるおそれがあります。

- 電気を通しやすい紙(折り紙/カーボン紙/導電性コーティングを施された紙など)を使用しないでください。ショートして火災の原因となるおそれがあります。
- 機械の性能の劣化を防ぎ安全を確保する ため、清掃には指定されたものをご使用く ださい。スプレータイプのクリーナーは、 引火や爆発の危険がありますので、絶対に 使用しないでください。
- 付属の CD-ROM を CD-ROM 対応プレーヤー以外では絶対に使用しないでください。大音響により耳に障害を被ったり、スピーカーを破損するおそれがあります。




レーザーについて

注意:取扱説明書に書かれていること以外の、カバーを外すなどの操作はしないでください。レーザーの被爆の原因になるおそれがあります。失明、やけどなどの原因となるおそれがあります。

この機械は、レーザーの国際規格 IEC60825 (Class 1 レーザー機器) に適合しています。このことはレーザー被爆の危険がないことを意味しています。レーザーは機械内部で放射されますが、部品内部の漏洩防止筐体やカバーなどによって内部に閉じ込められています。したがって、お客様のご使用中にレーザーに被爆することはありません。

/注意



特に「高温注意」「高圧注意」のラベルが 貼ってある箇所には、絶対に触れないでく ださい。やけどや感電の原因となるおそれ があります。


機械の安全スイッチを無効にしないでください。機械の安全スイッチに磁気を帯びたマグネット類を近づけないでください。機械が作動状態になる場合があり、ケガや感電の原因となるおそれがあります。



機械の本体背面には漏電ブレーカーが付いています。機械に漏電が起こったときに、電気回路を自動的に遮断して漏電や火災などの事故を防ぐためのものです。通常は入っている状態(「ON」の状態)にしておきます。1か月に一度は漏電ブレーカーが正常に働くかを確認してください。異常などがある場合は弊社プリンターサポートデスクまたは販売店までご連絡ください。

なお、漏電ブレーカーの確認手順は以下の とおりです。

- 機械の電源を切ります。
 (電源コードは接続したまま、テストしてください)。
- 2. テストボタンを押します。ブレーカー スイッチが切れます (「OFF」の状態)。
- 3. ブレーカースイッチを入(「ON」の状態) に戻します。

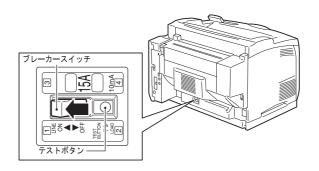

機械内部に詰まった用紙や紙片は無理に 取り除かないでください。

特に、定着ユニットやローラー部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。ただちに電源スイッチを切り、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。



換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量にプリントすると、オゾンなどの臭気により、快適なオフィス環境が保てない原因となります。換気や通風を十分行うように心がけてください。

消耗品取り扱い上の注意

⚠警告


- 消耗品は、箱にある説明に従って保管してください。
- ドラム / トナーカートリッジは、絶対に火中に投じないでください。カートリッジに残っているトナーが発火または爆発する可能性があり、火傷のおそれがあります。使い終わった不要なドラム / トナーカートリッジは、必ず弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお渡しください。弊社にて処理いたします。

- Fラム/トナーカートリッジは幼児の手が 届かないところに保管してください。幼児 がトナーを飲み込んだ場合は、ただちに医 師に相談し指示を受けてください。
- ドラム/トナーカートリッジを交換する際は、トナーが飛散しないように注意してください。また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、トナーを吸引したり、または目や口に入らないように注意してください。
- ② 次の事項に従って、応急処置をしてください。
 - ・トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、 石けんを使って水でよく洗い流してく ださい。
 - ・トナーが目に入った場合は、目に痛みが なくなるまで 15 分以上多量の水でよく 洗い、必要に応じて医師の診断を受けて ください。
 - ・トナーを吸引した場合は、新鮮な空気の ところへ移動し、多量の水でよくうがい をしてください。
 - ・トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだ トナーを吐き出し、水でよく口の中をす すぎ、多量の水を飲んでください。すみ やかに医師に相談し指示を受けてくだ さい。

警告および注意ラベルの貼り付け位置

機械に貼ってあるラベルの警告や説明には必ず従ってください。

特に「高温注意」「高圧注意」のラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れないでください。やけどや感電の原因となるおそれがあります。

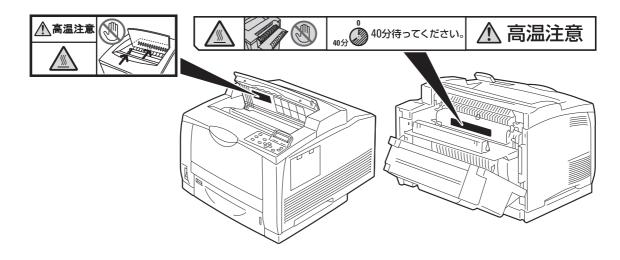

環境について

- ・粉塵、オゾン、ベンゼン、スチレン、総揮発性有機化合物(TVOC)の放散については、 エコマークプリンターの物質エミッションの放散に関する認定基準を満たしています。 (トナーは本製品用に推奨しております DocuPrint 4050 トナー (ブラック) を使用 し、白黒印刷を行った場合について、試験方法 Blue Angel RAL UZ-122: 2006 の付 録2に基づき試験を実施しました。)
- ・ 回収したドラム / トナーカートリッジは、環境保護・資源有効活用のため、部品の再使 用、材料としてのリサイクル、熱回収などの再資源化を行っています。
- ・不要となったドラム / トナーカートリッジは適切な処理が必要です。ドラム / トナー カートリッジの容器は、無理に開けたりせず、必ず弊社プリンターサポートデスクまた は販売店にお渡しください。

規制について

電磁波障害対策自主規制について



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくク ラスB情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオや テレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがありま す。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について



ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影 響と思われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源ス イッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでした ら、次の方法を組み合せて障害を防止してください。

- 本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。
- ・本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
- ・ この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。
- ・ 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。(アンテナが屋外にある場合は 電気店にご相談ください。)
- ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。

高調波対策自主規制について

本機器は JIS C 61000-3-2 (高調波電流発生限度値) に適合しています。

ライセンスについて

RSA BSAFE について



本機は、RSA Security Inc. の RSA® BSAFETM ソフトウェアを搭載しています。

Heimdal について

Copyright (c) 2000 Kungliga Tekniska högskolan (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of the Institute nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LZMA について

LZMA SDK 4.21 Copyright (c) 1999-2005 Igor Pavlov (2005-06-08) http://www.7-zip.org/

LZMA SDK 4.22 Copyright (c) 1999-2005 Igor Pavlov (2005-06-10) http://www.7-zip.org/

JPEG コードについて

本機のソフトウエアには、the Independent JPEG Group で作成されたコードの一部を利用しています。

Libcurl について

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2006, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

FreeBSD について

本製品には、FreeBSD のコードの一部が搭載されています。

The FreeBSD Copyright

Copyright 1994-2006 The FreeBSD Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE FREEBSD PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FREEBSD PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the FreeBSD Project.

OpenLDAP について

Copyright 1998-2006 The OpenLDAP Foundation All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted only as authorized by the OpenLDAP Public License.

A copy of this license is available in the file LICENSE in the top-level directory of the distribution or, alternatively, at http://www.OpenLDAP.org/license.html.

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation.

Individual files and/or contributed packages may be copyright by other parties and/or subject to additional restrictions.

This work is derived from the University of Michigan LDAP v3.3 distribution. Information concerning this software is available at http://www.umich.edu/~dirsvcs/ldap/ldap.html.

This work also contains materials derived from public sources.

Additional information about OpenLDAP can be obtained at http://www.openldap.org/>.

Portions Copyright 1998-2006 Kurt D. Zeilenga.

Portions Copyright 1998-2006 Net Boolean Incorporated.

Portions Copyright 2001-2006 IBM Corporation.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted only as authorized by the OpenLDAP Public License.

Portions Copyright 1999-2005 Howard Y.H. Chu.

Portions Copyright 1999-2005 Symas Corporation.

Portions Copyright 1998-2003 Hallvard B. Furuseth.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this notice is preserved.

The names of the copyright holders may not be used to endorse or promote products derived from this software without their specific prior written permission. This software is provided "as is" without express or implied warranty.

Portions Copyright (c) 1992-1996 Regents of the University of Michigan. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that this notice is preserved and that due credit is given to the University of Michigan at Ann Arbor. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. This software is provided "as is" without express or implied warranty.

The OpenLDAP Public License Version 2.8, 17 August 2003

Redistribution and use of this software and associated documentation ("Software"), with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions in source form must retain copyright statements and notices.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce applicable copyright statements and notices, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution, and
- 3. Redistributions must contain a verbatim copy of this document...

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time to time.

Each revision is distinguished by a version number. You may use this Software under terms of this license revision or under the terms of any subsequent revision of the license.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENLDAP FOUNDATION, ITS CONTRIBUTORS, OR THE AUTHOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR (INCLUDING, CONSEQUENTIAL DAMAGES BUT NOT LIMITED PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The names of the authors and copyright holders must not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealing in this Software without specific, written prior permission. Title to copyright in this Software shall at all times remain with copyright holders.

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA. All Rights Reserved. Permission to copy and distribute verbatim copies of this document is granted.

DES 暗号 について

This product includes software developed by Eric Young. (eay@mincom.oz.au)

AES 暗号について

Copyright (c) 2003, Dr Brian Gladman Worcester, UK. All rights reserved. This product uses published AES software provided by Dr Brian Gladman under BSD licensing terms.

TIFF (libtiff) について

LibTIFF Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

ICC Profile (Little cms) について

Little cms Copyright (C) 1998-2004 Marti Maria

XPS (XML Paper Specification) について

This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369.

法律上の注意事項

1.		」と偽って Ŀ罰されま	∵使用する目 ⋮す。	的で次の通	貨や有価	証券を	複製する	ことは	、犯罪	≧として	·厳し
		これらは	国紙幣を含む は、本物と偽 なが犯罪にな	って使用す							
			債、手形、 定期券、回 証券。								
2.			記名捺印など ∶して厳しく			正当な村	権限なく	新たな	証明力	を加え	.るこ
		各種の証	E明書類など	、公務員ま	たは役所	を作成	名義人と	する文	書・図	図画。	
		契約書、	遺産分割協	議書など私	人を名義	人とす	る権利義	務に関	するゞ	て書。	
		推薦状、	履歴書、あ	いさつ状な	ど、私人	を名義	人とする	事実証	明に関	関する対	書。
		役所また	は公務員の	印影、署名	、記名。						
		私人の印]影または署	名。							
3.	映像	、映画、	Eする書籍、 音楽、コン きません。								
	(1)	複製	紙に定着さ た映像や音 をハードデ データをプ ドすること	楽をダビン ィスクやタ リンターで	グするこ ト部メディ	と、電子 アに記	子的に読 記録する	み取っ こと、i	た著作 記録し	物のテ た著作	ータ 物の
	(2)	改変	紙に定着さ 物のデータ							収った	:著作
	(3)	送信	電子的に読 ネットを含 ホームペー クサーバー	む)を通し ジへの掲載	びてファク など、公	クシミ! 衆の電気	ノや電子 気通信回	メール 線に接	で送信	言するる	こと、
	罰を	受けるこ	たく複製・ ∴とがありま ∴ができます	す。ただし							
		個人的ま 複製。	たは家庭内	、その他こ	れに準ず	る生活筆	節囲での	私的な	使用を	目的と	した
			諸館、私立図 :益目的の研								
		公正な慣 の引用。	打に合致し	、報道・批	評・研究	など、[目的に照	らして	、正当	4な範囲	内で
		誌・その	は地方公共団)他刊行物へ 複製禁止の	の転載。				資料・	報告書	の新聞	・雑
			∤書への掲載 権利者への	-	要です。						
)他教育機関 種類・用途 引ります。			して、柞	権利者の	利益を	不当に	害しな	い範
			をしての複 権利者への		要です。						


プリンター環境の設定

セットアップガイドに従って、プリンター本体の設置が終わったら、続けてプリンター環 境を設定します。

1.1 使用できる環境について

本機は、直接コンピューターに接続するとローカルプリンターとして、ネットワークに接 続するとネットワークプリンターとして使用できます。

使用するポートは、操作パネルで [起動] に設定してください。

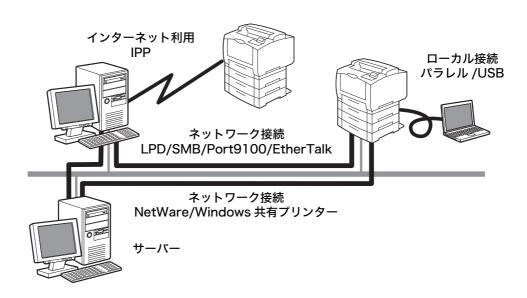

■ ローカルプリンターとして使用する場合

ローカルプリンターとして使用する場合は、次の接続形態があります。

: 本機とコンピューターを USB ケーブルで接続して使用します。 ・USB 接続

(工場出荷時:[起動])

・パラレル接続 : 本機とコンピューターをパラレルケーブルで接続して使用します。パ

ラレルポート (オプション) が必要です。(工場出荷時:[停止])

■ ネットワークプリンターとして使用する場合

ネットワークプリンターとして使用する場合は、次の環境で使用できます。

• LPD : TCP/IP プロトコルを使用し、本機と直接通信できる場合に使用しま

す。(工場出荷時:[起動])

: ポートとして Port9100 を使用している場合に使用します。 Port9100

(工場出荷時:[起動])

 NetWare[®] : NetWare サーバーを使用し、本機を共有管理する場合に使用します。

(工場出荷時:「停止])

· SMB : Windows®ネットワークを使用して印刷する場合に使用します。

(工場出荷時:[起動])

• IPP : インターネットを経由して印刷する場合に使用します。

(工場出荷時:[停止])

・EtherTalk® : Macintosh® から印刷する場合に使用します。PostScript ソフトウエアキット(オプション)が必要です。(工場出荷時:[停止])

■ コンピューターの OS と使用できる環境

補足

・対象 OS は予告なく変更されることがあります。弊社ホームページを参照してください。

接続形態	п-	カル					ネット	ワーク				
ポート名	パラ レル* ¹	USB 2.0* ²	LPD	Net\	Ware	SM	ИΒ	IPP	Port 9100	Ether Talk	WSD	BM LinkS
プロトコル	-	-	TCP/ IP	TCP/ IP	IPX/ SPX	Net BEUI	TCP/ IP	TCP/ IP	TCP/ IP	Apple Talk	TCP/ IP	TCP/ IP
Windows® 2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Windows® XP	0	0	0	0	0		0	0	0			0
Windows Vista®	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0
Windows Server® 2003	0	0	0	0	0		0	0	0			
Windows Server® 2008	0	0	0				0	0	0		0	
Mac OS [®] * ³ 8.6-9.2.2		0								0		
Mac OS X *3 10.3.9-10.4.11/ 10.5		0	0							0		

- *1:パラレルポート(オプション)が必要です。
- *2:接続するコンピューターに USB2.0 ポートが必要です。
- *3:PostScript ソフトウエアキット(オプション)を取り付けると、Macintosh から、PostScript データを印刷できるようになります。

参照

Macintosh からの PostScript データの印刷については、PostScript ソフトウエアキット (オプション) に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルをしてください。

ケーブルを接続する 1.2


接続形態に合ったインターフェイスケーブルで、プリンターとコンピューターを接続しま す。

インターフェイスケーブルは、本製品に同梱されていません。別途、購入してください。

USB 接続の場合

USB 接続の場合は、ケーブルを接続してから、コンピューターにプリンタードライバー をインストールしてください。インストール方法は、「1.6 プリンタードライバーをイン ストールする」(P. 38) および、ドライバー CD キットの CD-ROM 内の『マニュアル (HTML文書)』を参照してください。

- 1. USB ケーブルを、本体のインターフェイス コネクターに差し込みます。
- 2. USB ケーブルの他方のコネクターを、コン ピューターに接続します。

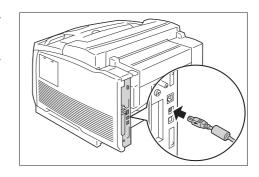

ネットワーク接続の場合

ネットワークケーブルは、1000BASE-T(オプションのギガビットイーサネットカード 装着時)、100BASE-TX または 10BASE-T に対応したストレートケーブルを用意して ください。

注記


- ・ 1000BASE-T で接続を行う場合は、カテゴリー(CAT5)やエンハンスドカテゴリー 5(CAT5e)の ケーブルを使用する必要があります。信号品質および対ノイズ特性に優れている、エンハンスドカテゴ リー5(CAT5e)以上のケーブルを推奨します。
- ・ギガビットイーサネットカードを搭載しても、プリンターの処理速度などに依存するため、必ずしも 1000BASE-T の性能を発揮できるわけではありません。
- ・オプションのパラレルポートとギガビットイーサネットカードは同時に取り付けることはできません。

- 1. 本機の電源を切ります。
- 2. ネットワークケーブルを本体のインターフェイスコネクターに差し込みます。

注記

・本機にギガビットイーサネットカード(オプション) を取り付けている場合と標準構成の場合では、コネク ターの位置が異なります。使用環境に合わせて、正し いコネクターに接続してください。

標準構成の場合

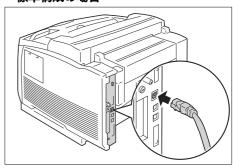


注記

- ・ギガビットイーサネットカードを取り付けると、標準 構成のネットワークコネクターは使用できなくなり ます。
- ・MAC アドレスは、ギガビットイーサネットカード増設時でも標準構成と同一です。
- ・ギガビットイーサネットカードは、接続されたネット ワーク環境に応じて、LED1が次のように点灯します。

10BASE-T 環境:消灯 100BASE-TX 環境:黄色点灯

100BASE-TX 境境:東色点灯 1000BASE-T 環境:青色点灯

ギガビットイーサネットカードを 取り付けている場合

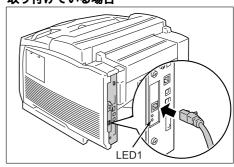


- ネットワークケーブルの他方のコネクターを、ハブなどのネットワーク機器に接続します。
- 4. 本機の電源を入れます。

パラレル接続の場合

パラレル接続の場合は、あらかじめ弊社オプション製品のパラレルポートおよびコネクター変換ケーブルを本機に取り付けてください。また、弊社オプション製品のパラレルケーブルを用意してください。弊社オプション製品以外のケーブルを使用すると、電波障害を起こすことがあります。

注記

- ・オプションのパラレルポートとギガビットイーサネットカードを同時に取り付けることはできません。
- 1. 本機の電源を切ります。
- 2. オプションのパラレルポートに同梱されて いたコネクター変換ケーブルを、本体のイ ンターフェイスコネクターに差し込みま す。
- 3. コネクター変換ケーブルの他方のコネクターにパラレルケーブルを接続し、両側の金具で固定します。
- 4. パラレルケーブルの他方のコネクターを コンピューターに接続します。
- 5. 本機の電源を入れます。

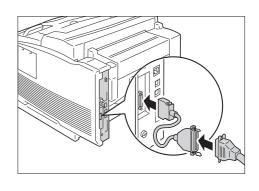

1.3 ネットワーク環境を設定する

ここでは、TCP/IP プロトコルを使用するための設定を説明します。その他の環境で使用する場合は、ドライバー CD キットの CD-ROM 内の『マニュアル(HTML 文書)』を参照して、ネットワーク環境を設定してください。

補足

・本機は、IPv6 ネットワーク環境で、IPv6 アドレスを使用できます。IPv6 アドレスを使用する場合は、「IP アドレス(IPv6)を設定する」(P. 31) を参照してください。

IP アドレス(IPv4)を設定する

TCP/IP プロトコルを使用するためには、IP アドレスの設定が必要です。

工場出荷時、本機の [IP アドレス取得方法] は [DHCP/Autonet] に設定されています。 そのため、DHCP サーバーがあるネットワーク環境では、本機をネットワークに接続す ると、自動的に IP アドレスが設定されます。

[機能設定リスト]を印刷して、IP アドレスがすでに設定されているかどうかを確認してください。

IP アドレスが設定されていない場合は、[IP アドレス取得方法]を [手動] に変更し、IP アドレスを設定する必要があります。




補足

- ・ [機能設定リスト] の印刷方法がわからない場合は、「7.2 レポート / リストを印刷する」(P. 216) を参照してください。
- ・本機は、BOOTP サーバーまたは RARP サーバーを使用してアドレス情報を自動的に取得することもできます。この場合は、操作パネルで、[IP アドレス 取得方法] の項目を [BOOTP] または [RARP] に変更してください。
- ・DHCPで運用する場合は、IP アドレスが変更されていることがあるので、定期的に IP アドレスを確認して使用する必要があります。

ここでは、操作パネルで IP アドレスを設定する手順について説明します。使用するネットワーク環境によって、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要です。ネットワーク管理者にご相談のうえ、必要な項目を設定してください。

■ IP アドレスの設定

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。



 2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。

補足

- ・選択したい項目を行き過ぎてしまった場合は、〈▲〉ボ タンで戻ります。
- (▶) または〈OK〉ボタンで選択します。
 [ネットワーク / ポート設定] が表示されます。

補足


- ・間違って、違う項目で〈▶〉または〈OK〉ボタンを押してしまった場合は、〈◀〉または〈戻る〉ボタンで前の画面に戻ります。
- ・最初からやり直したい場合は、〈メニュー〉ボタンを押します。
- 4. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
 [LPD] が表示されます。


補足

- ・パラレルポート (オプション) を取り付けている場合 は、[パラレル] が表示されます。
- [TCP/IP 設定] が表示されるまで、〈▼〉ボ タンを押します。
- (▶) または〈OK〉ボタンで選択します。
 [IP 動作モード] が表示されます。
- 7. [IPv4 設定] が表示されるまで、(▼) ボタンを押します。
- 8. **〈▶**〉または**〈OK〉ボタンで選択します。** [IP アドレス取得方法] が表示されます。
- 9. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在の設定値が表示されます。
- [手動]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを 押します。
- 11. 〈OK〉ボタンで決定します。 [000.000.000.000] と表示された場合 は、手順 15 に進んでください。右の画面 が表示された場合は、手順 12 に進んでく ださい。
- 12. 〈◀〉または〈戻る〉ボタンで、[IP アドレ ス取得方法] に戻ります。




機械管理者メニュー ネットワーク / ポート設定 ↓






















- 13. 〈▼〉ボタンで、[IP アドレス]を表示します。
- 14. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在の IP アドレスが表示されます。
- 15. 〈▲〉 〈▼〉ボタンで最初のフィールドに値 (例:192) を入力し、(▶) ボタンを押し ます。

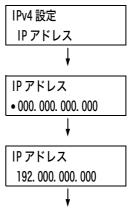

補足


- 変更する必要がない場合は、〈▶〉ボタンを押すと次 のフィールドに移動します。
- ・〈▲〉〈▼〉ボタンを押し続けると、値が 10 ずつ変わ ります。
- ・前のフィールドに戻る場合は、〈◀〉ボタンを押します。
- 16. 他のフィールドも同様に入力し、最後の 4 つめのフィールドを入力したら、〈OK〉ボ タンで決定します。 (例:192.168.1.100)

17. 続けて、サブネットマスクとゲートウェイア ドレスを設定する場合は、〈戻る〉ボタンを 押して、手順18に進みます。 これで、操作を終了する場合は、手順 25 に進みます。

IP アドレス • 192. 168. 001. 100

■ サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの設定

- 18. [サブネットマスク] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。
- 19. (▶) または (OK) ボタンで選択します。 現在のサブネットマスクが表示されます。
- 20. IP アドレスと同様に、サブネットマスクを 入力し、〈OK〉ボタンで決定します。 (例:255.255.255.000)
- 21. 〈戻る〉 ボタンで、[サブネットマスク] に 戻ります。
- 22. 〈▼〉ボタンで、[ゲートウェイアドレス] を表示します。
- 23. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在のゲートウェイアドレスが表示されま す。

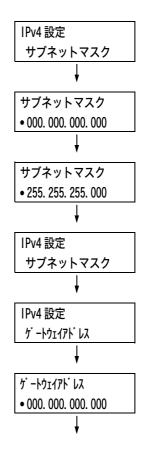

24. IP アドレスと同様にゲートウェイアドレス を入力し、〈OK〉ボタンで決定します。 (例:192.168.1.254)

ゲートウェイアト・レス
• 192. 168. 001. 254

- 25. これで、すべての設定が終了です。 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面 を終了します。 自動的に本機が再起動します。
- 26. [機能設定リスト] を印刷して、設定した内容を確認します。

IPアドレス(IPv6)を設定する


本機は、IPv6 ネットワーク環境で、IPv6 アドレスを使用できます。

工場出荷時、本機の [IP 動作モード] は [デュアルスタック] (IPv4/IPv6 を自動的に検知して動作するモード) に設定されています。IPv6 のネットワーク環境で、本機をネットワークに接続すると自動的に IPv6 アドレスが設定されます。

[機能設定リスト]を印刷して、IPv6アドレスを確認してください。

補足

・本機に固定の IPv6 アドレスを設定する場合は、CentreWare Internet Services を使用し、手動で設定できます。その場合は、[機能設定リスト]を印刷して自動設定アドレスを確認し、そのアドレスを使って CentreWare Internet Services にアクセスします。[プロパティ]タブ>[ネットワーク設定]>[プロトコル設定]>[TCP/IP]で IPv6 アドレスを設定します。CentreWare Internet Services については、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 33)を参照してください。また、お使いのネットワーク環境については、ネットワーク管理者にご相談ください。

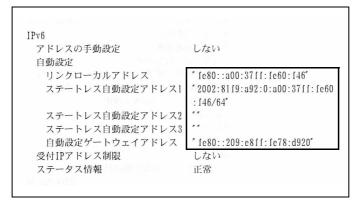

補足

・[機能設定リスト] の印刷方法がわからない場合は、「7.2 レポート / リストを印刷する」(P. 216) を参照してください。

使用するポートを起動する 1.4


使用するポートは、操作パネルで[起動]に設定しておく必要があります。 なお、「標準セットアップ」で使用される場合は、工場出荷時に、使用するポートが「起 動]に設定されているので、ここでの操作は不要です。


使用するポートが [停止] に設定されている場合は、以下の手順に従って、設定を変更し てください。

ここでは、IPP の例で説明します。

- 1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- 2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。
- 3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [ネットワーク / ポート設定] が表示されま す。
- 4. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [LPD] が表示されます。

- ・パラレルポート(オプション)を取り付けている場合 は、[パラレル] が表示されます。
- 5. 設定するプロトコルが表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。(例:IPP)
- 6. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [ポートの起動] が表示されます。
- 7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在の設定値が表示されます。
- 8. 〈▼〉ボタンで [起動] を表示します。
- 9. 〈OK〉ボタンで決定します。
- 10. これで、設定は終了です。 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面 を終了します。 自動的に本機が再起動します。

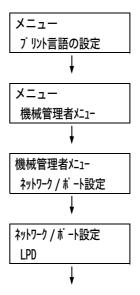

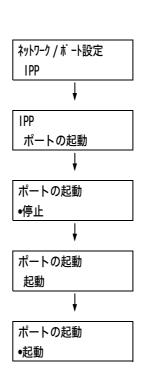

1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する


CentreWare Internet Services の概要

CentreWare Internet Services は、TCP/IP 環境が使用できる場合に、Web ブラウザーを使用して、プリンターの状態や印刷ジョブ状態の表示、設定の変更をするためのサービスです。

操作パネルで設定する項目のいくつかは、本サービスの [プロパティ] タブでも設定できます。

補足

本機をパラレルケーブルまたは USB ケーブルで、コンピューターと直接接続している場合は、 CentreWare Internet Services は使用できません。

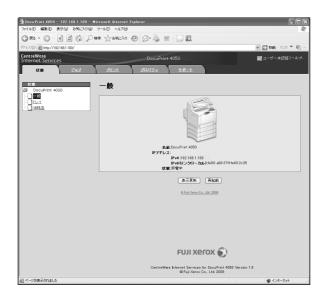

使用できる環境と設定について

■ Web ブラウザー

CentreWare Internet Services は、以下の Web ブラウザーで動作することを確認しています。

Windows Vista	Windows Internet Explorer 7
Windows XP	Microsoft Internet Explorer 6 SP2、Mozilla Firefox 2.0
Windows 2000	Microsoft Internet Explorer 6 SP2
Mac OS X 10.4.10	Safari 1.3
Mac OS X 10.3.9	Netscape 7.1 Navigator
Mac OS 9.2.2	Netscape 7.02 Navigator

■ Web ブラウザーの設定

CentreWare Internet Services を使用する場合、プロキシサーバーを経由しないで直 接本機のアドレスを指定することをお勧めします。

- ・プロキシサーバーを経由して本機のアドレスを指定すると、応答が遅くなったり画面が表示されないこ とがあります。
- ・設定方法については、お使いの Web ブラウザーのマニュアルを参照してください。

また、CentreWare Internet Services を正しく動作させるために、Web ブラウザーで 次のように設定する必要があります。

ここでは、Internet Explorer 6.0 を例に説明します。

- 1. [ツール] メニューから [インターネット オプション] を選択します。
- 2. [全般] タブにある [インターネットー時ファイル] の [設定] をクリックします。
- 3. [設定]ダイアログボックスの[保存しているページの新しいバージョンの確認:]で、 [ページを表示するごとに確認する] または [Internet Explorer を起動するごとに 確認する]を選択します。
- 4. [OK] をクリックします。
- 5. [インターネット オプション] ダイアログボックスで [OK] をクリックします。

■ プリンター側の設定

CentreWare Internet Services を使用する場合は、本機の IP アドレスが設定されてい ることと、[インターネットサービス]が[起動](工場出荷時:[起動])に設定されてい る必要があります。[インターネットサービス]を[停止]に設定している場合は、操作 パネルで [起動] にしてください。

- ・「[インターネットサービス]」(P. 135)
- ・「1.4 使用するポートを起動する」(P. 32)

CentreWare Internet Services で設定できる項目

各タブで設定できる主な機能は、次のとおりです。

タブ名	メニュー名	主な機能				
状態	一般	本機の名前や IP アドレス、状態が表示されます。				
	トレイ	用紙トレイにセットされている用紙の状態や、排出トレイの状態 が表示されます。				
	消耗品	各種消耗品の残量や状態が表示されます。				
ジョブ	ジョブ一覧	処理中のジョブの一覧が表示されます。				
	履歴一覧	処理が終了したジョブの一覧が表示されます。				
	エラー履歴	エラー・ログに保存されているエラー情報が表示されます。表示されるエラーコードの意味については、「エラーコード」(P. 194)を参照してください。				
プリント	プリント指示	コンピューターに保存されているファイルを指定して、本機に直接、印刷を指示できます。[プリント] タブは、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。				
プロパティ	設定メニュー	プロパティの各機能の概要が記載されているページへ移動する ためのボタンが表示されます。				
	本体説明	製品名やシリアル番号が表示されます。また、名前 *1 や設置場所 *1 、連絡先 *1 、管理者メールアドレス *1 、本体メールアドレス *1 などを設定できます。				
	一般設定	本機全般にわたる設定が表示されます。また、それぞれの項目を 設定できます。 ・設定項目 本体構成 / ジョブ管理 / 用紙トレイの設定 / 用紙設定 / 節電 モード設定 / 保存文書設定 / メモリー設定 / Internet Services 設定 * ¹ / オンデマンドプリントサービス設定 * ¹ / 設定情報の複 製 * ¹ / メール通知設定 * ¹ / カウンター				
	ネットワーク設定	各種ポートやプロトコルといったネットワーク関連の設定を確認、変更できます。				
	サービス設定	プリントモードや各種エミュレーション、メール * ¹ について設 定できます。				
	集計設定* ¹	集計管理機能について設定できます。				
	セキュリティー・1	セキュリティー* ¹ 関連の設定ができます。 ・設定項目 認証管理 / 認証情報の設定 / 外部認証サーバー設定 / 受付 IP アドレス制限 / 受付ポート / 監査ログ / 証明書の設定 /IP Sec/証明書管理 /802.1 x /SSL/TLS 設定 / 複製管理 / 強制アノテーション / ジョブ表示の制限 / 機械管理者情報の設定* ²				
サポート	サポート情報へのリンクが表示されます。この設定は変更できます。					


^{*1} CentreWare Internet Services でしか設定できない項目です。操作パネルでは設定できません。

^{*2} 機械管理者の ID とパスワードを設定できます。工場出荷時の機械管理者 ID は「11111」、パスワードは「x-admin」です。


CentreWare Internet Services を使用する

本サービスを使用する手順は、次のとおりです。

- 1. コンピューターを起動し、Web ブラウザーを起動します。
- Web ブラウザーのアドレス入力欄に、プリンターの IP アドレス、または URL を入力し、〈Enter〉キーを押します。
 CentreWare Internet Services のトップページが表示されます。
 - ・IPアドレスの入力例(IPv4)









○ 戻る ・ ○ ・ ★ ② () ◆検索 アドレス① http://printer1.example.com/

補足

- ・ポート番号を指定する場合は、アドレスの後ろに「:」に続けて「80」(工場出荷時のポート番号)を指定してください。ポート番号は、[機能設定リスト]で確認できます。
- ・ポート番号は [プロパティ] タブ> [ネットワーク設定] > [プロトコル設定] > [HTTP] で変更できます。ポート番号を変更した場合は Web ブラウザーから接続するときに、アドレスの後ろに「:」に続けてポート番号を指定する必要があります。




・本機で認証 / 集計管理機能を使用している場合は、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。機械管理者、または本機に登録されているユーザーの ID とパスワードを入力してください。ID とパスワードについては、機械管理者にお問い合わせください。CentreWare Internet Services が起動されると、右上にユーザー情報が表示されます。



- 通信を暗号化している場合、CentreWare Internet Services にアクセスするには、プラウザーのアドレス欄には「http」ではなく「https」から始まるアドレスを入力してください。
- ・認証 / 集計管理機能、および通信の暗号化については、「7.6 セキュリティー機能について」(P. 227)、「7.8 ユーザー登録による利用の制限と集計管理機能について」(P. 250) を参照してください。

各画面で設定できる項目の詳細については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。[ヘルプ] をクリックすると、[ヘルプ] ウィンドウが表示されます。

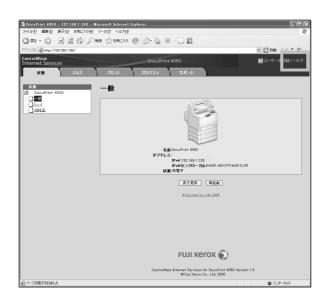

注記


- ・CentreWare Internet Services のヘルプを表示するには、インターネットに接続できる環境が必要です。
- ・通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。

1.6 プリンタードライバーをインストールする

コンピューターから印刷するために、ドライバー CD キットの CD-ROM からプリンタードライバーをインストールします。

プリンタードライバーのインストール方法は、コンピューターと本機の接続方法によって 異なります。

CD-ROM 内の『マニュアル (HTML 文書)』で、手順を確認してから、実行してください。

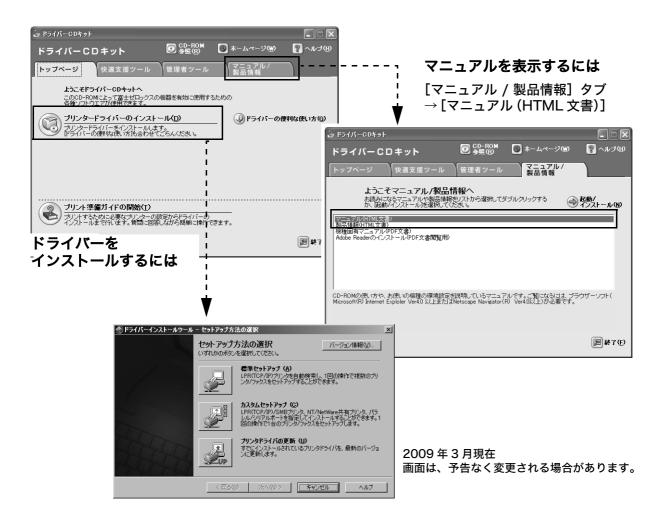

アンインストールについて

■ プリンタードライバーのアンインストール

プリンタードライバーは、ドライバー CD キットの CD-ROM 内のプリンタードライバー アンインストールツールを使ってアンインストールできます。詳しくは、CD-ROM 内の『マニュアル(HTML 文書)』を参照してください。

■ その他のソフトウエアのアンインストール

ドライバーCD キットからインストールした、その他のソフトウエアをアンインストールする場合は、各ソフトウエアの Readme ファイルを参照してください。Readme ファイルは、CD-ROM 内の『製品情報(HTML 文書)』から表示できます。


2 プリンターの基本操作

2.1 各部の名称と働き


プリンター本体

前面

標準モデル

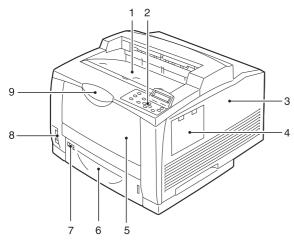


標準モデル + トレイモジュール(オプション)3 段 + 排出トレイモジュール(オプション)

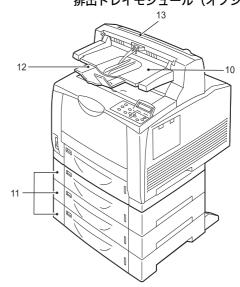


No.	名称	説明	
1	センタートレイ(標準)	印刷された用紙が印刷面を下にして、ここに排出されます。	
2	操作パネル	操作に必要なボタン、ランプ、ディスプレイがあります。詳細は、「操作パネル」(P. 42) を参照してください。	
3	右カバー	オプションの増設メモリーやパラレルポートを取り付けるときに、このカバー を外します。	
4	アクセサリー設置台 装着部	オプションのアクセサリー設置台を取り付けるときに、このカバーを外します。アクセサリー設置台には、IC カードを置くことができます。	
5	手差しトレイ (標準)	このカバーを開けて用紙をセットします。	
6	用紙トレイ 1(標準)	トレイを引き出して用紙をセットします。	
7	サイズ表示	用紙トレイにセットされている用紙のサイズを表示するラベルを、ここにセットします。	
8	電源スイッチ	電源を入 / 切するスイッチです。 < I > の側に押すと電源が入り、 < ○ > の側に押すと電源が切れます。	
9	延長トレイ	A4 サイズより大きな用紙を印刷するときに引き出します。	
10	排出トレイモジュール (オプション)	大量に印刷する場合に、排出紙を収容できます。標準紙で 500 枚まで収容します。	
11	用紙トレイ2~4(オプション)	トレイ1と同じ用紙トレイを、1段~3段追加できます。	
12	延長トレイ (排出トレイモジュール)	このトレイを引き出すと、A4 Dまでの用紙を排出できます。	
13	カバー D	排出トレイモジュール付近に用紙がつまったときに、このカバーを開けて処置 します。	

背面

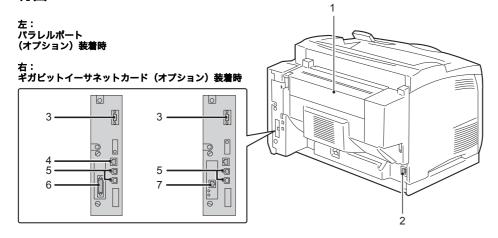


No.	名称	説明	
1	両面ユニット(カバー C)	両面ユニット付近で用紙がつまった場合に、ここを開けて処置します。	
2	電源コード接続部	電源コードを接続します。	
3	拡張機器接続用コネクター	本機で使用できる拡張機器を接続します。	
4	ネットワークコネクター	ネットワークケーブルを接続します。	
		注記 ・ ギガビットイーサネットカード(オプション)を装着している場合は、7 の コネクターにケーブルを接続します。	
5	USB コネクター	USB ケーブルを接続します。	
6	パラレルインターフェイスコ ネクター(オプション)	パラレルポート(オプション)を装着している場合は、ここにパラレルケーブ ルを接続します。	
7	ギガビットイーサネット コネクター(オプション)	ギガビットイーサネットカード(オプション)を装着している場合は、ここに 1000BASE-T Ethernet インターフェイスケーブルを接続します。	



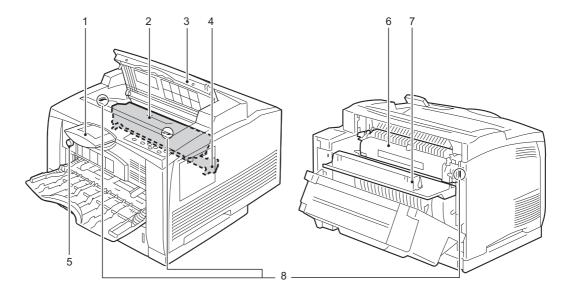

No.	名称	説明	
1	延長トレイ	A4 サイズより大きな用紙に印刷する場合に引き出します。	
2	ドラム / トナーカートリッジ	トナーと感光体(ドラム)が一体化されています。	
3	カバー A	ドラム / トナーカートリッジを交換するときや、詰まった用紙を取り除くとき に開きます。	
4	転写ロールカートリッジ	ドラム表面のトナー像を用紙に転写します。	
5	用紙サイズ設定ダイヤル (手差しトレイ)	手差しトレイに用紙をセットする場合、このダイヤルで用紙サイズを設定します。	
6	定着ユニット	用紙にトナーを定着させます。高温なので、触れないようにしてください。	
7	カバー B	定着ユニット付近で用紙がつまった場合、カバーC を開けた後にこのカバーを 開け、用紙を取り除きます。	
8	安全スイッチ	プリンターのカバーを開けたときに、プリンターが動作しないようにするためのスイッチです。これらのスイッチを押したり、磁気をおびたマグネット類を近づけないようにしてください。	

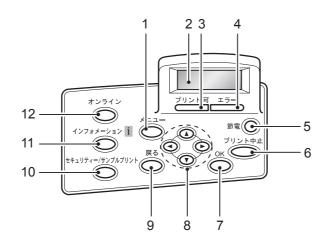

No.	名称	説明	
1	〈メニュー〉ボタン	メニュー画面に移行します。	
2	ディスプレイ	設定項目、本機の状態、メッセージなどを表示します。	
		参照 ・「ディスプレイの表示について」(P. 43)	
3	〈プリント可〉ランプ	点灯中は、印刷が可能です。	
4	〈エラー〉ランプ	本機に異常があるときに、ランプが点滅、または点灯します。	
5	〈節電〉ボタン / ランプ	節電中はランプが点灯します。 節電中にこのボタンを押すと、節電モードが解除されます。 また、待機中にこのボタンを押すと、節電モード(低電力モード)になります。	
6	〈プリント中止〉ボタン	印刷を中止します。	
7	〈OK〉ボタン	メニュー画面のとき、メニューの候補値を設定します。レポート / リストを印刷するときにも使用します。	
8	〈▲ 〉〈 ▼ 〉〈 ◀ 〉〈 ▶ 〉ボタン	メニュー画面のとき、ディスプレイに表示されたメニュー、項目、候補値の間 を移行します。	
		補足 ・〈▲〉〈▼〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示される場合があります。	
9	〈戻る〉ボタン	メニュー画面のとき、ひとつ前の項目に戻ります。	
10	〈セキュリティー / サンプルプ リント〉ボタン	セキュリティープリントやサンプルプリントなど、本機やサーバー内に蓄積さ れている文書を印刷するときに押します。	
		補足 ・ この機能を使用するには、ハードディスク(オプション)が必要です。 ・ 使用環境によって、使用できるプリント機能が異なります。本機で使用できる機能については、「操作パネルメニュー一覧」(P. 311) を参照してください。	
11	〈インフォメーション〉ボタン	ディスプレイに ①マークが表示されているときにこのボタンを押すと、そのときの現象について詳細情報が表示されます。	
12	〈オンライン〉ボタン	〈オンライン〉ボタンを押すと、オフライン状態に移行します。オフライン中は、〈プリント可〉ランプが消灯し、印刷処理を行いません。再度押すと、オフライン状態が解除され、オンライン状態(印刷可能な状態)に移行します。	

ディスプレイの表示について

本機の状態を表す「プリント画面」と、本機に関する設定をするための「メニュー画面」があります。

補足

- ・本機に取り付けられているオプションや、設定の状態によって、表示されるメッセージは異なります。
- ・ディスプレイに ■マークが表示されているときに〈インフォメーション〉ボタンを押すと、詳細情報が表示されます。

プリント画面

本機の状態を表示します。待機中または印刷中は、プリント画面に次のように表示されます。



メニュー画面

本機に関する設定をする画面です。

メニュー画面は、〈メニュー〉ボタンを押して表示します。メニュー画面を表示すると、次のように表示されます。

メニュー プリント言語の設定

参照


・メニュー画面で設定できる項目:「5 操作パネルでの設定」(P. 105)

電源を入れる / 切る 2.2

プリンターを使用するときに電源を入れ、1日の作業が終了したときに電源を切ります。 プリンターを長時間、使用しないときは電源を切ってください。


電源を入れる

1. プリンターの電源スイッチの〈 | 〉側を押 し、電源を入れます。

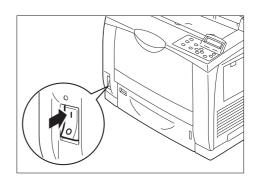

電源を切る

- ・操作パネルのディスプレイに、[オマチクダサイ]または[お待ちください]が表示されているときは、 電源を切らないでください。
- ・印刷中は本機の電源を切らないでください。紙づまりの原因になります。
- ・電源を切ると、本機内に残っている印刷データや本機のメモリーに蓄えられた情報は消去されます。
- ・電源スイッチを切ったあとも、しばらくの間は本機内部で電源オフの処理をしています。したがって、 電源スイッチを切った直後に電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- ・電源を切ったあとに、再度、電源を入れる場合は、操作パネルのディスプレイの表示が消えた後、10 秒待ってから入れてください。
- 1. 操作パネルのランプやディスプレイ表示な どで、プリンターが処理中でないことを確 認します。
- 2. プリンターの電源スイッチの〈○〉側を押 し、電源を切ります。

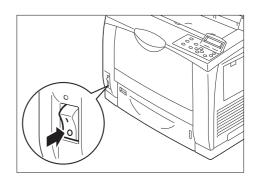


2.3 漏電ブレーカーについて

本機には、漏電ブレーカーが付いています。

機械に漏電が起こったときに、電気回路を自動的に遮断して、漏電や火災などの事故を防 ぐためのものです。

ブレーカースイッチは、通常入っている状態(「ON」の状態)にしておきます。

ブレーカースイッチが切れている状態(「OFF」の状態)になっている場合には、異常の可能性がありますので、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。また、1 か月に一度は漏電ブレーカーが正常に働くかを確認してください。異常などがある場合は弊社プリンターサポートデスクまたは販売店までご連絡ください。

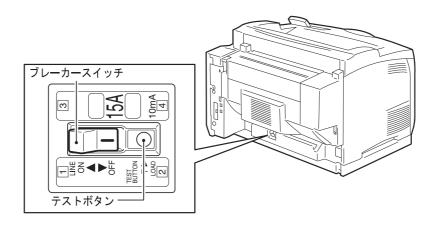

参照

・漏電ブレーカーの点検手順:「機械使用上の注意」(P. 14)

節電モードを設定 / 解除する 2.4

節電モードを設定する

本機には、待機しているときの電力の消費を抑える、節電モードが搭載されています。節 電モードには、低電力モード(20W以下)と、スリープモード(2.1W以下)の2種類 があります。

低電力モードは、定着ユニットを完全にオフにして、消費電力を低く抑えます。ただし、 ウオームアップ時間としては、電源を入れたときと同じくらいの時間がかかります。

スリープモードは、コントローラーの受信部以外の電源を完全にオフにして、消費電力を 最低の値に下げます。

低電力モードに切り替わるまでの時間を 1~240分の間で、スリープモードに切り替わ るまでの時間を6~240分の間で設定できます。

・スリープモードへの移行時間を 20 分未満に設定している場合でも、印刷後にマシン内を冷却する必要 があるため、最大20分、スリープモードに移行しないことがあります。

- ・低電力モードは無効に設定できませんが、スリープモードは無効にできます。
- ・スリープモードの設定を変更する手順については、「操作例:スリープモードへの移行時間を変更する」 (P. 108) を参照してください。

節電モードを解除する

節電モードは、コンピューターからデータを受信すると、自動的に解除されます。 また、操作パネルの〈節電〉ボタンを押すと、手動で節電モードを解除できます。

2.5 印刷を中止する / 確認する

印刷を中止する

印刷を中止するには、コンピューターで印刷の指示を取り消す方法とプリンターで印刷の 指示を取り消す方法があります。

コンピューターで処理中のデータの印刷を中止する

- 1. 画面右下のタスクバー上のプリンターアイコン 🤚 をダブルクリックします。
- 2. 中止するドキュメント名を選択し、削除(〈Delete〉キーを押す)します。



補足

- ・ ウィンドウ内に中止したいドキュメントがなかった場合は、プリンターで印刷を中止してください。
- CentreWare Internet Services の [ジョブ] タブで、印刷を中止することもできます。操作方法については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。


プリンターで印刷中 / 受信中のデータの印刷を中止する

操作パネルの〈プリント中止〉ボタンを押します。ただし、印刷中のページは印刷されます。

プリンターで受信したすべてのデータの印刷を中止する

大量の文書を印刷指示してしまった場合は、次の方法で、一度にすべてのデータの印刷を 中止してください。

- 操作パネルで〈オンライン〉ボタンを押します。
 ディスプレイに [オフライン] と表示されます。
- 2. 〈プリント中止〉ボタンを押します。 中止の処理が開始され、完了すると、ディ スプレイに [オフライン] と表示されます。
- 3. 〈オンライン〉ボタンを押します。 プリント画面に戻ります。

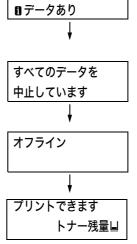

オフライン

印刷指示したデータの状態を確認する

印刷指示したデータの状態を確認するには、Windows 上で確認する方法と CentreWare Internet Services で確認する方法があります。

Windows での確認方法

- 1. 画面右下のタスクバー上のプリンターアイコン と をダブルクリックします。
- 2. 表示されたウィンドウから、[状態] を確認します。



CentreWare Internet Services での確認方法

CentreWare Internet Services の [ジョブ] タブで、プリンターに指示した印刷ジョ ブの状態を確認できます。

参照

・CentreWare Internet Services のヘルプ

2.6 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する

本機をネットワークプリンターとして使用している場合は、SNMP プロトコルを使って、本機のオプション構成やトレイの用紙サイズ、用紙種類などを、プリンタードライバーに読み込むことができます。この設定は、[プリンタ構成] タブで行います。ここでは、Windows XP を例に説明します。プリンタードライバーをインストールしたあとに、オプション品をつけたり、トレイの用紙設定を変更した場合は、ここでの操作を行ってください。

補足

- ・本機をパラレルケーブルまたは USB ケーブルで、コンピューターと直接接続している場合、この機能 は使用できません。プリンタードライバーの該当項目を手動で設定してください。また、トレイにセットされている用紙種類や用紙サイズも表示されません。
- ・この機能を使用する場合は、操作パネルでプリンター側の SNMP ポートを起動(初期値:[起動]) しておく必要があります。
- 管理者の権利があるユーザーの場合にだけ設定を変更できます。権利がない場合は、内容の確認だけできます。
- 1. [スタート] メニューから、[プリンタと FAX] を選択し、使用するプリンターのプロパティを表示します。
- 2. [プリンタ構成] タブをクリックします。
- 3. [プリンタ本体から情報を取得]をクリックします。



本機の情報が、プリンタードライバーに読み込まれます。

4. [OK] をクリックします。 本機から取得した情報に従って、[プリンタ構成] タブの内容が更新されます。

- ・ [用紙トレイの情報] の用紙サイズと向きは、自動検知されたサイズが読み込まれます。
- ・ [用紙トレイの情報] の用紙種類と色は、操作パネルで設定されている値が読み込まれます。



3 印刷する

3.1 コンピューターから印刷する

Windows のアプリケーションから印刷するための基本的な流れは、次のとおりです。ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。

(ご使用になるコンピューターやアプリケーションによって、手順が異なることがあります。)

- 1. アプリケーションの [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、プロパティダイアログボックスを表示します。 この例では、[詳細設定]をクリックすると、プロパティダイアログボックスが表示 されます。



3. 各タブを切り替えて印刷機能を設定し、[OK] をクリックします。 各機能の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。



4. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。

プロパティダイアログボックスで設定できる便利な印刷機能

各タブで設定できる機能の一部を紹介します。各機能の詳細については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

タブ	機能		
基本	・両面印刷 用紙の両面に印刷できます。	・まとめて 1 枚(N アップ) 1 枚の用紙に、複数の ページを割り付けて 印刷します。	・ポスター ポスターなどを作製す るときに使用します。
	Re 023	Re 0 2 3	
	・製本 正しいページ順の小冊子に うに、両面印刷とページ配 み合わせて印刷します。		・お気に入り よく使う印刷設定が登録されています。リストから項目を選択するだけで、複数の設定が一度にできます。設定内容を編集したり、あらたに登録することもできます。
	・セキュリティープリント あらかじめ、印刷データ をプリンターに送って おいて、操作パネルから 印刷を指示します (オプションのハード ディスクと増設メモ リーが必要です)。	・サンプルアリント 複次 1 部だけサリント を 1 部だけサリンプルアリント ではます。印刷した作パネルからの をを操すいます。 はオプスクリード アイスクですり。	・時刻指定プリント 印刷時刻を指定できま す。
トレイ/排出	・OHP 合紙 OHP フィルムを 1 枚印刷す に、自動的に用紙を挿入し	-	・表紙付け 表紙の用紙を指定でき ます。
グラフィックス	・ 画質調整 写真や図表など、印刷する文書の種類や用途に合わせて画質を調整できます。		
スタンプ / フォーム	・ スタンプ 印刷データに「社外秘」 などの特定の文字を重ね合わせて印刷します。 企画書 企画書 企画書 ・ フォーム 使用頻度の高い印刷フォームは、フォーム機能を利用するとデータ転送の時間が短縮できます。 ・ フォーム を用頻度の高い印刷フォームは、フォーム機能を利用するとデータ転送の時間が短縮できます。 ・ フォーム ・ フィーム		

補足

 ・印刷機能は、[プリンタと FAX] (OS によっては [プリンタ]) ウィンドウのプリンターアイコンから、 プロパティダイアログボックスを表示して設定することもできます。
 ここで設定した内容は、アプリケーションからプロパティダイアログボックスを表示したときの初期値になります。

3.2 はがき/封筒に印刷する

はがきや封筒に印刷する方法を説明します。

はがき / 封筒をセットする

はがき/封筒は、手差しトレイにセットします。


補足

・手差しトレイに用紙をセットする詳しい手順については、「手差しトレイに用紙をセットする」(P. 95)を参照してください。

はがきをセットする

注記

- ・以下のはがきは使用しないでください。紙づまりや故障の原因になります。
 - インクジェット用のはがき
 - ・多色刷りのはがき
 - ・ 絵入りのはがき
- 1. 印刷する面を上にし、手差しトレイによこ 置きにセットします。このとき、郵便番号 記入欄を向かって右側にします。
- 2. 用紙ガイドを、はがきのサイズに合わせま す。
- 3. 手差しトレイのサイズ設定ダイヤルを 「はがき」に合わせます。

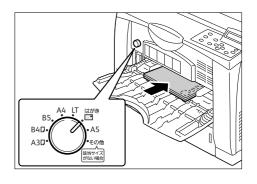

封筒をセットする

封筒は、あて名面にだけ印刷できます。 本機で使用できる封筒のサイズは、以下のとおりです。

- ・ 封筒長形 3 号 (120x235mm) □
- ・封筒洋形 4 号 (105x235mm) □
- ・封筒 C 5 (162x229mm) □
- ・ 封筒モナーク (98x191mm) □
- ・封筒 DL (110x220mm) □
- ・封筒 #10 (105x241mm) □

注記

- ・きれいに印刷するためには、次のような封筒は使用しないでください。
- ・ カールやよじれがある封筒
- ・貼り付いている封筒、破損している封筒
- ・窓、穴、ミシン目、切り抜き、エンボスがある封筒
- ・ ひもや金属製の留め金が付いている封筒、折り曲げ部分に金属片を使用している封筒
- ・ 切手が貼ってある封筒
- ・ フラップを閉じたときに糊がはみ出している封筒
- ・ふちがギザギザな封筒、隅が折れている封筒
- ・表面にしわや凹凸、貼り合わせなどの加工をしてある封筒

1. 封筒のサイズにより、以下のようにセット します。

横長封筒は、あて名面を上にし、フラップ を開け、フラップ部を差込口と反対に向け てセットします。

注記


- のり付き封筒の場合は、フラップを閉じます。フラップ面を下にし、フラップを差し込み口に向けてセットしてください。
 - のり付き封筒をフラップを開けてセットすると、機械 の故障の原因になります。

縦長封筒は、あて名面を上にし、フラップ 部を右に向けてセットします。


注記

- ・フラップは開けても閉じてもセットできますが、のり 付き封筒の場合は、必ず閉じてください。
- 2. 用紙ガイドを、セットした封筒のサイズに 合わせます。
- 3. 手差しトレイのサイズ設定ダイヤルを 「その他」に合わせます。

横長封筒の場合

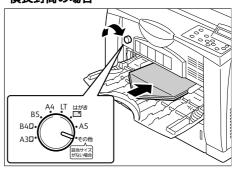

縦長封筒の場合

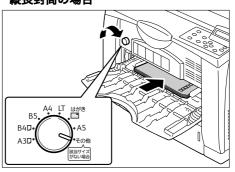

はがき/封筒に印刷する

ここでは、Windows XPのワードパッドを例に説明します。

注記

- ・はがき・封筒は、オプションの排出トレイには出力できません。センタートレイを使用してください。
- ・往復はがきは、オプションの排出トレイに出力できます。

- ・プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- 1. [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。
- 3. [トレイ/排出] タブをクリックします。

4. [用紙トレイ選択] から、[手差しトレイ] を選択します。



- 5. [手差し設定] をクリックして [手差し設定] ダイアログボックスを表示します。
- 6. [手差し用紙種類] から [厚紙 2(158~216g/m²)] を選択します。



- 7. [手差し用紙の給紙方向] を選択します。
- 8. [OK] をクリックします。
- 9. [基本] タブをクリックします。
- 10. [原稿サイズ] から、任意の原稿サイズを選択します。



11. [出力用紙サイズ] から、セットした用紙のサイズを選択します。

封筒の場合、フラップ部の反対側を差し込み口に向けてセットしているときは、手順12.と13.の設定をします。それ以外の場合は、手順14に進みます。

12. [製本 / ポスター / 混在原稿 / 回転] をクリックして [製本 / ポスター / 混在原稿 / 回転] ダイアログボックスを表示します。 [原稿 180°回転] を設定し、[OK] をクリックします。




- 13. [OK] をクリックします。
- 14. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。

3.3 定形外サイズの用紙に印刷する

定形外サイズの用紙に印刷する方法について説明します。

本機で使用できる用紙サイズは、次のとおりです。

本機では、長尺紙にも印刷できます。使用できる用紙サイズについては「用紙のサイズと 用紙種類」(P. 90) を参照してください。

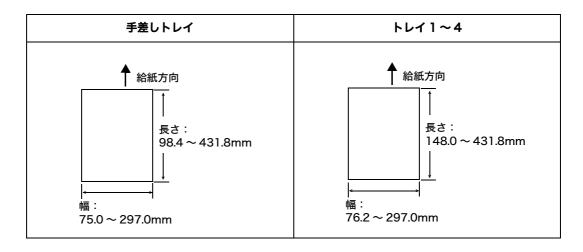

定形外サイズの用紙をセットする

定外形サイズの用紙をセットする方法は、定形サイズの用紙をセットする方法と同じです。「4.2 用紙をセットする」(P. 95) を参照してください。

定形外サイズを登録する

印刷をする前に、プリンタードライバーで定形外サイズをユーザー定義サイズとして登録します。ここでは、Windows XP を例に、説明します。

定形外サイズの用紙をトレイ 1 ~ 4 にセットした場合は、あらかじめ操作パネルでトレイの用紙サイズを設定してください。操作パネルでの設定については、「トレイの用紙サイズを設定する」(P. 101) を参照してください。

注記


プリンタードライバーおよび操作パネルで用紙サイズを設定するときは、必ず実際に使用する用紙のサイズと同じにしてください。用紙と異なるサイズを設定して印刷すると、機械の故障の原因になることがあります。

補足


- 管理者の権利があるユーザーだけが、設定を変更できます。管理者の権利がない場合は、内容の確認だけできます。
- ・[ユーザー定義用紙] ダイアログボックスの設定は、ローカルプリンターではコンピューターのフォーム データベースを使用するため、コンピューター上のほかのプリンターにも影響します。ネットワーク共 有プリンターではプリントキューが存在するサーバー上のフォームデータベースを使用するため、別の コンピューター上の同じネットワーク共有プリンターにも影響します。
- 1. [スタート] メニューから、[プリンタと FAX] を選択し、使用するプリンターのプロパティを表示します。

- ・Windows Vista の場合、使用するプリンターのアイコンを右クリックして [管理者として実行] を選択し、[プロパティ] をクリックします。
- 2. [初期設定] タブをクリックします。

3. [ユーザー定義用紙]をクリックします。

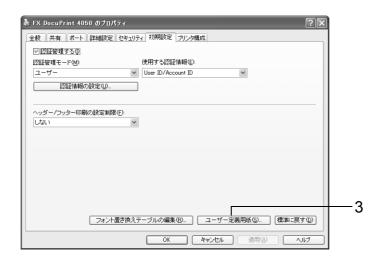

4. [設定一覧] リストボックスから、設定するユーザー定義を選択します。

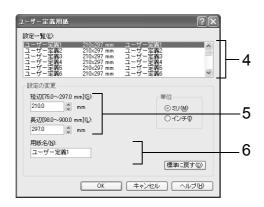

- 5. [設定の変更] で、短辺と長辺の長さを指定します。 キー入力、または [▲] [▼] で指定します。 短辺の値は、範囲内でも長辺より大きくすることはできません。長辺の値は、範囲内 でも短辺より小さくすることはできません。
- 6. 用紙名をつける場合は、[用紙名をつける]にチェックを付け、[用紙名]に入力します。 用紙名の最大文字数は半角で14文字、全角で7文字です。
- 7. 必要に応じて、手順4~6を繰り返して、用紙サイズを定義します。
- 8. [OK] をクリックします。
- 9. [OK] をクリックします。

定形外サイズの用紙に印刷する

ここでは、Windows XPのワードパッドを例に説明します。

注記

・正しい用紙サイズを設定しないで印刷すると、機械が故障する場合があります。

- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- 1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。

- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。
- 3. [トレイ/排出] タブをクリックします。
- 4. [用紙トレイ選択] から、定形外サイズの用紙がセットされているトレイを選択します。



- 5. [用紙トレイ選択] で [手差しトレイ] を選択した場合で、用紙種類を変更するときは、[手差し設定] をクリックして [手差し設定] ダイアログボックスを表示します。 [手差し用紙種類] と [手差し用紙の給紙方向] を設定し、[OK] をクリックします。
- 6. [基本] タブをクリックします。
- 7. [原稿サイズ] から、任意の原稿のサイズを選択します。



- 8. [出力用紙サイズ] から、登録したユーザー定義サイズの用紙を選択し、[OK] をクリックします。
- 9. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。

3.4 トレイ1~4の用紙種類を変更して印刷する

本機のトレイ $1 \sim 4$ には、普通紙だけでなく、厚紙や OHP フィルムなど、さまざまな種類の用紙をセットできます。

使用する用紙種類を変更する場合は、用紙種類の設定も変更します。

ここでは、Windows XPのワードパッドを例に説明します。

補足

・プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。

トレイの用紙種類を変更して印刷する

次の2つの方法で、トレイ1~4の用紙種類を変更して印刷できます。

- ・操作パネルでトレイの用紙種類を設定して印刷する
- プリンタードライバーで用紙種類を設定して印刷する

■ 操作パネルでトレイの用紙種類を設定して印刷する

ここでは、トレイ 1 にセットされている、A4 たて置きの厚紙 1(91 \sim 157g/m²)に 印刷する場合を例に説明します。

あらかじめ、操作パネルでプリンターのトレイの用紙種類を設定してください。

また、プリンターの設定を変更したら、プリンタードライバーにプリンターの設定を読み 込んでおくと、印刷時に各トレイの設定がプリンタードライバーから確認できます。

参昭

- ・操作パネルで用紙種類を設定する方法:「トレイの用紙種類を変更する」(P. 103)、「[トレイの用紙種類]」(P. 157)
- ・用紙設定をプリンタードライバーに読み込む方法:「2.6 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する」(P. 49)
- 1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。
- 3. [トレイ/排出] タブをクリックします。
- 4. [用紙トレイ選択] から [トレイ 1] を選択し、[OK] をクリックします。

補足

・プリンターの用紙設定を読み込んでいる場合は、トレイ名の横に用紙のサイズ、向き、用紙種類、色が表示されます。



- 5. [基本] タブをクリックし、[原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] を設定して、[OK] をクリックします。
- 6. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。

■ プリンタードライバーで用紙種類を設定して印刷する

ここでは、トレイ 1 に厚紙 1 をセットし、プリンターには普通紙の設定がされている場合を例に説明します。

プリンターに設定されているトレイの用紙種類に関係なく、プリンタードライバーで指定 した内容で印刷されます。

注記

- ・プリンタードライバーで設定する用紙の種類が、トレイにセットされている用紙と合っていない場合、 画像が正しく処理されません。トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたりして、印字品質が低下します。
- 1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。
- 3. [トレイ/排出] タブをクリックします。
- 4. [用紙トレイ選択] から、[トレイ 1] を選択します。



- 5. [トレイの用紙設定] をクリックして [トレイの用紙設定] ダイアログボックスを表示します。
- 6. [用紙種類] から [厚紙 1 (91 ~ 157g/m²)] を選択し、[OK] をクリックします。

補足

・ここで選択した用紙種類は、そのジョブだけに有効です。プリンターに設定されているトレイの用紙種類は変更されません。



7. [基本] タブをクリックし、[原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] を設定して、[OK] をクリックします。

8. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。

トレイの用紙種類を変更して自動印刷する

操作パネルで正しく用紙種類が設定されている場合は、プリンタードライバーでトレイを 直接指定しなくても、設定した用紙種類から、適切なトレイを自動的に選択して印刷でき ます。

この方法を利用すると、どのトレイにどの用紙がセットされているかを意識しなくても印刷できます。

あらかじめ、操作パネルでプリンターのトレイの用紙種類を設定してください。

参照

- ・操作パネルで用紙種類を設定する方法:「トレイの用紙種類を変更する」(P. 103)、「[トレイの用紙種類]」(P. 157)
- 1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。
- 3. [トレイ/排出] タブをクリックします。
- 4. [用紙トレイ選択] から、[自動] を選択します。



- 5. [トレイの用紙設定] をクリックして [トレイの用紙設定] ダイアログボックスを表示します。
- 6. [用紙種類] から印刷する用紙の種類を選択し、[OK] をクリックします。



- 7. [基本] タブをクリックし、[原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] を設定して、[OK] をクリックします。
- 8. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。

3.5 機密文書を印刷する - セキュリティープリント -


本機にハードディスク(オプション)と増設メモリー(オプション)が取り付けられている場合は、セキュリティープリント機能を使用できます。

注記

・ハードディスクは、故障する可能性があります。ハードディスク内に蓄積している文書で大切なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。

セキュリティープリント機能について

セキュリティープリントとは、コンピューター上で、印刷データにセキュリティー(暗証番号を付ける)をかけて印刷を指示し、印刷データを本機内に一時的に蓄積させたあと、操作パネルで印刷を開始する機能です。また、セキュリティーをかけないで印刷データをプリンターに蓄積させることもできます。頻繁に使用する文書をプリンターに蓄積しておけば、コンピューターから何度も印刷を指示しなくても、本機側の指示だけで印刷できます。



補足

- ・印刷後セキュリティープリントデータを削除するかどうかは、セキュリティープリントを印刷する手順の中で選択します。「操作パネルでの操作」(P. 64)を参照してください。
- ・操作パネルの[セキュリティープリント操作]が[無効]に設定されている場合は、セキュリティープ リントを出力できません。
- ・本機のプロパティダイアログボックスの[プリンタ構成]タブで、[設定項目]の[暗証番号の最小桁数]を[1]以上に設定している場合は、必ず暗証番号の入力が必要になります。

セキュリティープリントをする

セキュリティープリントをする方法を説明します。

まず、セキュリティープリントの設定をコンピューター側で行い、印刷指示をします。そのあと、プリンター側で出力指示を行い、印刷データを出力します。

コンピューター側での操作

ここでは、Windows XPのワードパッドを例に説明します。


- ・プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- 1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。

3. [基本] タブの [プリント種類] から、[セキュリティー] を選択します。



[セキュリティープリント] ダイアログボックスが表示されます。

4. [ユーザー ID] にユーザー ID を入力します。 ユーザー ID は、半角英数字で 8 文字まで入力できます。

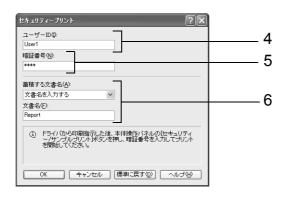

- 5. 暗証番号を付ける場合は、[暗証番号] に暗証番号を入力します。 半角数字で 12 文字まで入力できます。
- 6. [蓄積する文書名] から、[文書名を入力する]、または [自動取得] を選択します。 [文書名を入力する] を選択した場合は、[文書名] に文書の名前を、12 バイト相当 (半角で 12 文字) で指定します。 [自動取得] の場合、文書名は印刷する文書名になります。ただし、文書名を本機が 認識できない場合は、日付と時刻になります。
- 7. [OK] をクリックします。
- 8. [基本] タブで [OK] をクリックします。
- 9. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。 文書が本機内に蓄積されます。

操作パネルでの操作

セキュリティープリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを印刷する手順を 説明します。

補足

- ・本機内に蓄積したセキュリティープリントデータを、印刷しないで削除する場合は、次の手順8のあと、[削除する]を選択してください。
- 操作パネルの〈セキュリティー / サンプル プリント〉ボタンを押します。



(▶) または〈OK〉ボタンで選択します。
 ユーザー ID が表示されます。



 対象のユーザーID が表示されるまで、〈▼〉 ボタンを押します。

補足

- ・ユーザー ID は、プリンタードライバーの [セキュリティー プリント] ダイアログボックスで設定した [ユーザー ID] が表示されます。
- 4. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 暗証番号を入力する画面が表示されます。

[**7

暗証番号を入れ [OK]

(▶) ボタンでカーソルを移動させながら、
 (▲) (▼) ボタンで暗証番号を入力します。

補足

- ・暗証番号は、プリンタードライバーの [セキュリティー プリント] ダイアログボックスで設定した [暗証番号] を入力します。[暗証番号] を設定していない場合は、操作パネルでの設定はありません。
- 6. 〈OK〉ボタンで決定します。 文書名が表示されます。



7. 対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

- ・文書名は、プリンタードライバーの [セキュリティー プリント] ダイアログボックスで設定した [蓄積する 文書名] が表示されます (12 バイトまで)。
- ・複数文書が格納されている場合は、[全ての文書] を 選択することもできます。

8. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 印刷後の処理を選択する画面が表示されま す。

1. Report プリント後削除する ↓

- ・印刷をしないで削除する場合は、〈▼〉ボタンを押して、[削除する]を表示し、〈▶〉ボタン、〈OK〉ボタンの順に押します。
- ・印刷後も、データをハードディスクに残しておく場合は、〈▼〉ボタンを押して、[プリント後削除しない]を表示し、手順9に進んでください。
- 9. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 部数を入力する画面が表示されます。
- 10. 〈▼〉ボタンを押して部数を設定し、〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 印刷を開始する画面が表示されます。
- 11.〈OK〉ボタンを押します。 印刷が開始されます。
- 12. 〈メニュー〉 ボタンを押して、プリント画面 に戻ります。



3.6 出力結果を確認してから印刷する - サンプルプリント -


本機にハードディスク(オプション)と増設メモリー(オプション)が取り付けられている場合は、サンプルプリント機能を使用できます。

注記

・ハードディスクは、故障する可能性があります。ハードディスク内に蓄積している文書で大切なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。

サンプルプリント機能について

サンプルプリントとは、複数部を印刷する場合に、ハードディスクに印刷データを蓄積し、まず 1 部だけ印刷し、印刷結果を確認してから、残りの部数の印刷開始を操作パネルで指示する機能です。

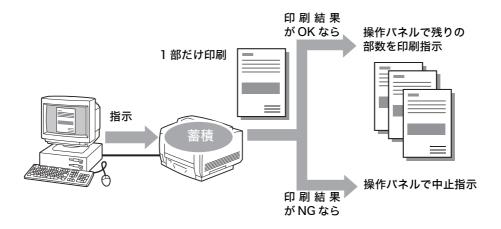

補足

・不要になったサンプルプリントデータは、印刷する場合と同様の手順で削除できます。「操作パネルでの操作」(P. 68) を参照してください。

サンプルプリントをする

サンプルプリントをする方法を説明します。

まず、サンプルプリントの設定をコンピューター側で行い、印刷指示をします。そのあと、 プリンター側で出力指示を行い、印刷データを出力します。

コンピューター側での操作

ここでは、Windows XPのワードパッドを例に説明します。

- ・プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- 1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。

- 3. [基本] タブで、[部数] を2部以上に設定します。
- 4. [プリント種類] から [サンプル] を選択します。


補足

・印刷部数を2部以上に設定すると、[サンプル] が選択できます。



[サンプルプリント] ダイアログボックスが表示されます。

5. [ユーザー ID] にユーザー ID を入力します。 ユーザー ID は、半角英数字で 8 文字まで入力できます。

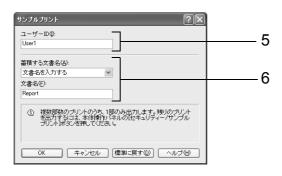

- 6. [蓄積する文書名] から、[文書名を入力する] または [自動取得] を選択します。 [文書名を入力する] を選択した場合は、[文書名] に文書の名前を、12 バイト相当 (半角で 12 文字) で指定します。 [自動取得] の場合、文書名は印刷する文書名になります。ただし、文書名を本機が 認識できない場合は、日付と時刻になります。
- 7. [OK] をクリックします。
- 8. [基本] タブで [OK] をクリックします。
- 9. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。

操作パネルでの操作

サンプルプリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを印刷する手順、および 削除する手順を説明します。

 操作パネルの〈セキュリティー / サンプル プリント〉ボタンを押します。



 [サンプルプリント]が表示されるまで、 (▼)ボタンを押します。



(▶) または〈OK〉ボタンで選択します。
 ユーザー ID が表示されます。



 対象のユーザーID が表示されるまで、〈▼〉 ボタンを押します。

補足

- ・ユーザー ID は、プリンタードライバーの [サンプル プリント] ダイアログボックスで設定した [ユーザー ID] が表示されます。
- (▶) または〈OK〉ボタンで選択します。
 文書名が表示されます。



対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

補足

- ・文書名は、プリンタードライバーの [サンプルプリント] ダイアログボックスで設定した [蓄積する文書名] が表示されます (12 バイトまで)。
- ・複数文書が格納されている場合は、[全ての文書] を 選択することもできます。
- 7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 印刷後の処理を選択する画面が表示されま す。



- ・印刷をしないで削除する場合は、〈▼〉ボタンを押して、[削除する]を表示し、〈▶〉ボタン、〈OK〉ボタンの順に押します。
- 8. 蓄積したデータを印刷する場合は、〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 部数を入力する画面が表示されます。



9. 〈▼〉ボタンを押して部数を設定し、〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 印刷を開始する画面が表示されます。

1. Report [OK] でプリント開始

- ・ 部数の初期値は、プリンタドライバーであらかじめ設 定した部数が表示されます。
- 10. 〈OK〉ボタンで印刷します。 印刷が開始されます。
- 11. 〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面 に戻ります。

3.7 指定した時刻に印刷する - 時刻指定プリント -

本機にハードディスク(オプション)と増設メモリー(オプション)が取り付けられている場合は、時刻指定プリント機能を使用できます。

注記

・ハードディスクは、故障する可能性があります。ハードディスク内に蓄積している文書で大切なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。

時刻指定プリント機能について

時刻指定プリントとは、あらかじめハードディスクに印刷データを蓄積しておき、設定した時刻に自動的に印刷する機能です。

注記

・時刻指定プリントをしている場合は、本機の電源を切らないでください。指定した時刻になる前に、本機の電源を切った場合は、時刻の指定は無効になり、再び本機の電源が入った直後に印刷が開始されます。

補足

・ この機能で指定できる時刻は、印刷指示をしたときから 24 時間以内です。

時刻指定プリントを登録する

時刻指定プリントをする方法を説明します。 ここでは、Windows XPのワードパッドを例に説明します。

- 1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。
- 3. [基本] タブで、[プリント種類] から [時刻指定] を選択します。



[時刻指定プリント] ダイアログボックスが表示されます。

4. 印刷を開始する時間を、[時]、[分]で設定します。 時刻は、24時間制です。



- 5. [蓄積する文書名] から、[文書名を入力する] または [自動取得] を選択します。 [文書名を入力する] を選択した場合は、[文書名] に文書の名前を、12 バイト相当 (半角で 12 文字)で指定します。 [自動取得]の場合、文書名は印刷する文書名になります。ただし、文書名を本機が 認識できない場合は、日付と時刻になります。
- 6. [OK] をクリックします。
- 7. [基本] タブで [OK] をクリックします。
- 8. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。 指定した時刻になると、印刷が開始されます。

時刻指定プリントを中止する

時刻指定プリントを中止したい場合や、指定した時刻を無視して印刷したいときは、操作 パネルで操作します。

1. 操作パネルの〈セキュリティー/サンプル プリント〉ボタンを押します。



2. [時刻指定プリント] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。



- 3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 文書名が表示されます。
- 文書を選択 1. Report
- 4. 対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタ ンを押します。

補足

・文書名は、プリンタードライバーの[時刻指定プリン ト] ダイアログボックスで設定した [蓄積する文書名] が表示されます (12 バイトまで)。

5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 すぐに印刷するか、印刷しないで削除する かを選択する画面が表示されます。 1. Report すぐにプリントする ↓

補足

- ・蓄積したデータを印刷しないで削除する場合は、〈▼〉ボタンを押して、[削除する]を表示し、〈▶〉ボタン、〈OK〉ボタンの順に押します。
- 6. すぐに印刷する場合は、〈▶〉または〈OK〉 ボタンで選択します。 印刷を開始させる画面が表示されます。

1. Report [OK] でプリント開始

- 7. 〈OK〉ボタンを押します。 印刷が開始されます。
- 8. 〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面 に戻ります。

3.8 プライベートプリント

関連機器の IC カードシステムを接続している場合、コンピューターから印刷を指示した データをプリンター内に一時的に蓄積させたあと、印刷したいときに IC カードで認証す ることで印刷できます。この機能をプライベートプリントといいます。

コンピューターから印刷を指示したデータは、認証用ユーザーID ごとに保存され、IC カードの認証情報と一致したユーザーのデータだけが印刷されます。

補足

- ・ハードディスク(オプション)と増設メモリー(オプション)が必要です。
- ・本機に接続できる IC カードシステムには、IC Card Gate 2 for FeliCa、IC Card Gate 2、Authentication Gate 1.0 などがあります。本機に IC カードシステムを接続する場合は、弊社の販売店にご相談ください。
- ・認証機能には、本機に登録されたユーザー ID などの認証情報を使用する本体認証と、外部の認証サーバーと連携した外部認証があります。認証機能をご利用になる場合は、弊社の販売店にご相談ください。
- ・IC カードシステムを接続した場合、それまでハードディスク内に蓄積されていた、セキュリティープリントおよびサンプルプリントのデータは使用できなくなることがあります。IC カードシステムを接続する前に、印刷、または削除してください。

プライベートプリントをするための設定

本機側の設定

認証プリントは、操作パネルの [機械管理者メニュー] > [システム設定] > [認証の設定] > [認証プリントの設定] で、次のどれかを設定している場合に表示されます。

- ・ [受信制御] を [プライベートプリント保存] に設定。
- ・[受信制御] を [プリントの認証に従う] に設定し、[ジョブ認証時の処理] > [認証成功のジョブ] を [プライベートプリント保存] に設定。

参昭

・「認証プリントの設定」(P. 151)

プリンタードライバーでの設定

プライベートプリントを使用するには、プリンタードライバーのプロパティでユーザーID の設定が必要です。このユーザー ID が認証情報と一致しないと印刷できません。 各項目に設定する内容や設定方法の詳細は、システム管理者にご相談ください。

プライベートプリントをする

プライベートプリントによって、本機内に蓄積されている印刷データは、IC カードをかざすだけで印刷できます。

1. 操作パネルに [プリントできます] が表示 されている状態で、IC カードをかざし、認 証作業を行ってください。



認証に成功すると、自動的に認証ユーザーの文書が印刷されます。

プリントしています

印刷データを削除する

プライベートプリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを削除する手順を説 明します。


1. 操作パネルの〈セキュリティー/サンプル プリント〉ボタンを押します。

プリントメニュー セキュリティープ リント

2. [プライベートプリント削除] が表示される まで、〈▼〉ボタンを押します。



3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 右の画面が表示されます。



4. IC カードをかざして認証作業を行ってくだ さい。 認証に成功すると、文書名が表示されます。

削除する文書を選択 1. Report

5. 対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタ ンを押します。

補足

- ・ 複数文書が格納されている場合は、[すべての文書]を 選択することもできます。
- 6. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 削除を開始する画面が表示されます。
- 7. 〈OK〉ボタンを押します。

印刷データが削除されます。

8. 〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面 に戻ります。

1. Report [OK] で削除開始

3.9 オンデマンドプリント

本機に関連機器の IC カードシステムを接続している場合、コンピューターから印刷を指示したデータをいったんプリントサーバーに蓄積したあと、空いているプリンターで IC カード認証をして印刷できます。この機能をオンデマンドプリントといいます。

特定のプリンターが混雑しているときや故障時などに活用できます。

また、IC カードで認証された本人だけがその場で出力できるため、機密情報や個人情報データを他人にみられることがなく、盗聴や紛失・取り忘れによる情報漏洩を抑止します。

補足

- ・本機に接続できる IC カードシステムには、IC Card Gate 2 for FeliCa、IC Card Gate 2、 Authentication Gate 1.0 などがあります。本機に IC カードシステムを接続する場合は、弊社の販売店にご相談ください。
- ・認証方式には、本機に登録されたユーザー ID などの認証情報を使用する本体認証と、外部の認証サーバーと連携した外部認証があります。認証機能をご利用になる場合は、弊社の販売店にご相談ください。
- ・IC カードシステムを接続した場合、それまでハードディスク内に蓄積されていた、セキュリティープリントおよびサンプルプリントのデータは使用できなくなることがあります。IC カードシステムを接続する前に、印刷、または削除してください。

オンデマンドプリントをするための設定

本機側の設定

印刷指示をしたデータを蓄積するためのサーバーを CentreWare Internet Services の [プロパティ] タブ> [-般設定] > [オンデマンドプリントサービス設定] で設定します。

参照

・CentreWare Internet Services のヘルプ

プリンタードライバーでの設定

オンデマンドプリントを使用するには、プリンタードライバーのプロパティでユーザーID の設定が必要です。

このユーザー ID が認証情報と一致しないと印刷できません。

オンデマンドプリントをする

オンデマンドプリントによって、サーバーに蓄積されている印刷データは、IC カードをかざすだけで印刷できます。

1. 操作パネルに [プリントできます] が表示 されている状態で、IC カードをかざし、認 証作業を行ってください。 プリントできます トナー残量**量**

認証に成功すると、自動的に認証ユーザーの文書が印刷されます。

プリントしています

3.10 認証プリント

認証プリントとは、本機に関連機器のICカードシステムを接続している場合に、ICカードによって本機にユーザーを認証させることにより、不正な印刷をさせない機能です。

操作パネルの [機械管理者メニュー] > [システム設定] > [認証の設定] > [認証プリントの設定] > [受信制御] が [認証プリントに保存] に設定されている場合、コンピューターから印刷を指示したデータは、蓄積用ユーザー ID ごとにプリンター内に一時的に保存されます。蓄積用ユーザー ID が設定されていないデータは、「不特定 ID」として保存されます。保存されたデータは、印刷したいときに本機側での操作で印刷できます。

補足

- プライベートプリントには保存できない、ユーザーID なしのジョブ (Contents Bridge、Centre Ware Internet Services を使用した印刷、メールプリントなど) も保存できるため、ユーザーID なしのジョブも認証して印刷できます。
- ・ハードディスク(オプション)と増設メモリー(オプション)が必要です。
- ・本機に接続できる IC カードシステムには、IC Card Gate 2 for FeliCa、IC Card Gate 2、Authentication Gate 1.0 などがあります。本機に IC カードシステムを接続する場合は、弊社の販売店にご相談ください。
- ・認証機能には、本機に登録されたユーザー ID などの認証情報を使用する本体認証と、外部の認証サーバーと連携した外部認証があります。認証機能をご利用になる場合は、弊社の販売店にご相談ください。
- ・IC カードシステムを接続した場合、それまでハードディスク内に蓄積されていた、セキュリティープリントおよびサンプルプリントのデータは使用できなくなることがあります。IC カードシステムを接続する前に、印刷、または削除してください。

認証プリントをするための設定

本機側の設定

認証プリントは、操作パネルの [機械管理者メニュー] > [システム設定] > [認証の設定] > [認証プリントの設定] で、次のどれかを設定している場合に表示されます。

- ・ [受信制御]を [認証プリントに保存] に設定。
- ・ [受信制御] を [プリントの認証に従う] に設定し、[ジョブ認証時の処理] > [認証が 不正のジョブ] を [認証プリントに保存] に設定。
- ・ [受信制御] を [プリントの認証に従う] に設定し、[ジョブ認証時の処理] > [UserID なしのジョブ] を [認証プリントに保存] に設定。

参昭

・「認証プリントの設定」(P. 151)

プリンタードライバーでの設定

プリンタードライバーのプロパティで蓄積用ユーザー ID を設定します。また、自分の文書を自分以外の人に操作させたくない場合は、蓄積用ユーザー ID に加えて、暗証番号も設定しておく必要があります。

認証プリントをする

ここでは、認証プリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを印刷する手順を 説明します。


1. 操作パネルの〈セキュリティー/サンプル プリント〉ボタンを押します。



2. [認証プリント] が表示されるまで〈▼〉ボ タンを押します。



3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 本機にICカードシステムを接続している場 合は、右の画面が表示されます。IC カード をかざして認証作業を行ってください。 認証に成功すると、手順4の画面が表示さ れます。 IC カードシステムを接続していない場合




は、右の画面は表示されません。手順4に 進んでください。

4. ユーザー ID が表示されます。 対象のユーザーID が表示されるまで、〈▼〉 ボタンを押します。

補足

- ・ 蓄積用ユーザー ID が設定されていない文書を印刷す る場合は、ユーザーIDで[不特定ID]を選択します。
- ユーザー ID を選択 7001. 不特定 ID ユーザー ID を選択 7002. 12345678
- 5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 暗証番号を設定している場合は、右の画面 が表示されます。手順6に進んでください。 暗証番号を設定していない場合は、文書を 選択する画面が表示されます。手順8に進 んでください。



- 6. 〈▶〉ボタンでカーソルを移動させながら、 〈▲〉〈▼〉ボタンで暗証番号を入力します。
- 暗証番号を入れ [OK] [**7

7. 〈OK〉ボタンで決定します。 文書名が表示されます。

文書を選択 1. Report

8. 対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタ ンを押します。

補足

・特定のユーザー ID に複数文書が格納されている場合 は、[全ての文書]を選択することもできます。

9. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 印刷後の処理を選択する画面が表示されま す。

1. Report プリント後削除する ↓

補足

- ・印刷をしないで削除する場合は、〈▼〉ボタンを押して、[削除する]を表示し、〈▶〉ボタン、〈OK〉ボタンの順に押します。
- ・印刷後も、データをハードディスクに残しておく場合は、〈▼〉ボタンを押して、[プリント後削除しない]を表示し、手順10に進んでください。
- 10. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 部数を入力する画面が表示されます。
- 11. 〈▼〉ボタンを押して部数を設定し、〈▶〉または〈OK〉ボタンを押します。 印刷を開始する画面が表示されます。
- 12. 〈OK〉ボタンで印刷します。 印刷が開始されます。
- 13. 〈メニュー〉 ボタンを押して、プリント画面 に戻ります。



3.11 PDF ファイルを直接印刷する

本機では、PDF ファイルをプリンタードライバーを使用しないで直接プリンターに送信して印刷できます。印刷データが直接プリンターに送信されるので、プリンタードライバーを使用して印刷するときよりも簡単で高速に印刷されます。

また、PDF ファイルを直接印刷する場合、本機が標準で搭載している PDF Bridge 機能を使用するモードと PostScript 機能(オプション)を使用するモードを選択できます。 操作パネルの [PDF] の [プリント処理モード] で、PDF ファイルの印刷処理モードを設定してください。

補足

・PostScript 機能を使用するには、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が必要です。

参照

· [[PDF]] (P. 110)

印刷できる PDF ファイル

印刷の対象となるのは、Adobe Acrobat $4 \sim$ Acrobat 9 で作成された PDF ファイルです。

ただし、次の機能は使用できません。

- ・ PDF Bridge 機能を使用する場合: PDF1.5 以降で追加された一部機能
- PostScript を使用する場合: PDF1.4 以降で追加された一部機能

補足

・PDF ファイルの作成方法によって、プリンターに直接印刷できないことがあります。その場合は、PDF ファイルを開き、プリンタードライバーを使って印刷してください。

PDF ファイルを直接印刷する方法

PDF ファイルを直接印刷するには、いくつかの方法があります。

注記

・USB、パラレルポートを使用して PDF ファイルを直接印刷するときは、ContentsBridge Utility を使用してください。

ContentsBridge Utility を使用する

ContentsBridge Utility は、PC 上のファイルを直接プリンターに送って印刷するための富士ゼロックス株式会社製ソフトウエアです。

ContentsBridge Utility はドライバー CD キットの CD-ROM 内に収録されています。 使用する場合は、CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

補足

- ContentsBridge Utility を使用すると、PDF ファイル以外に、DocuWorks ファイル、TIFF ファイル、JPEG ファイル、XPS ファイルを印刷できます。
- ・XPS とは、XML Paper Specification の略です。

CentreWare Internet Services から印刷する

CentreWare Internet Services の [プリント] タブから、PDF ファイルを指定して、本機に直接、印刷を指示できます。詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

補足

- ・本機能を使用するには、ハードディスク(オプション)と増設メモリー(オプション)が必要です。
- ・CentreWare Internet Services を使用すると、PDF ファイル以外に、DocuWorks ファイル、TIFF ファイル、JPEG ファイル、XPS ファイルを印刷できます。

メールに添付して印刷する

PDF ファイルをメールに添付して、本機あてにメールを送信し、印刷します。詳しくは、「3.13 電子メールを使って印刷する - メールプリント -」(P. 83) を参照してください。

補足

・本機能を使用するには、ハードディスク(オプション)と増設メモリー(オプション)が必要です。

Ipr コマンドなどを使って直接プリンターに送信する

PDF ファイルを直接 lpr コマンドなどを使って直接プリンターに送信します。この場合、次の項目は操作パネルの [PDF] の設定に従って印刷されます。

- ・プリント処理モード ・ソート
- ・ 部数 ・ レイアウト
- ・ 両面・ 用紙サイズ
- ・印刷モード
- ・パスワード

参照

• 「[PDF]」 (P. 110)

補足

- ・[プリント処理モード]は、オプションの PostScript ソフトウエアキットが取り付けられている場合 に表示されます。
- ・[レイアウト]は、[プリント処理モード]で[PS]が選択されている場合は表示されません。
- ・lpr コマンドを使って印刷する場合、部数の指定は lpr コマンドで行います。操作パネルの[部数]の 設定は無効になります。なお、lpr コマンドで部数の指定をしない場合は、1 部として処理されます。

lpr コマンドを使って PDF ファイルを印刷する場合の、コンピューター側の指定例は次のとおりです。

補足

- ・ここでは、入力する文字を太字で表します。
- ・空白(スペース)は、△で表します。

指定例

コマンドプロンプトから、次のようにコマンドを入力します。

例: プリンターの IP アドレスが 192.168.1.100 で、event.pdf ファイルを印刷する

C: \forall >lpr \triangle -S \triangle 192.168.1.100 \triangle -P \triangle lp \triangle event.pdf

⟨Enter⟩ +-

3.12 DocuWorks ファイルを直接印刷する

本機では、DocuWorks ファイルをプリンタードライバーを使用しないで直接プリンター に送信して印刷できます。印刷データが直接プリンターに送信されるので、プリンタードライバーを使用して印刷するときよりも簡単で高速に印刷されます。

印刷できる DocuWorks ファイル

印刷できる DocWorks ファイルは、次のとおりです。

- ・ DocuWorks Ver.3 ~ 7 文書(拡張子:.xdw)
- DocuWorks Ver.4~7バインダー文書(拡張子:.xbd)

補足

- ・ 自己解凍文書(拡張子:.exe)は印刷できません。
- ・ DocuWorks ファイルの作成方法によって、プリンターに直接印刷できないことがあります。その場合は、DocuWorks ファイルを開き、プリンタードライバーを使って印刷してください。

DocuWorks ファイルを直接印刷する方法

DocuWorks ファイルを直接印刷するには、いくつかの方法があります。

注記

・USB、パラレルポートを使用して DocuWorks ファイルを直接印刷するときは、ContentsBridge Utility を使用してください。

ContentsBridge Utility を使用する

ContentsBridge Utility は、PC 上のファイルを直接プリンターに送って印刷するための富士ゼロックス株式会社製ソフトウエアです。

ContentsBridge Utility はドライバー CD キットの CD-ROM 内に収録されています。 使用する場合は、CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

補足

- ContentsBridge Utility を使用すると、DocuWorks ファイル以外に、PDF ファイル、TIFF ファイル、XPS ファイルを印刷できます。
- ・ XPS とは、XML Paper Specification の略です。

CentreWare Internet Services から印刷する

CentreWare Internet Services の [プリント] タブから、DocuWorks ファイルを指定して、本機に直接、印刷を指示できます。詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

補足

- ・本機能を使用するには、ハードディスク(オプション)と増設メモリー(オプション)が必要です。
- ・CentreWare Internet Services を使用すると、DocuWorks ファイル以外に、PDF ファイル、TIFF ファイル、JPEG ファイル、XPS ファイルを印刷できます。

メールに添付して印刷する

DocuWorks ファイルをメールに添付して、本機あてにメールを送信し、印刷します。詳しくは、「3.13 電子メールを使って印刷する - メールプリント -」(P. 83) を参照してください。

補足

・本機能を使用するには、ハードディスク(オプション)と増設メモリー(オプション)が必要です。

lpr コマンドなどを使って直接プリンターに送信する

DocuWorks ファイルを直接 lpr コマンドなどを使って直接プリンターに送信します。この場合、次の項目は操作パネルの [XDW(DocuWorks)] の設定に従って印刷されます。

・部数・ソート

・ 両面 ・ レイアウト

・印刷モード・ 用紙サイズ

・パスワード

参照

· [XDW (DocuWorks)] (P. 113)

補足

・ lpr コマンドを使って印刷する場合、部数の指定は lpr コマンドで行います。操作パネルの [部数] の 設定は無効になります。なお、lpr コマンドで部数の指定をしない場合は、1 部として処理されます。

lpr コマンドを使って DocuWorks ファイルを印刷する場合の、コンピューター側の指定例は次のとおりです。

補足

- ・ここでは、入力する文字を太字で表します。
- ・空白(スペース)は、△で表します。

指定例

コマンドプロンプトから、次のようにコマンドを入力します。

例: プリンターの IP アドレスが 192.168.1.100 で、Report.xdw ファイルを印刷する

C: \forall >lpr \triangle -S \triangle 192.168.1.100 \triangle -P \triangle lp \triangle Report.xdw $| \langle \text{Enter} \rangle \neq -$

3.13 電子メールを使って印刷する- メールプリント -

本機にハードディスク(オプション)と増設メモリー(オプション)が取り付けられている状態で、ネットワークに接続され、TCP/IP での通信、およびメールの受信ができる環境がある場合は、コンピューターから本機あてにメールを送信できます。


コンピューターから送信されたメールの本文、およびメールに添付された TIFF 形式、PDF 形式、XPS 形式、JPEG (JFIF) 形式、DocuWorks 形式の文書が本機から印刷できます。 この機能をメールプリントといいます。

注記

・ハードディスクは、故障する可能性があります。ハードディスク内に蓄積している文書で大切なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。

補足

・ XPS とは、XML Paper Specification の略です。

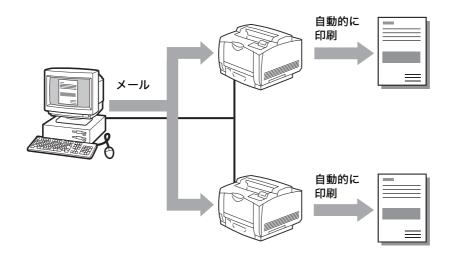

メールプリントをするための環境設定

メールプリント機能を使用するためには、お使いのネットワーク環境にある各種サーバー (SMTP サーバーや POP3 サーバーなど) にも設定が必要です。

補足

・メール環境を誤って設定すると、ネットワーク内に多大な迷惑をかける可能性があります。メール環境 の設定は、ネットワーク管理者が行ってください。

ネットワーク環境の設定

・メールアカウントの登録

メール環境の設定 (本機側)

メール環境に合わせて、CentreWare Internet Services の [プロパティ] で、次の項 目を設定します。

補足

- ・設定後は、必ず[新しい設定を適用]をクリックしてから本機を再起動してください。
- ・各項目の詳細については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

* : 初期値 オン : チェックボックスがチェックされている状態 オフ : チェックボックスがチェックされていない状態

項目	設定項目	説明	設定値 受信プロトコルI よる設定の必要		
				SMTP	POP3
本体説明	管理者メール アドレス	インターネットサービスの管 理者メールアドレスを設定し ます。	英数字と 「@」、「.」、 「-」、「_」で、		
	本体メール アドレス	本機のメールアドレスを設定 します。ここで設定したメー ルアドレスが、メールの [From] 欄に表示されます。	128 バイト 以内	0	0
ネットワーク 設定>ポート 起動	メール受信	チェックを付けます。	-	0	0
ネットワーク 設定 > プロト コル設定 > TCP/IP	ホスト名	本機のホスト名を設定します。ホスト名は、DNSの動的 更新とSMBで使用されます。 ホスト名が半角文字で 16 文 字以上設定された場合、SMB では、先頭の 15 文字までが ホスト名になります。	英数字と「-」 で、32バイト 以内	0	0
	ドメイン名	DNS ドメイン名を設定しま す。	英数字と「.」、 「-」、で、255 バイト以内	0	-
	DHCP からア ドレスを取得 /DHCPv6- lite からアド レスを取得	IPv4 用 DNS サーバーアドレス /IPv6 用 DNS サーバーアドレスを自動的に取得する場合は、[有効] にチェックを付けます。	IPv4 用: オフ:手動 オン: DHCP* IPv6 用: オフ:手動 オン: DHCPv6-lite	0	1
	DNS サー バーアドレス 1 ~ 3	IP v 4用/IPv6用のDNS サーバーアドレスを設定します。	IP v 4 用: xxx.xxx.xxx. xxx IPv6用:IPv6- addr 形式	0	ı
	DNSの動的更 新 (IPv4/IPv6)	IPv4用/IPv6用DNSを動的 に更新する場合は [する] に、 また上書きする場合は [上書 きする] にチェックを付けま す。	・する ・上書きする*	0	-

項目	設定項目	説明	設定値		トコルに Eの必要
				SMTP	РОР3
ネットワーク 設定 > プロト コル設定 > TCP/IP	ドメイン検索 リストの自動 生成	ドメイン検索リストを自動作 成 す る 場 合 は、[す る] に チェックを付けます。	・オン:自動作 成する* ・オフ:自動作 成しない	0	1
	検索ドメイン 名 1 ~ 3	検索するドメイン名を指定し ます。	英数字と「. 」、 「-」、で、255 バイト以内	0	1
	タイムアウト	ドメインを検索する場合のタ イムアウト時間を設定しま す。	1~60秒 1秒*	0	ı
	DNS名前解決 の IPv6 優先	デュアルスタックモード時に IPv6 用 DNS の名前解決を優 先 す る 場 合 は、[す る]に チェックを付けます。	・オン : 優先 する * ・オフ : 優先 しない	0	-
サービス設定 ンメールン初	受信 プロトコル	メールの受信方法を設定しま す。	· SMTP · POP3*	0	1
期値>送信者アドレス>編集	受信メール シートの プリント	受信したメールの添付文書と 共に、電子メールのヘッダー と本文を印刷する場合に設定 します。電子メールの受信経 路などを印刷したいときは [ヘッダーすべてと本文をプ リント] に設定します。	・ (ぶの本れトへーをへべを い付印がプなりとリッでプ が開なりいー本ンー本ン ・ 文刷なりいー本ンー本ン 書 けン の文*す文ト	0	0
	送信確認 メールの自動 プリント	配送確認のメールを印刷する かどうかを設定します。	・しない* ・する ・ 不達 時 の み プリント す る	0	0
ネットワーク 設定 > プロト コ ル 設 定 > POP3	POP3 サー バー IP アド レス(ホスト 名)とポート 番号	メール受信用の POP3 サー バーの IP アドレス、IPv6- addr 形式、または FQDN (Fully Qualified Domain Name) を設定します。 また、POP3 サーバーで使 用しているポート番号を設定 します。	英数字と「.」、「-」で、128 バイト以内 1 ~ 65535	-	0
	POP 受信パ スワードの暗 号化	POP 受信の認証に APOP を 使用する場合は、[APOP 認 証]にチェックを付けます。	・オフ:使用 しない* ・オン:使用 する	-	0
	POP ユーザー 名	POP3 サーバーに接続するためのユーザー名を設定します。1 ユーザーだけ設定できます。	ASCII 図形文字 (コード番号 33~126の文字)で、64 バイト以内	-	0

項目	設定項目	説明 設定値		受信プロトコルに よる設定の必要	
				SMTP	РОР3
ネットワーク 設定>プロト コル設定> POP3	POP ユーザー パスワード	POP ユーザー名に対するパ スワードを設定し、[POP ユーザーパスワードの確認入 力] にもう一度パスワードを 入力します。	ASCII 印字可 能文字 (ASCII 図形 文字にスペー スを加えた コード番号 32 ~ 126 の 文字) で、64 バイト以内	-	-
	POP3 サー バー確認間隔	POP3 サーバーにメールを 確認する間隔を設定します。	1 ~ 120 分 10 分 *	-	0
ネットワーク 設定>プロト コル設定> SMTP	SMTP サー バー IP アド レス(ホスト 名)	メール受信用の SMTP サー バーの IP アドレス、IPv6- addr 形式、または FQDN (Fully Qualified Domain Name) を設定します。	英数字と「.」、「-」で、128 バイト以内	0	-
	送信ポート 番号 (メール)	SMTP サーバーで使用して いる送信用のポート番号を 設定します。	1 ~ 65535	0	0
	送信ポート番号	SMTP サーバーで使用して いる受信用のポート番号を 設定します。	1 ~ 65535	0	-
	本体メールア ドレス	本機のメールアドレスを設定 します。	メールアドレ スとして登録 可能な文字 で、128 バイ ト以内	0	-
	SMTP 送信の 認証	SMTP 送信時の認証方法を 設定します。	・利用しない* ・POP before SMTP ・SMTP AUTH	0	-
	SMTP AUTH- ログ イン名	認証が必要な SMTP サー バーの場合、認証用のユー ザー名を設定します。	ASCII 図形文字 (コード番号 33~126の文字)で、64 バイト以内	0	-
	SMTP AUTH- パス ワード	SMTP サーバーの認証用パス ワードを設定します。	ASCII 印字可 能文字 (ASCII 図形 文字にスペー スを加えた コード番号 32 ~ 126 の 文字) で、64 バイト以内	0	-

送信できる添付ファイル

添付文書として送信できるのは、次のファイルです。

- PDF ファイル (Adobe Acrobat 4 ~ Acrobat 9 で作成されたファイル。ただし、PDF Bridge を使用する場合は PDF1.5 以降で追加された一部機能が、PostScript を使用する場合は PDF1.4 以降で追加された一部機能が使用できません。)
- ・TIFF ファイル
- · XPS ファイル
- ・JPEG (JFIF) ファイル
- ・ DocuWorks ファイル

補足

・ XPS とは、XML Paper Specification の略です。

メールを送信する

ここでは、コンピューターからプリンターにメールを送信する方法を説明します。

1. お使いのメールソフトウエアで本文を作成し、TIFF、PDF、XPS、DocuWorks ファイルの添付文書がある場合は添付します。

注記

・お使いのメールソフトウエアの設定で、メール本文の形式をテキスト形式にしてください。メールの本文には、テキスト形式だけ使用できます。

補足

- ・添付文書の拡張子が、「.tiff」、「.tiff」、「.pdf」、「.xps」、「.jpeg」、「.jpg」、「.jpe」、「.jfif」、「.xdw」ま
- ・たは「.xbd」以外の場合は、正しく印刷されないことがあります。
- ・ 最大 31 文書まで添付できます。
- 2. あて先に本機のメールアドレスを入力します。
- 3. メールを送信します。 本機でメールを受信後、自動的に印刷されます。

補足

- ・メール本文、および添付文書は、受信プリンター側の以下の設定で印刷されます。
 - ・メール本文: A4 サイズ、片面
 - ・TIFF ファイルの添付文書:CentreWare Internet Services の [エミュレーション設定] にある [TIFF/JPEG] の [使用するメモリー設定] で設定されている値
 - PDF ファイルの添付文書:操作パネルの [PDF] > [プリント処理モード] が [PDF Bridge] の場合は [PDF] で設定されている値、[プリント処理モード] が [PS] の場合は、CentreWare Internet Services の [エミュレーション設定] にある [PostScript] の [使用するメモリー設定]で設定されている値
 - ・ XPS ファイルの添付文書: XPS に含まれる PrintTicket の設定(操作パネルの [XPS] の設定によって動作は異なります)
 - ・ DocuWorks ファイルの添付文書:操作パネルの [XDW (DocuWorks)] で設定されている値

メールを手動で受信して印刷する

本機では、メールを受信すると自動的に印刷されますが、操作パネルから手動でメールを 受信し、印刷することもできます。

 操作パネルの〈セキュリティー / サンプル プリント〉ボタンを押します。 プリントメニュー セキュリティープリント ↓

 [メール受信プリント]が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。 プリントメニュー メール受信プリント ↓

3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 受信を開始させる画面が表示されます。 メール受信プリント [OK] で受信開始 ↓

4. 〈OK〉ボタンを押します。 メールの受信が始まります。受信後、文書 が印刷されます。 X-N受信プリントを 受け付けました ↓

印刷が終わると、自動的にプリント画面に 戻ります。

プリントできます トナー残量**⊌**

メールによる文書送信時のご注意

セキュリティーに関するご注意

メールは、世界中のコンピューターとつながったインターネットを伝送経路として使用します。そのため、第三者に盗み見られたり、改ざんされたりしないよう、セキュリティーに関しての注意が必要です。

したがって、重要情報はセキュリティーが確保されているほかの方法を利用することをお 勧めします。また、不要メールの受信を防止するため、本機のメールアドレスを、不用意 に第三者に開示しないことをお勧めします。

ドメインによる受信制限

本機では、特定のドメインからだけのメールを受信するように設定できます。

ドメインによる受信制限の設定方法については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

インターネットプロバイダーと本機を接続してメール機能を使用するとき のご注意

- ・インターネットプロバイダーとの契約が定額制、常時接続でない場合、本機がメール サーバーに受信データを定期的に取りに行くため、その都度通信料金がかかります。
- ・ IP マスカレードされた環境で接続してください。本機にグローバル IP アドレスを割り 当てて接続した場合の動作は保証しません。
- ・POP 受信を行う場合には、必ず本機専用のメールアカウントを申請してください。ほ かのユーザーと共通のメールアカウントを使用すると、トラブルの原因になります。
- ・インターネットの回線速度が遅い場合、画像データなど容量の多いデータの受信に時間 がかかることがあります。
- ・SMTP 受信を許可しているプロバイダーもあります。その場合、プロバイダー側と綿密 な調整が必要です。
- ・プライベートセグメントに MTA (Mail Transfer Agent) を立てて運用している環境 への設置は、運用形態に合わせてください。

4 用紙について

4.1 用紙について

適正でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質の低下、故障、および装置破損の原因になることがあります。本機に適した用紙を使用してください。

⚠ 警告

・電気を通しやすい紙(折り紙 / カーボン紙 / 導電性コーティングを施された紙など)を 使用しないでください。ショートして火災の原因となるおそれがあります。

使用できる用紙

用紙のサイズと用紙種類

各トレイにセットできる用紙のサイズ、用紙種類、最大収容枚数は、次のとおりです。

補足

・メートル坪量とは、 $1m^2$ の用紙1枚の質量をいいます。

用紙トレイ	サイズ	用紙種類(メートル坪量・)	最大収容 枚数
手差しトレイ	A5 □、B5 □、A4 □、A4 □、B4 □、A3 □、 8.5×11" (レター) □、 8.5×13" (リーガル) □、 8.5×14" (リーガル) □、 11×17" □、5.5×8.5" □、7.25×10.5" □、はがき □、往復はがき □、封筒長形 3 号 (120×235mm) □、封筒洋形 4 号 (105×235mm) □、封筒 C 5(162×229mm) □、封筒 #10 (110×241mm) □、封筒 T - ク (98×191mm) □、 封筒 DL (110×220mm) □、 コーザー定義用紙(幅 75.0 ~ 297.0mmx 長さ 98.4 ~ 431.8mm)長尺用紙(幅 297mmx 長さ 900mm)	普通紙(60~90g/m²)、 再生紙(60~90g/m²)、 うす紙(60~90g/m²)、 厚紙1(91~157g/m²)、 厚紙2(158~216g/m²)、 OHP フィルム	200 枚 (P 紙) ま20mm 10 枚 (封 を
トレイ 1 トレイ 2 ~ 4 (オプション)	A5 □、B5 □、A4 □、A4 □、B4 □、A3 □、 8.5×11" (レター) □、 8.5×14" (リーガル) □ ユーザー定義用紙 (幅 76.2 ~ 297.0mmx 長さ 148.0x431.8mm)	普通紙($60 \sim 90 g/m^2$)、 再生紙($60 \sim 90 g/m^2$)、 うす紙($60 \sim 90 g/m^2$)、 厚紙1($91 \sim 157 g/m^2$)、 厚紙2($158 \sim 216 g/m^2$)、 OHP フィルム	550 枚 (P 紙)

注記

- ・プリンタードライバーで選択した用紙サイズや用紙種類と異なる用紙で印刷したり、適応していない用紙トレイにセットして印刷したりすると、紙づまりの原因になります。適正な印刷をするために、正しい用紙サイズ、用紙種類、用紙トレイを選択してください。
- ・水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがあります。詳しくは弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。

両面印刷ができる用紙

本機は、標準で自動両面印刷ができます。両面印刷ができる用紙のサイズ、用紙種類は、次のとおりです。

用紙の種類	用紙のサイズ	メートル坪量
普通紙 再生紙 うす紙 (60~90g/m ²) 厚紙 1 (91~157g/m ²)	A3 □、A4 □、A4 □、B4 □、B5 □、A5 □、 8.5×11" (レター) □、8.5×11" (レター) □、 11×17" □、 8.5×13" (リーガル) □、 8.5×14" (リーガル) □、 5.5×8.5" □、7.25×10.5" □ ユーザー定義用紙 (幅 100.0 ~ 297.0mmx 長さ 139.7 ~ 431.8mm)	60 ~ 157g/m ²

補足

- ・上記以外の用紙に両面印刷するには、一度印刷した用紙(本機で片面を印刷した場合に限る)をセットして、手動でうら面に印刷してください。普通紙を使用している場合、うら面印刷時は、プリンタードライバーで用紙種類を [普通紙うら面] に設定します。その他の用紙の場合はおもて面と同様、それぞれ [再生紙]、[うす紙($60\sim90$ g/m²)]、または [厚紙 1($91\sim157$ g/m²)] に設定します。
- ・紙質や用紙の繊維方向などによっては、正常に印刷されない場合があります。標準紙の使用をお勧めします。

使用できる用紙の規格

一般に市販されている用紙に印刷する場合は、下表の規格に合った用紙を購入してください。ただし、より鮮明に印刷するためには、標準紙の使用をお勧めします。

用紙トレイ	規格(メートル坪量)	
手差しトレイ	60 ~ 216g/m ²	
トレイ1	60 ~ 216g/m ²	
トレイ2~4(オプション)	$60 \sim 216 \text{g/m}^2$	

標準紙または使用確認済みの用紙

本機の標準紙、または使用できることを確認している用紙の一部を紹介します。 これ以外の用紙については、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせ ください。

標準紙

本機の標準紙は、次のとおりです。

商品名	用紙のサイズ	メートル坪量
Xerox P紙	A3 (297 × 420mm) A4 (210 × 297mm)	64g/m ²

特殊紙

次の用紙にも印刷することができます。

商品名	用紙のサイズ	用紙の種類
GAAA5224	A4 (210 × 297mm)	OHP フィルム
OK プリンス上質(127.9g/m ²) OK プリンス上質(157g/m ²)	A3 (297 × 420mm) A4 (210 × 297mm)	厚紙 1
OK プリンス上質(209.3g/m²)	A3 (297 × 420mm) A4 (210 × 297mm)	厚紙 2
洋封筒:洋形 4 号 (LIFE 社 E506、山形 YS-14)	105 × 234mm	厚紙 2
郵便はがき(日本郵便製)	100 × 148mm	厚紙 2

使用できない用紙

次のような用紙は、使用しないでください。紙づまりや故障、および装置破損の原因になります。

- ・ FUJI XEROX フルカラー OHP フィルムなど、推奨していない OHP フィルム
- ・インクジェット専用紙、インクジェット用 OHP フィルム、インクジェット用郵便はがき
- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・ 他のプリンターやコピー機で、一度印刷された用紙
- ・しわや折れ、破れのある用紙
- ・湿っている用紙、ぬれている用紙
- ・波打っている用紙、反っている(カールしている)用紙
- ・静電気で密着している用紙
- ・貼り合わせた用紙、のりが付いた用紙
- 絵入りのはがき
- ・ 紙の表面が特殊コーティングされた用紙
- ・表面加工されたカラー用紙
- ・熱で変質するインクを使った用紙
- ・感熱紙
- カーボン紙
- ・ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いた用紙
- ・ざら紙や繊維質の用紙など、表面がなめらかでない用紙
- ・酸性紙を使用した場合は、文字ボケが出ることがあります。そのときは、中性紙に替えてください。
- ・凹凸や止め金のある封筒
- ・ 台紙全体がラベルなどで覆われていないものや、カットされているラベル用紙
- ・タックフィルム
- ・水転写紙
- · 布地転写紙

注記

・ 絵入りのはがきを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が用紙搬送ロールに付着し、給紙できなくなることがあります。

用紙の保管と取り扱い

適切な用紙でも、保管状態が悪い場合には変質し、紙づまりやカール、印字品質の低下、 故障の原因になります。用紙を保管するときは、次のことに気をつけてください。

用紙の保管場所

· 温度: 10 ~ 30°C

· 相対湿度: 30~65%

保管上の注意

- ・開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビネットの中や湿気の少ない場所 に保管してください。
- ・用紙は立てかけずに、平らな場所に保管してください。
- ・しわ、折れ、カールなどが付かないように保管してください。
- ・ 直射日光の当たらない場所に保管してください。


4.2 用紙をセットする

ここでは、手差しトレイ、およびトレイ 1~4に用紙をセットする方法を説明します。

手差しトレイに用紙をセットする

注記


- ・本機では、電源を入れた状態で用紙をセットしてください。
- ・ 種類が異なる用紙を同時にセットしないでください。
- ・印刷中は、用紙を取り除いたり、追加したりしないでください。紙づまりの原因になります。
- ・手差 Oトレイには、用紙以外のものを置かないでください。また、無理な力を加えて、手差しトレイを押し下げないでください。
- 1. 手差しトレイを開きます。

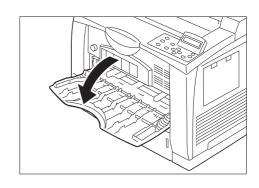

2. 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にし、 差し込み口に軽く突き当たるまで入れま す。


注記

- ・折りやシワの入った用紙は、使用しないでください。
- ・用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。紙づまりの原因になることがあります。

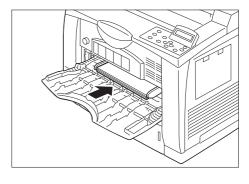

補足


・長尺の用紙は、図のようにセットします。

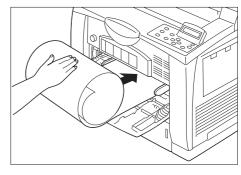

3. 用紙ガイドを、セットした用紙サイズの目 盛りに合わせます。

注記

・用紙ガイドは、セットした用紙の幅に正しく合わせてください。用紙ガイドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因になることがあります。

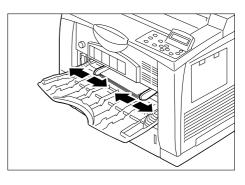


4. 手差しトレイのサイズ設定ダイヤルを、 セットする用紙のサイズと向きに合わせま す

注記

・該当するサイズや向きがない場合は、サイズ設定ダイ ヤルを「その他」に合わせてください。

用紙の向きは、用紙の短辺を差し込んだときが「□」、 用紙の長辺を差し込んだときが「「」」です。

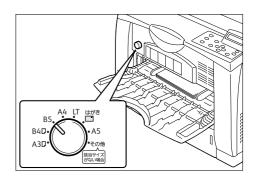

補足

- ・ 手差しトレイの用紙に印刷する場合は、印刷時にプリンタードライバーで、セットした用紙のサイズと 種類を設定します。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
- ・PDF ファイルを lpr などで印刷する場合のように、プリンタードライバーを使用しないで印刷するとき は、操作パネルで用紙種類を設定します。詳しくは、「[トレイの用紙種類]」(P.157)を参照してくだ さい。

手差しトレイにはがきや封筒をセットする場合

手差しトレイにはがきや封筒をセットする場合は、セットする向きが決まっています。 詳細については、「はがき / 封筒をセットする」(P. 52) を参照し、正しくセットしてくだ さい。

トレイ1~4に用紙をセットする


ここでは、トレイ 1 に用紙をセットする例で説明します。用紙をセットする手順は、どのトレイでも同じですが、用紙サイズによって異なります。

注記


- ・印刷中は、用紙を取り出したり、追加したりしないでください。紙づまりの原因になることがあります。
- ・本機は、電源を入れた状態で用紙をセットしてください。

A4 以下の用紙をセットする場合


1. 用紙トレイをプリンターから引き抜き、平らな場所に置きます。

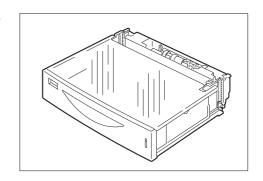

2. 用紙トレイのフタを取ります。

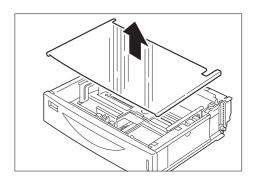


3. 用紙トレイの底にある板が上がっている場合は、押し下げます。

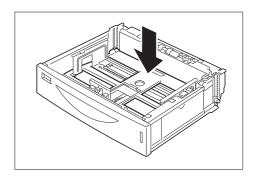

4. 縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます。

注記


・縦ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。ガイドの位置がずれていると、用紙サイズが正しく認識されません。また、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因となることがあります。

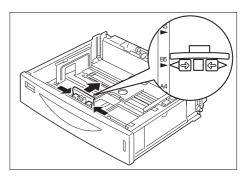

5. 右側の横ガイドクリップを指でつまみ、用 紙サイズに合わせます。

注記

・横ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。ガ イドの位置がずれていると、用紙サイズが正しく認識 されません。また、用紙が正常に搬送されず、紙づま りの原因となることがあります。

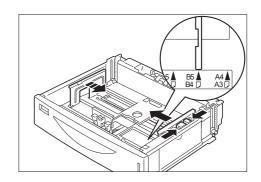


6. 用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上に してセットします。 このとき、横ガイドに用紙がのり上げない ようにしてください。

注記


- ・折り目やシワの入った用紙は、使用しないでくださ い。
- ・最大収容枚数または用紙上限線を超える用紙をセッ トしないでください。





補足


・用紙の向きは、プリンター正面からみて、用紙を縦長 にセットしたときが「□」、用紙を横長にセットした ときが「□」です。図は B5 □ にセットした例です。

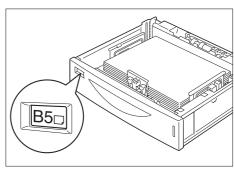


8. 用紙トレイのフタを閉めます。

注記

・ 用紙にホコリや湿気がつくのを防ぐため、用紙トレイ のフタは必ず閉めてください。

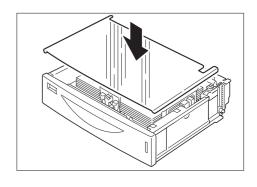


9. 用紙トレイを、プリンターの奥に突き当た るまでしっかり押し込みます。

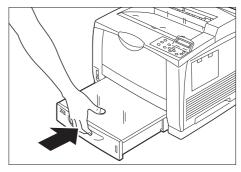


A4 より大きいサイズの用紙をセットする場合


1. 用紙トレイをプリンターから引き抜き、平らな場所に置きます。

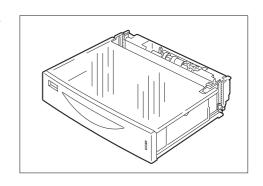


2. 用紙トレイのフタを取ります。

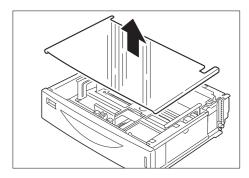


3. 用紙トレイの左右の突起部を外側に動かしてロックを解除します。

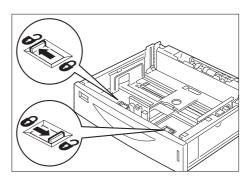

4. 用紙トレイの持ち手の部分を持って、延長 部を用紙サイズに合わせて、手前に引き出 します。

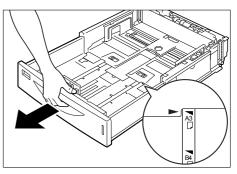


5. 用紙トレイの左右の突起部を内側に動かし てロックします。

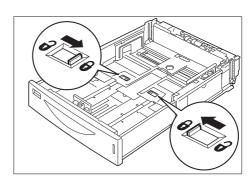

6. 縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイ ズに合わせます。

注記


・縦ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。ガイドの位置がずれていると、用紙サイズが正しく認識されません。また、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因となることがあります。

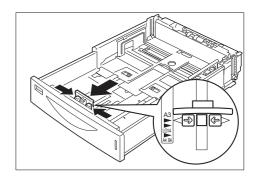

7. 右側の横ガイドクリップを指でつまみ、用 紙サイズに合わせます。

注記


・横ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。ガイドの位置がずれていると、用紙サイズが正しく認識されません。また、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因となることがあります。

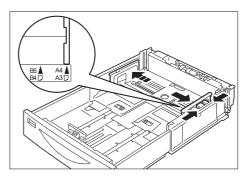


8. 用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にしてセットします。

注記

- 横のガイドに用紙がのり上げないようにしてください。
- ・最大収容枚数または用紙上限線を超える用紙をセットしないでください。

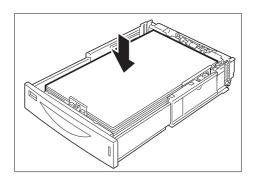


9. セットした用紙に合わせて、用紙サイズラベルを差し替えます。

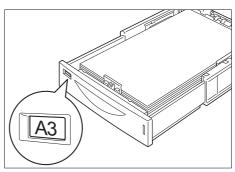

10. 用紙トレイのフタを閉めます。

注記


・用紙にホコリや湿気がつくのを防ぐため、用紙トレイ のフタは必ず閉めてください。

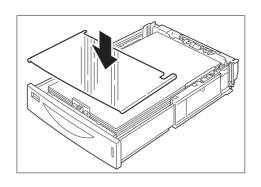

11. 用紙トレイを、プリンターの奥に突き当た るまでしっかり押し込みます。

補足

・ A4 より大きいサイズにセットした場合、トレイはプ リンター前面よりも前に出て装着されます。

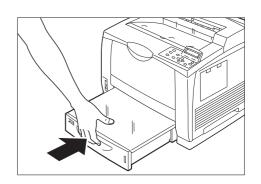

トレイ 1 ~ 4 にセットする用紙のサイズと種類について

トレイ 1~4 に定形サイズの用紙をセットした場合は、用紙のサイズと向きは、機械が 自動的に検知しますが、定形外サイズの用紙をセットした場合は、操作パネルでサイズを 設定します。

また、用紙の種類も自動的に検知できないため、設定が必要です。用紙の種類の設定が、 トレイにセットされている用紙と合っていないと、トナーが用紙に定着しなかったり、用 紙が汚れたり、印字品質が低下することがあります。正しく、用紙種類を設定してくださ い。工場出荷時の設定では、各トレイとも普通紙に設定されています。

・「トレイの用紙種類を変更する」(P. 103)

補足


・用紙の種類は、印刷時にプリンタードライバーで変更することもできます。手順については、「3.4 ト レイ1~4の用紙種類を変更して印刷する」(P. 59)を参照してください。

トレイの用紙サイズを設定する


ここでは、操作パネルでトレイ 1 ~ 4 の用紙サイズを定形外サイズに設定する方法を説 明します。

補足

- ・定形外サイズから定形サイズの用紙に変更した場合は、以下の手順9で「自動」を選択してください。 セットした用紙のサイズと向きは、本機が自動的に検知します。
- 1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- 2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、 **〈▼〉ボタンを押します。**
- 3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [ネットワーク / ポート設定] が表示されま す。
- 4. [プリント設定] が表示されるまで、 **〈▼〉ボタンを押します。**
- 5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [用紙の置き換え] が表示されます。

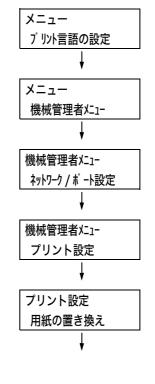

- 6. [トレイの用紙サイズ] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。
- 7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [トレイ 1] が表示されます。
- 8. 設定したいトレイが表示されるまで、〈▼〉 ボタンを押したあと、〈▶〉または〈OK〉 ボタンで選択します。 現在の設定値が表示されます。
- 9. [定形外] が表示されるまで、〈▼〉ボタン を押します。
- 10. 〈OK〉ボタンで選択します。 [たて (Y) 方向のサイズ] が表示されます。
- 11. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在の設定値が表示されます。
- 12. 〈▲〉〈▼〉ボタンで、たて方向のサイズを 入力し、〈OK〉ボタンで決定します。 (例:432mm)
- 13. たて方向のサイズの設定が終わったら、よ こ方向のサイズを設定します。 ⟨◀⟩または〈戻る〉ボタンで、[たて(Y) 方向のサイズ]に戻ります。
- 14. 〈▼〉ボタンを押します。 [よこ(X)方向のサイズ]が表示されます。
- 15. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在の設定値が表示されます。
- 16. 〈▲〉〈▼〉ボタンで、よこ方向のサイズを 入力し、〈OK〉ボタンで決定します。 (例:297mm)
- 17. ほかのトレイも設定する場合は、〈◀〉また は〈戻る〉ボタンを押して手順8に戻り、同 様に設定します。 設定を終了する場合は、〈メニュー〉ボタン を押して、プリント画面に戻ります。

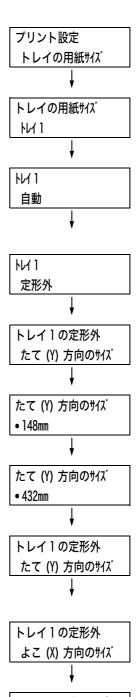



よこ (X) 方向のサイズ • 297mm

トレイの用紙種類を変更する


用紙の種類の設定が、トレイにセットされている用紙と合っていないと、トナーが用紙に 定着しなかったり、用紙が汚れたり、印字品質が低下することがあります。 ここでは、操作パネルでトレイの用紙種類を設定する方法を説明します。

注記

- ・設定した用紙種類で、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたりするなどの現象が発生する場 合は、別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙に設定していた場合 は、再生紙に設定を変更して印刷してみてください。
- 1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- メニュー プリント言語の設定 メニュー

機械管理者にユー


- 2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。
- 3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [ネットワーク / ポート設定] が表示されま す。
- 4. [プリント設定] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。
- 5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [用紙の置き換え] が表示されます。
- 6. [トレイの用紙種類] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。
- 7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [トレイ 1] が表示されます。
- 8. 設定したいトレイが表示されるまで〈▼〉ボ タンを押したあと、〈▶〉または〈OK〉ボ タンで選択します。 現在の設定値が表示されます。
- 9. 設定したい用紙種類が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。 (例:OHP フィルム)
- 10.〈OK〉ボタンで決定します。

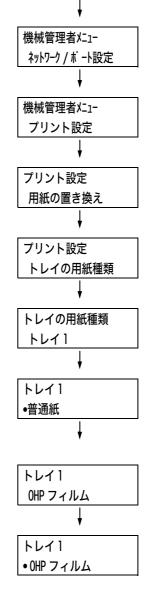

11. ほかのトレイも設定する場合は、(◀)または〈戻る〉ボタンを押して手順8に戻り、同様に設定します。設定を終了する場合は、〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

自動トレイ選択について

プリンタードライバーのプロパティダイアログボックスで、[トレイ / 排出] タブの [用紙トレイ選択] を [自動] にして印刷を指示すると、機械は印刷する原稿のサイズと向き、用紙種類、用紙色から、該当するトレイを選択します。これを、自動トレイ選択と呼びます。この自動トレイ選択で、該当するトレイが複数ある場合は、操作パネルの [トレイの用紙種類] に設定されている値を [用紙の優先順位] にあてはめ、優先順位が高いトレイを選択します。このとき、 [用紙の優先順位] が [設定しない] になっている用紙をセットしているトレイは、自動トレイ選択の対象にはなりません。また、 [用紙の優先順位] がまったく同じ場合は、 [トレイの優先順位] で決定されます。

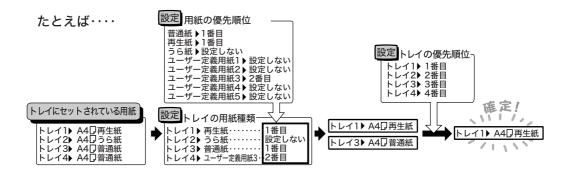

補足

- ・手差しトレイや [トレイの優先順位]で [自動トレイ切替対象外] に設定しているトレイは、自動トレイ選択の対象外です。
- ・自動トレイ選択で該当するトレイがなかったときには、用紙補給を促すメッセージが表示されます。このメッセージを表示しないで、原稿サイズに近いサイズの用紙か、大きい用紙に印刷するように設定することもできます(用紙の置き換え機能)。
- ・印刷中に用紙がなくなったときは、印刷していた用紙と同じサイズで同じ向きの用紙が入ったトレイを 選択して、印刷を続けます(自動トレイ切り替え機能)。このとき、[用紙の優先順位]を[設定しない] に設定している種類の用紙が入ったトレイには、切り替えません。
- ・同じ種類の用紙でも、用紙に名前を付けて、ユーザー定義用紙として設定することもできます。たとえば、青色の普通紙をセットしている場合に、「フツウシ Blue」といった名前を付けると、ほかの普通紙と区別できます。

参照

・「[プリント設定]」(P. 156)


操作パネルでの設定 5

5.1 共通メニューの概要

メニューの構成

メニューには、共通メニューとモードメニューがあります。本書では、主に共通メニュー について説明します。


・[PostScript] は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示 されます。

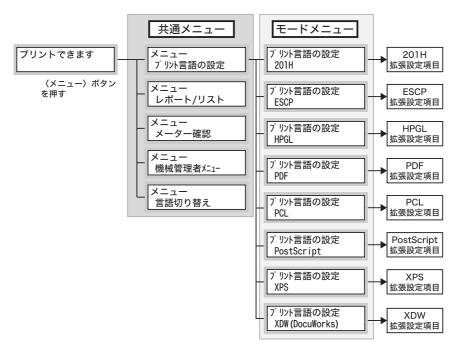

共通メニューは、すべてのプリントモードに共通の項目を設定する画面です。 共通メニューは、次のような階層で構成されています。

・ 共通メニュー>メニュー項目>項目>候補値

下の図は、共通メニューの階層の一部を示したものです。

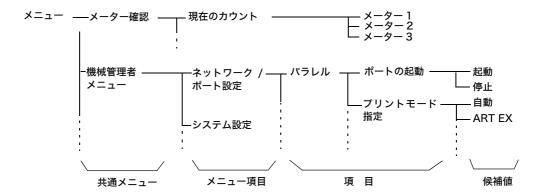

共通メニューの各メニューの概要は、次のとおりです。

共通メニュー	内容	詳細説明の参照先
プリント言語の設定	[201H] 201H エミュレーションモードの設定をします。	ドライバー CD キットの CD-ROM 内の『201Hエミュレーション設 定ガイド』
	[ESCP] ART IV、ESC/P エミュレーションモードの設定をします。	ドライバー CD キットの CD- ROM 内の『ART IV、ESC/P エ ミュレーション設定ガイド』
	[HPGL] HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションモードの設定をします。	ドライバー CD キットの CD-ROM 内の『HP-GL、HP-GL/2 エミュレーション設定ガイド』
	[PDF] PDF ファイルを直接印刷するための設定をします。	「[PDF]」(P. 110)
	[PCL] PCL エミュレーションモードの設定をします。	本機に同梱されているドライバー CDキットのCD-ROM内の『PCL エミュレーション設定ガイド』
	[PostScript] PostScript に関する設定をします。	「[PostScript]」 (P. 112)
	[XPS] XPS ファイルを直接印刷するための設定をします。	「[XPS]」(P. 113)
	[XDW (DocuWorks)] DocuWorks ファイルを直接印刷するための設定をしま す。	「[XDW (DocuWorks)]」 (P. 113)
レポート / リスト	各種レポート/リストを印刷します。	「レポート / リストを印刷する」 (P. 216)
メーター確認	印刷した枚数を操作パネルのディスプレイに表示しま す。	「印刷ページ数を確認する (メーター)」(P. 220)
機械管理者メニュー	[ネットワーク / ポート設定] コンピューターに接続されている本機のインターフェイ スの種類、およびその通信に必要な条件を設定します。	「[ネットワーク / ポート設定]」 (P. 115)
	[システム設定] 節電モードや異常警告音の設定など、プリンター本体の 基本的な動作に関する設定をします。また、メニュー項 目の設定が誤って変更されることを防ぐために、メ ニュー項目の設定操作に対し、暗証番号を設定します。	「[システム設定]」(P. 141)
	[プリント設定] 自動トレイ選択や用紙トレイについて設定します。	「[プリント設定]」(P. 156)
	[メモリー設定] 各インターフェイスのメモリーやフォームメモリーの容 量を変更します。	「[メモリー設定]」(P. 164)
	[初期化 / データ削除] プリンターの設定値やハードディスクの初期化、フォー ムデータの削除をします。	「[初期化 / データ削除]」(P. 168)
言語切り替え	操作パネルの表示言語を切り替えます。	「[言語切り替え]」(P. 170)

参照


・メニュー項目を設定するための基本的な操作方法:「基本的な操作方法」(P. 107)

補足

・XPS とは、XML Paper Specification の略です。

基本的な操作方法

メニュー画面を表示したり、各メニューで階層を移動しながらプリンターの設定をしたり するには、操作パネルの次のボタンを押します。

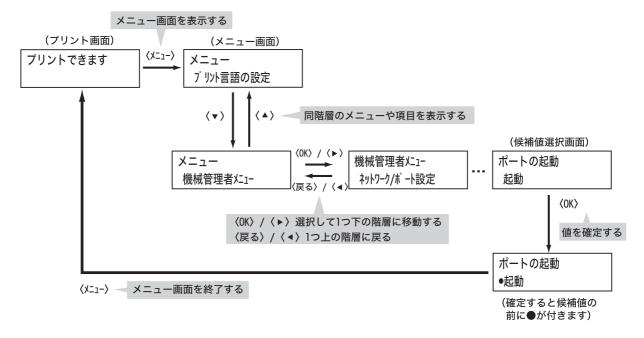

補足

- ・一度〈OK〉ボタンを押して確定した値を変更するときは、はじめから設定し直してください。
- ・項目によって、設定を有効にするには本機の再起動が必要な場合があります。その場合は、メニュー画 面を終了したとき、自動的に本機が再起動します。

設定した値を、初期値に戻すには


〈▲〉と〈▼〉ボタンで数値を変更するような項目では、〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に押 すと、初期値に戻すことができます。

変更処理が終了すると工場出荷時の値が表示されます。〈OK〉ボタンを押すと、値が確定 されます。

操作例:スリープモードへの移行時間を変更する

共通メニューの操作を、スリープモードへの移行時間を 240 分後に設定する例で説明します。

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。

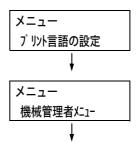

 【機械管理者メニュー】が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押してメニューを切り替えます。

補足


- 選択したい項目を過ぎてしまった場合は、〈▲〉ボタンで戻ります。
- ⟨►⟩ または⟨OK⟩ ボタンで選択します。
 下の階層に移動します。


補足


- ・間違って、違う項目で〈►〉または〈OK〉ボタンを押してしまった場合は、〈◀〉または〈戻る〉ボタンで前の画面に戻ります。
- ・最初からやり直したい場合は、〈メニュー〉ボタンを押します。
- 4. [システム設定] が表示されるまで、
 ▼〉ボタンを押します。
- (▶) または (OK) ボタンで選択します。
 下の階層に移動します。
- [スリープモード移行時間]が表示されるまで、(▼)ボタンを押します。
- 7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在の設定値が表示されます。
- (▲) 〈▼〉ボタンを押して、[240 分後] を表示します。

補足

- ・〈lacktriangle〉、ボタンを押し続けると、連続的に値を変えることができます。
- 9. 〈OK〉ボタンで決定します。 値が確定されます。
- 10. これで設定が完了です。 〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面 に戻ります。



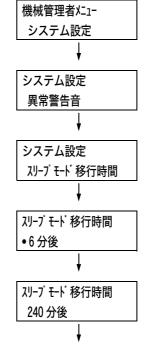



共通メニュー項目の説明 5.2

ここでは、共通メニューで設定できる項目について説明します。

- ・メニューの設定方法については、「設定を変更する」(P. 107)を参照してください。
- · CentreWare Internet Services でも、一部、操作パネルと同様の項目を設定できます。詳しくは、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
- ・共通メニュー全体を図式的に表したメニューツリーは、「操作パネルメニュー一覧」(P. 311) を参照 してください。

[プリント言語の設定]

[プリント言語の設定]には、[201H]、[ESCP]、[HPGL]、[PDF]、[PCL]、[PostScript]、 [XPS]、[XDW (DocuWorks)] のメニュー項目があります。

[201H]

このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているドライバー CD キット の CD-ROM 内の『201H エミュレーション設定ガイド』を参照してください。

[ESCP]


このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているドライバー CD キット の CD-ROM 内の『ART IV、ESC/P エミュレーション設定ガイド』を参照してください。

[HPGL]

このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているドライバー CD キット の CD-ROM 内の『HP-GL、HP-GL/2エミュレーション設定ガイド』を参照してください。 PDF ファイルを直接プリンターに送信して印刷する場合の設定をします。

補足

「部数」、[両面]、[印刷モード]、[パスワード]、[ソート]、[用紙サイズ]、[レイアウト] の設定は、ContentsBridge Utility (富士ゼロックス株式会社製のソフトウエア)を使用しないで PDF ファイルを印刷する場合に有効になります。詳しくは、「3.11 PDF ファイルを直接印刷する」(P. 79)を参照してください。

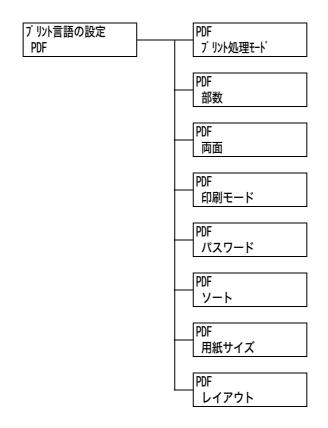

設定項目	説 明
プリント処理モード	PDF ファイルの印刷処理モードを設定します。 ・ [PDF Bridge](初期値) PDF ファイルを、本機搭載の PDF Bridge 機能を使用して処理します。 ・ [PS] PDF ファイルを PostScript の機能を使用して処理します。
	補足 ・ この項目は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。 ・ [PDF Bridge] を選択した場合と [PS] を選択した場合では、印刷結果が異なることがあります。
部数	印刷する部数を設定します。 ・[1 部] ~ [999 部](初期値:1 部)
	補足 ・ファイルの送信に使用するプロトコルによっては、プロトコルでの設定が有 効になり、ここでの設定が無効になることがあります。

設定項目	説 明
両面	両面印刷について設定します。 ・ [しない] (初期値) 両面印刷をしません。 ・ [長辺とじ] 用紙の長い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷をします。 ・ [短辺とじ] 用紙の短い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷をします。 ・ [短辺とじ]
印刷モード	印刷速度や画質を設定します。 ・ [標準] (初期値) 標準的な速度、画質で印刷します。 ・ [高精細] 細かい線画などをきれいに印刷します。
パスワード	PDF ファイルにパスワードが設定されている場合は、あらかじめ、そのパスワードを設定しておきます。印刷する PDF ファイルと、ここに設定されているパスワードが一致した場合にだけ印刷できます。 設定できる文字は、英数記号半角で 32 文字までです。 (参照 P. 170 の *4 No.1、3、4、5)
ソート	複数部数を、1 部ごとにソート(1、2、31、2、3)して印刷するかどうかを設定します。 ・ [しない] (初期値) ・ [する]
用紙サイズ	出力する用紙サイズを設定します。 ・ [自動] (初期値) ・ [自動] の別する PDF ファイルの原稿サイズと設定に応じて、用紙サイズが自動的に判別されます。 ・ [A4] または [8.5 x 1 1"] 「機械管理者メニュー] > [プリント設定] > [基本の用紙サイズ]の設定によって、[A4] または [8.5 x 1 1"] のどちらかが表示されます。
レイアウト	印刷するときのレイアウトについて設定します。 ・ [自動倍率] (初期値) 印刷する用紙サイズに対して、もっとも拡大率が大きくなるように、自動的に倍率が設定されて印刷されます。PDF ファイルの原稿サイズに応じて、A4またはレターサイズのどちらかを自動的に判別し、印刷されます。 ・ [100% (等倍)] 印刷する用紙サイズにかかわらず、等倍で印刷されます。 ・ [カタログ (小冊子)] 印刷する PDF ファイルのページ構成に応じて、カタログのようにページを割り付けて両面印刷します。ただし、ページ構成によっては、カタログ印刷ができない場合があります。その場合は、「自動倍率」で印刷されます。また、「用紙サイズ」で [A4] を設定している場合は、A4サイズの用紙に印刷されます。「「2アップ」 1 枚の用紙にの刷されます。 ・ [2アップ] 1 枚の用紙に印刷されます。 ・ [4アップ] 1 枚の用紙に、4ページ分の原稿を割り付けて印刷します。2アップを選択した場合、用紙サイズは、A4固定になります。 ・ [4アップ] 1 枚の用紙に、4ページ分の原稿を割り付けて印刷します。4アップを選択した場合、用紙サイズは、A4固定になります。 ・ [4アップ] 1 枚の用紙に、4ページ分の原稿を割り付けて印刷します。4アップを選択した場合、用紙サイズは、A4固定になります。
	・ この項目は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられていて、[プリント処理モード]で[PS]を選択している場合は表示されません。

[PCL]


このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているドライバー CD キットの CD-ROM 内の『PCL エミュレーション設定ガイド』を参照してください。

[PostScript]

PostScript に関する設定をします。

補足

・このメニューは、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

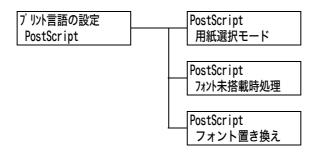

設定項目	説 明
用紙選択モード	PostScript の DMS (Deferred Media Selection) 機能を有効にするかどうかを設定します。 ・ [自動](初期値) DMS 機能を有効にします。 ・ [トレイから選択] DMS 機能を無効にします。用紙トレイから選択されます。
フォント未搭載時 処理	ジョブで指定された PostScript フォントがなかった場合の処理を設定します。 ・ [フォントを置き換え] (初期値) ジョブで指定されたフォントを置き換えて印刷します。置き換えられるフォントは Courier です。置き換えられたフォントが日本語の場合は、正しく印刷されません。日本語フォントで印刷する場合は [フォント置き換え] で [ATCx を使用する] を選択してください。 ・ [プリントを中止] 印刷を中止します。
フォント置き換え	ジョブで指定された PostScript フォントがなかった場合、フォントの置き換えで ATCx を使用するかどうかを設定します。 ATC x 機能は、ジョブで指定されたフォントが本機に搭載されていない日本語フォントの場合に、本機に搭載されている日本語の PostScript フォントに置き換えて印刷する機能です。 ・ [ATCx を使用する](初期値) ・ [ATCx を使用しない]

XPS に関する設定をします。


・ XPS とは、XML Paper Specification の略です。



設定項目	説 明
PrintTicket 処理	XPS 文書内に記述された印刷設定(PrintTicket)を読む込むときの本機の動作を設定します。 ・ 無効 PrintTicket 処理をしません。 ・ 標準モード(初期値) PrintTicket 処理を標準モードで行います。 ・ 準拠モード PrintTicket で記述された印刷設定を Microsoft の仕様に準拠した動作で行います。

[XDW (DocuWorks)]

DocuWorks ファイルを直接プリンターに送信して印刷する場合の設定をします。

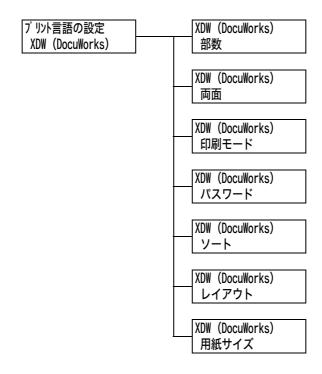

設定項目	説明
部数	印刷する部数を設定します。 ・ [1 部] ~ [999 部](初期値:1 部)
	補足 ・ ファイルの送信に使用するプロトコルによっては、プロトコルでの設定が有効になり、ここでの設定が無効になることがあります。
両面	 両面印刷について設定します。 ・ [しない] (初期値) 両面印刷をしません。 ・ [長辺とじ] 用紙の長い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷をします。 ・ [短辺とじ] 用紙の短い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷をします。
印刷モード	印刷速度や画質を設定します。 ・ [標準] (初期値) 標準的な速度、画質で印刷します。 ・ [高精細] 細かい線画などをきれいに印刷します。
パスワード	DocuWorks ファイルにパスワードが設定されている場合は、あらかじめ、 そのパスワードを設定しておきます。印刷する DocuWorks ファイルと、こ こに設定されているパスワードが一致した場合にだけ印刷できます。 設定できる文字は、英数記号半角で 32 文字までです。 (参照 P. 170 の *4 No.1、3、4、5)
ソート	複数部数を、1 部ごとにソート(1、2、31、2、3)して印刷するかどうかを設定します。 ・ [しない](初期値) ・ [する]
レイアウト	印刷するときのレイアウトについて設定します。 ・ [自動倍率] (初期値) 印刷する用紙サイズに対して、もっとも拡大率が大きくなるように、自動的 に倍率が設定されて印刷されます。 ・ [100% (等倍)] 印刷する用紙サイズにかかわらず、等倍で印刷されます。 ・ [2 アップ] 1 枚の用紙に、2ページ分の原稿を割り付けて印刷します。2 アップを選択 した場合、用紙サイズは、A4 固定になります。 ・ [4 アップ] 1 枚の用紙に、4ページ分の原稿を割り付けて印刷します。4 アップを選択 した場合、用紙サイズは、A4 固定になります。
用紙サイズ	出力する用紙サイズを設定します。 ・ [自動] (初期値) 印刷する DocuWorks ファイルの原稿サイズと設定に応じて、用紙サイズが自動的に判別されます。 ・ [A4] または [8.5 x 11"] [機械管理者メニュー] > [プリント設定] > [基本の用紙サイズ] の設定によって、[A4] または [8.5 x 11"] のどちらかが表示されます。

[レポート/リスト]

各種レポート/リストを印刷します。レポート/リストの詳細、および印刷方法は、「7.2 レポート / リストを印刷する」(P. 216)を参照してください。

・本機に取り付けられているオプション品によって、印刷できるレポート/リストが異なります。詳細は、 「レポート / リストを印刷する」(P. 216)を参照してください。

[メーター確認]

印刷した枚数を操作パネルのディスプレイに表示します。メーターの詳細、および確認手 順は、「印刷ページ数を確認する (メーター)」(P. 220) を参照してください。

[機械管理者メニュー]


[機械管理者メニュー]には、[ネットワーク/ポート設定]、[システム設定]、[プリント 設定]、[メモリー設定]、[初期化 / データ削除] のメニュー項目があります。

[ネットワーク / ポート設定]

[ネットワーク / ポート設定] では、コンピューターに接続されている本機のインターフェ イスの種類、およびその通信に必要な条件を設定します。


[パラレル]

・このメニューは、パラレルポート(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

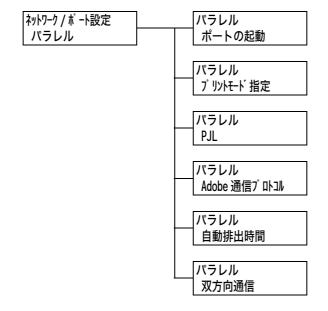

設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、パラレルポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] ・ [停止](初期値)
	・ メモリーが不足した場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー 設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。
プリントモード 指定	 印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。 ・[自動](初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 *1 (参照 P. 170) ・[ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・[HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。*3 (参照 P. 170) 補足 ・[PS] は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。*5(参照 P. 170)・[有効](初期値)・[無効]
Adobe 通信 プロトコル	PostScript の通信プロトコルを設定します。 ・ [標準] (初期値) 通信プロトコルが ASCII 形式のときに設定します。 ・ [バイナリー] 通信プロトコルがバイナリー形式のときに設定します。データによっては印刷処理が [標準] に比べて速くなることがあります。 ・ [TBCP] 通信プロトコルに ASCII 形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の制御コードによって切り替えるときに設定します。 補足 ・ この項目は、PostScript ソフトウエアキット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。 ・ コンピューターのプリンタードライバーが出力するデータの形式に合わせて設定してください。 ・ ここでの設定は、PostScript で印刷される場合にだけ有効です。
自動排出時間	データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自動的に印刷して排出する時間を設定します。時間は 5 ~ 1275 秒の間で、5 秒単位に設定します。また、最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受信されない場合は、ジョブの終了と判断されます。*2 (参照 P. 170)・[30 秒] (初期値)
双方向通信	パラレルインターフェイスの双方向送信(IEEE1284)を有効にするか、無効にするかを設定します。 ・ [有効](初期値) ・ [無効]


[LPD]

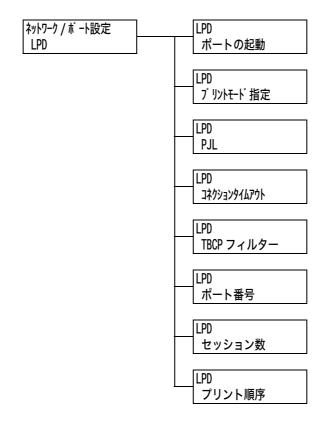

設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、LPD ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動](初期値) ・ [停止]
	補足 ・ LPD ポートを起動するには、IP アドレスの設定が必要です。
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
プリントモード 指定	 印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。 ・[自動](初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。*1 (参照 P. 170) ・[ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・[HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。*3 (参照 P. 170) 補足 ・[PS] は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

設定項目	説 明
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。*5(参照 P. 170) ・ [有効](初期値) ・ [無効]
コネクション タイムアウト	印刷データの受信中に、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、2 ~ 3600 秒の間で、1 秒単位に設定します。*2(参照 P. 170)・[16 秒](初期値)
TBCP フィルター	PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、 無効にするかを設定します。 ・ [無効] (初期値) ・ [有効] 補足 ・ PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合 に表示されます。
ポート番号	ポート番号を、1 ~ 65535 の間で設定します。*2(参照 P. 170) ・[515](初期値) 補足 ・他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。
セッション数	本機に、LPD で同時に接続できるクライアントの最大数を、 $1\sim 10$ の間で設定します。 ・ [5](初期値)
プリント順序	印刷データの順序について設定します。 ・ [データ処理順](初期値) 本機がデータを処理した順序で印刷します。 ・ [プリント受け付け順] 本機がデータを受信した順序で印刷します。


[NetWare]

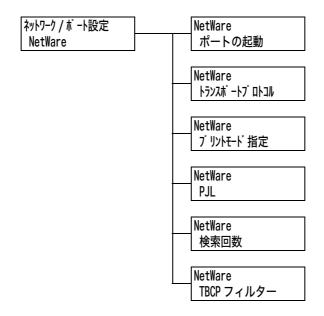

設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、NetWare ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・[起動] ・[停止](初期値)
	・ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
トランスポート プロトコル	NetWare で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。IPX/SPX、TCP/IP のどちらか、または両方が選択できます。 ・ [TCP/IP,IPX/SPX] (初期値) ・ [TCP/IP] ・ [IPX/SPX]
	補足 ・ TCP/IP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必 要です。
プリントモード 指定	印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。 ・ [自動] (初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。*1 (参照 P. 170) ・ [ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・ [HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。*3 (参照 P. 170) 補足 ・ [PS] は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

設定項目	説 明
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。*5(参照 P. 170) ・ [有効](初期値)
検索回数	ファイルサーバーを検索する回数を設定します。 1 ~ 100 回の間で 1 回単位、または上限なしを設定します。検索間隔は 1 分です。*2(参照 P. 170) ・ [上限なし](初期値) ・ [1 回] ~ [100 回]
TBCP フィルター	PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、 無効にするかを設定します。 ・[無効](初期値) ・[有効]
	補足 ・ PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合 に表示されます。


[SMB]

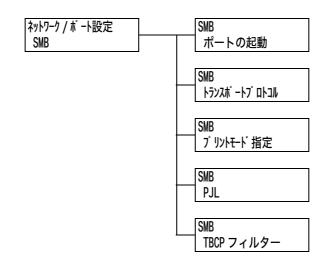

設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、SMB ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動](初期値) ・ [停止]
	注記 ・ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。

設定項目	説 明
トランスポート プロトコル	SMB で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。 NetBEUI、TCP/IP のどちらか、または両方が選択できます。 ・ [TCP/IP,NetBEUI](初期値) ・ [TCP/IP] ・ [NetBEUI]
	・ TCP/IP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要です。
プリントモード 指定	 印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。 ・[自動](初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。*1(参照 P. 170) ・ [ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・ [HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。*3(参照 P. 170) 補足 ・ [PS] は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。*5(参照 P. 170) ・ [有効](初期値) ・ [無効]
TBCP フィルター	PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、 無効にするかを設定します。 ・[無効](初期値) ・[有効] 補足 ・PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合 に表示されます。

[IPP]

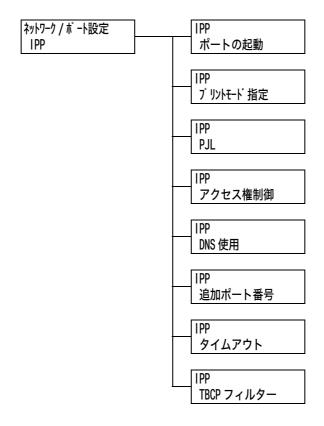


設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、IPP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] ・ [停止](初期値)
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
プリントモード 指定	 印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。 ・[自動](初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。*1(参照 P. 170) ・[ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・[HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。*3(参照 P. 170)補足 ・[PS] は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。*5(参照 P. 170) ・ [有効](初期値) ・ [無効]

設定項目	説 明
アクセス権制御	印刷ジョブの中止や削除、本機をポーズ状態にするときやポーズ状態の解除 をするときに、アクセス権制御を有効にするか無効にするかを設定します。 ・[無効](初期値) ・[有効]
DNS 使用	本機を認識するときに、DNS(Domain Name System)に登録した名前を使うかどうかを設定します。 ・ [有効](初期値) DNS 名を使用します。 ・ [無効] IP アドレスを使用します。
追加ポート番号	追加ポート番号を 1 ~ 65535 の間で設定します。*2(参照 P. 170) ・ [80](初期値) 補足 ・ 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、 HTTPプロトコルを使用するインターネットサービス /IPP/SOAP/UPnP/ WSD/BMLinkS ポートは、同じポート番号を共用できます。
タイムアウト	印刷データの受信中、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、0 ~ 65535 秒の間で 1 秒単位に設定します。 ・ [60 秒] (初期値)
TBCP フィルター	PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、 無効にするかを設定します。 ・[無効](初期値) ・[有効] 補足 ・PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合 に表示されます。

[EtherTalk (互換)]

補足

・ この項目は、PostScript ソフトウエアキット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。




設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、EtherTalk ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・[起動] ・[停止](初期値)
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。 PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。*5(参照 P. 170) ・ [有効](初期値) ・ [無効]

[Bonjour]


補足

・ この項目は、PostScript ソフトウエアキット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。



設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、Bonjour ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] ・ [停止](初期値)
	補足 ・ Multicast DNS 機能を使う場合は [起動] にしてください。また、Boujourを使用して検出したプリンターで印刷するためには、LPD ポートも起動します。
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。


[USB-1 (2.0)]

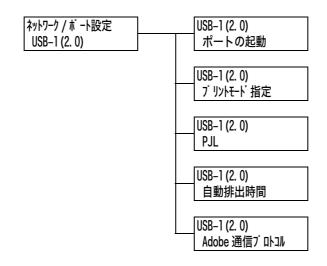

設定項目	説明
ポートの起動	電源を入れたときに、USB2.0 (High Speed) ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] (初期値) ・ [停止]
	注記 ・ メモリーが不足した場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー 設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。
プリントモード 指定	印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。 ・ [自動] (初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。*1 (参照 P. 170) ・ [ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・ [HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。*3 (参照 P. 170) 補足・ [PS] は、PostScript ソフトウエアキット (オプション)が取り付けられている場合に表示されます。
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。*5(参照 P. 170)・[有効](初期値)・[無効]
自動排出時間	データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自動的に印刷して排出する時間を設定します。時間は5~1275秒の間で、5秒単位に設定します。*2(参照P.170)また、最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受信されない場合は、ジョブの終了と判断されます。 ・[30秒](初期値)

設定項目	説 明
Adobe 通信 プロトコル	PostScript の通信プロトコルを設定します。 ・ [標準] (初期値) 通信プロトコルが ASCII 形式のときに設定します。 ・ [バイナリー] データに対して特別な処理を必要としない場合に使用します。データによっては印刷処理が [標準] に比べて速くなることがあります。 ・ [TBCP] 通信プロトコルに ASCII 形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の制御コードによって切り替えるときに設定します。 ・ [RAW] 通信プロトコルが Raw 形式のときに設定します。 Macintosh から、USB 経由で EPS 形式のファイルが正しく印刷できない場合に選択します。
	補足 ・ この項目は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。 ・ コンピューターのプリンタードライバーが出力するデータの形式に合わせて設定してください。 ・ ここでの設定は、PostScriptで印刷される場合にだけ有効です。 ・ 通常は、初期値の[標準]で使用してください。


[USB-2 (2.0)]

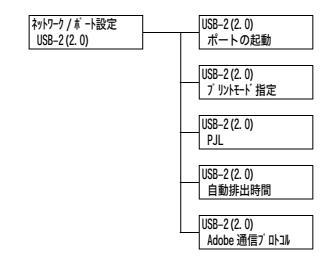

設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、USB ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動](初期値) ・ [停止]
	注記 ・ メモリーが不足した場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー 設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。

設定項目	説 明
プリントモード 指定	印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。 ・ [自動] (初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。*1 (参照 P. 170) ・ [ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・ [HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。*3 (参照 P. 170) 補足 ・ [PS] は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。*5(参照 P. 170) ・ [有効](初期値) ・ [無効]
自動排出時間	データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自動的に印刷して排出する時間を設定します。時間は 5 ~ 1275 秒の間で、5 秒単位に設定します。*2(参照 P. 170)また、最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受信されない場合は、ジョブの終了と判断されます。 ・ [30 秒](初期値)
Adobe 通信 プロトコル	PostScript の通信プロトコルを設定します。 ・ [標準] (初期値) 通信プロトコルが ASCII 形式のときに設定します。 ・ [バイナリー] データに対して特別な処理を必要としない場合に使用します。データによっては印刷処理が [標準] に比べて速くなることがあります。 ・ [TBCP] 通信プロトコルに ASCII 形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の制御コードによって切り替えるときに設定します。 ・ [RAW] 通信プロトコルが Raw 形式のときに設定します。 Macintosh から、USB 経由で EPS 形式のファイルが正しく印刷できない場合に選択します。 補足 ・ この項目は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。 ・ コンピューターのプリンタードライバーが出力するデータの形式に合わせて設定してください。 ・ ここでの設定は、PostScript で印刷される場合にだけ有効です。 ・ 通常は、初期値の [標準] で使用してください。


[Port9100]

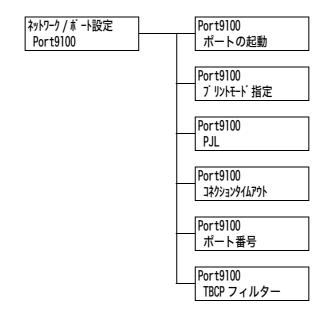

設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、Port9100 ポートの状態を起動にするか、停止にする かを設定します。 ・ [起動](初期値) ・ [停止]
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
プリントモード 指定	 印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。 ・ [自動](初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。*1(参照 P. 170) ・ [ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・ [HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。*3(参照 P. 170) 補足 ・ [PS] は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられ
PJL	ている場合に表示されます。 コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。*5(参照 P. 170)・[有効](初期値)・[無効]
コネクション タイムアウト	印刷データの受信中に、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、2 ~ 65535 秒の間で、1 秒単位に設定します。*2 (参照 P. 170) ・[60 秒](初期値)


設定項目	説 明
ポート番号	ポート番号を、1 ~ 65535 の間で設定します。 ・ [9100](初期値)
	補足 ・ 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。
TBCP フィルター	PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、 無効にするかを設定します。 ・ [無効](初期値) ・ [有効]
	補足 ・ PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合 に表示されます。

[BMLinkS]




設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、BMLinkS ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] ・ [停止](初期値)
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
ポート番号	ポート番号を、1 ~ 65535 の間で設定します。 ・[80](初期値)
	補足 ・他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、 HTTPプロトコルを使用するインターネットサービス /IPP/SOAP/UPnP/ WSD/BMLinkS ポートは、同じポート番号を共有できます。

[UPnP]




設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、UPnP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを 設定します。 ・ [起動] ・ [停止](初期値)
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
ポート番号	ポート番号を、1 ~ 65535 の間で設定します。 ・[80](初期値)
	補足 ・他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、 HTTPプロトコルを使用するインターネットサービス /IPP/SOAP/UPnP/ WSD/BMLinkS ポートは、同じポート番号を共有できます。

[WSD]



設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、WSD ポートの状態を起動にするか、停止にするかを 設定します。 ・ [起動](初期値) ・ [停止]
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
ポート番号	ポート番号を、1 ~ 65535 の間で設定します。 ・[80](初期値)
	補足 ・他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、 HTTPプロトコルを使用するインターネットサービス /IPP/SOAP/UPnP/ WSD/BMLinkS ポートは、同じポート番号を共有できます。

[SOAP]




設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、SOAP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを 設定します。 ・ [起動](初期値) ・ [停止]
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
ポート番号	ポート番号を、1 ~ 65535 の間で設定します。 ・[80](初期値)
	補足 ・他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、 HTTPプロトコルを使用するインターネットサービス /IPP/SOAP/UPnP/ WSD/BMLinkS ポートは、同じポート番号を共有できます。

[ThinPrint]

補足

- ・この項目は、ハードディスク(オプション)と増設メモリー(オプション)が取り付けられている場合 に表示されます。
- ・ThinPrint®機能を使用する場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。




設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、ThinPrint ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・[停止](初期値) ・[起動]
ポート番号	ポート番号を、1 ~ 65535 の間で設定します。 ・ [4000] (初期値) 補足 ・ 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。

[SNMP 設定]


補足

・SNMP の設定は、複数台のプリンターをリモートで管理するアプリケーションを使う場合に必要です。 プリンターの情報は SNMP で管理されていて、アプリケーションは SNMP からプリンターの情報を収 集します。




設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、SNMP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを 設定します。 ・ [起動](初期値) ・ [停止]
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
トランスポート プロトコル	SNMP で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。IPX、UDP のどちらか、または両方が使えます。 ・ [UDP](初期値) ・ [IPX] ・ [IPX,UDP]
	補足 ・ UDP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要です。 ・ IPX、UDP どちらのプロトコルを使うかは、アプリケーションのマニュアルを参照してください。

[TCP/IP 設定]

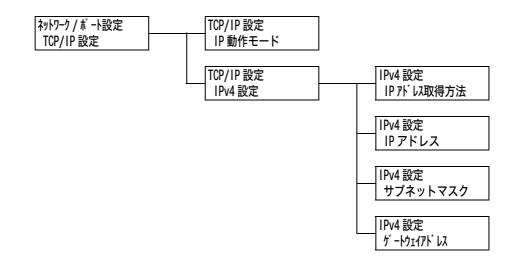


設定	項目	説 明
IP 動作モード		P 動作モードを設定します。
IPv4 設定		IPv4 設定を行います。
	IP アドレス 取得方法	TCP/IP を使うために必要な情報(IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス)の取得方法を設定します。 ・ [DHCP/Autonet](初期値) AutoIP 機能付きの DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) サーバーから自動的に取得します。 ・ [手動] 操作パネルを使って、手動で設定します。設定する IP アドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。 ・ [DHCP] DHCPサーバーから自動的に取得します。 ・ [BOOTP] BOOTP から自動的に取得します。 ・ [RARP] RARP から自動的に取得します。 ・ [PARP] RARP から自動的に取得します。 ・ [PARP] は変更すると、IP アドレスの設定画面が表示されることがあります。その場合は、手動で IP アドレスを設定してください。
	IP アドレス、 サブネットマ スク、 ゲートウェイ アドレス	自動で取得されたアドレスを確認する場合や、手動で IP アドレスを設定する場合に使用します。 アドレスは、xxx、xxx、xxx、xxx、の形式で入力します。IP アドレスとゲートウェイアドレスの xxx に設定できるのは 0 ~ 255 までの数値です。ただし、先頭の xxx に限り、127 と 224 ~ 255 は無効です。また、サブネットマスクの各 xxx に設定できるのは、0、128、192、224、240、248、252、254、255 の数値です。*2(参照 P. 170) 注記 ・ 誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。 ・ サブネットマスクの設定では、正しい値を入力しなかった場合(途中のビットを 0 に設定した場合など)、数値の設定後に〈メニュー〉ボタンを押しても、前回の設定値に戻ります。正しい値が設定されるまで、ほかの項目設定へ移行できません。 ・ 明示的にゲートウェイアドレスを指定する必要があるときだけ設定してください。自動的にゲートウェイアドレスが設定できる環境では、設定する必要はありません。

[DNS サーバー設定]




設定項目	説 明
DHCP からアドレス取得	DNS サーバーの IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得する かどうかを指定します。 ・ [する](初期値) ・ [しない]
	補足 ・ 自動的に取得しない場合、手動で設定するアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。 ・ [する] から [しない] に変更すると、IP アドレスの設定画面が表示されることがあります。その場合は、手動で IP アドレスを設定してください。 ・ IP アドレスの取得方法が手動に設定されている場合は、[しない] で固定です。
DNS サーバー IP アドレス	この項目は、自動で取得されたアドレスを確認する場合や手動でアドレスを設定する場合に使用します。アドレスを xxx.xxx.xxx の形式で入力します。xxx は 0 ~ 255 までの数値です。*2(参照 P. 170)
	注記 ・ 誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。

[インターネットサービス]



設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、インターネットサービスポートの状態を起動にするか、 停止にするかを設定します。[起動] に設定すると、CentreWare Internet Services を利用し、Web ブラウザーを介して本機の状態やジョブの状態を 表示したり、本機の設定を変更したりできます。 ・[起動](初期値) ・[停止]
	補足 ・ インターネットサービスを起動する場合は、コンピューター側、本機側とも に IP アドレスの設定が必要です。
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
ポート番号	ポート番号を、1 ~ 65535 の間で設定します。 ・ [80](初期値)
	補足 ・他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、 HTTPプロトコルを使用するインターネットサービス /IPP/SOAP/UPnP/ WSD/BMLinkS ポートは、同じポート番号を共用できます。

[WINS サーバー設定]

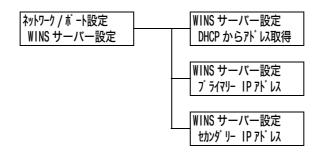

設定項目	説 明
DHCP から アドレス取得	WINS (Windows Internet Name Service) を利用するために必要な、WINSサーバーのIPアドレスを DHCPサーバーから自動的に取得するかどうかを指定します。 ・ [する] ・ [しない] (初期値) 補足
	 ・自動的に取得しない場合、手動で設定するアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。 ・[する] から [しない] に変更すると、IP アドレスの設定画面が表示されることがあります。その場合は、手動で IP アドレスを設定してください。 ・IP アドレスの取得方法が手動に設定されている場合は、[しない] で固定です。
プライマリー IP アドレス セカンダリー IP アドレス	これらの項目は、自動で取得されたアドレスを確認する場合や手動でアドレスを設定する場合に使用します。アドレスを xxx.xxx.xxx の形式で入力します。xxx は 0 ~ 255 までの数値です。*2 (参照 P. 170) プライマリー IP アドレスが無効の場合、セカンダリー IP アドレスも無効になります。 注記 ・ 誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。

[Ethernet 設定]

ネットワーク / ポート設定 Ethernet 設定

設定項目	説 明
Ethernet 設定	Ethernet インターフェイスの通信速度 / コネクターの種類を設定します。 ・ [自動] (初期値) 100M (全二重)、100M (半二重)、10M (全二重)、10M (半二重)、1000BASE-T を自動的に切り替えます。 ・ [100M (全二重)] 100M (全二重) に固定して使う場合に選択します。 ・ [100M (半二重)] 100M (半二重) に固定して使う場合に選択します。 ・ [10M (全二重)] 10M (全二重) に固定して使う場合に選択します。 ・ [10M (半二重) に固定して使う場合に選択します。 ・ [10M (半二重)] 10M (半二重) に固定して使う場合に選択します。 ・ [1000BASE-T] に固定して使う場合に選択します。 ・ [1000BASE-T] は、ギガビットイーサネットボード (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。

[IPX/SPX フレームタイプ]


ネットワーク / ポート設定 IPX/SPX フレームタイプ

設定項目	説 明
IPX/SPX フレーム タイプ	IPX/SPX のフレームタイプを設定します。 ・ [自動](初期値) フレームタイプを自動で設定します。 ・ [Ethernet II] Ethernet 仕様のフレームタイプを使います。 ・ [Ethernet 802.3] IEEE802.3 仕様のフレームタイプを使います。 ・ [Ethernet 802.2] IEEE802.2 仕様のフレームタイプを使います。 ・ [Ethernet SNAP] SNAP 仕様のフレームタイプを使います。

[受付制限 (IPv4)]


補足

・受信制限は、CentreWare Internet Services でも設定できます。設定例については、「IP アドレスによる受信制限」(P. 228) を参照してください。

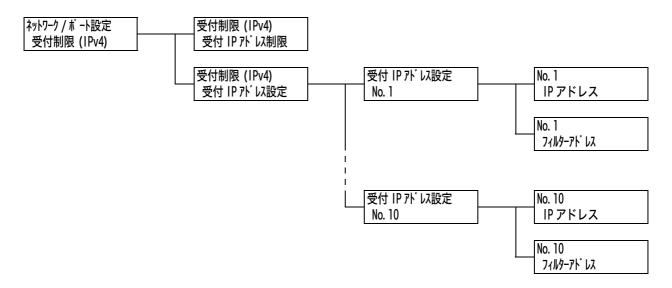

設定項目	説 明
受付IPアドレス制限	IP アドレスを使って受信制限をするかどうかを設定します。 ・ [しない](初期値) ・ [する]
受付IPアドレス設定	受け付ける IP アドレスを制限する場合に、印刷を受け付ける IP アドレスを登録します。IP アドレスは、25 個まで登録できます。登録した IP アドレスには、フィルターアドレスを設定します。IP アドレス、フィルターアドレスは、xxx.xxx.xxx の形式で入力します。 xxx は $0\sim255$ までの数値です。 $*2$ (参照 P. 170)たとえば、[IP アドレス]: 129.249.110.23、[フィルターアドレス]: 255.255.255.0 と設定した場合、印刷を受け付ける IP アドレスは、129.249.110. $**$ ($1\sim254$)です。

[SNTP 設定]

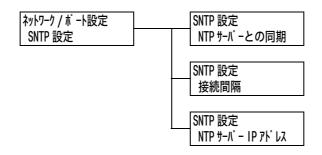


設定項目	説 明
NTP サーバーとの 同期	NTP サーバーと同期して、本機のシステム時計の時刻を合わせるかどうかを 設定します。 ・ [しない](初期値) ・ [する]
接続間隔	NTP サーバーに接続する間隔を 1 ~ 500 時間の間で、1 時間単位に設定します。 ・ [168 時間](初期値)
NTP サーバー IP アドレス	NTP サーバーの IP アドレスを設定します。 IP アドレスは、xxx.xxx.xxx の形式で入力します。xxx は 0 ~ 255 までの数値です。 ・ [000.000.000.000](初期値)

[HTTP-SSL/TLS 通信]

補足

- ・SSL/TLS プロトコルを使用して、HTTP の通信データを暗号化する場合に設定します。この項目は、 本機に証明書が登録されている場合に表示されます。
- ・HTTP の通信の暗号化、および本機に必要なサーバー証明書については、「HTTP 通信の暗号化設定」 (P. 243) を参照してください。




設定項目	説 明
有効 / 無効の設定	SSL/TLS 通信を使用するかどうかを設定します。 ・[無効](初期値) SSL/TLS 通信を使用しません。 ・[有効] SSL/TLS 通信を使用します。
ポート番号	ポート番号を、1 ~ 65535 の間で設定します。 ・ [443] (初期値) 補足 ・ 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。

[IPsec 通信]

ネットワーク / ポート設定 IPsec 通信

設定項目	説 明
IPsec 通信	コンピューターからネットワーク上の本機へデータを送るときに、データを パケット単位で暗号化して送信するかどうかを設定します。 ・[無効](初期値) ・[有効]
	補足 ・ Windows Vista をお使いの場合だけ使用できます。 ・ IPsec の設定方法については、「IPSec を使用して暗号化するための設定」 (P. 246) を参照してください。

[IEEE 802.1x 設定]

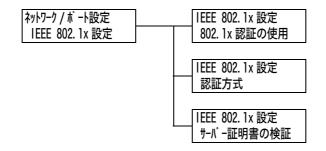

設定項目	説 明	
802.1x 認証の使用	IEEE 802.1x 認証を使用するかどうかを設定します。 ・ [使用しない](初期値) ・ [使用する]	
認証方式	IEEE 802.1x の認証方式を設定します。 ・ [EAP-MD5](初期値) ・ [EAP-MS-CHAPv2] ・ [PEAP/MS-CHAPv2]	
サーバー証明書の検証	サーバー証明書の検証をするかどうかを設定します。 ・ [しない] (初期値) ・ [する]	

[システム設定]


[システム設定] は、本機の動作設定を行うためのメニューです。

[異常警告音]

システム設定 異常警告音

設定項目	説 明
異常警告音	紙づまりなどの異常が発生し、ジョブが異常状態のまま保留になったときに鳴る音です。鳴らすかどうかを設定します。音量の調整はできません。 ・ [鳴らす] ・ [鳴らさない](初期値)

[操作パネル設定]

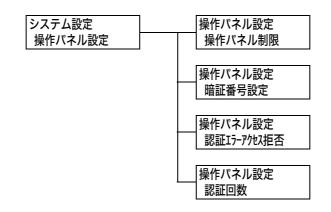

設定項目	説 明	
操作パネル制限	暗証番号を設定して、メニュー操作を制限するかどうかを設定します。 ・ [しない](初期値) ・ [する]	
	補足 ・ [する] に設定すると、暗証番号設定画面が表示されます。暗証番号として 12 桁の数字を、〈▲〉、〈▼〉ボタンを押して入力してください。〈▶〉、〈◀〉 ボタンで桁を移動できます。 ・ 暗証番号として、[00000000000] は設定できません。	
暗証番号設定	操作パネル制限を設定している場合に暗証番号を変更できます。 新しい暗証番号を 12 桁の数字で入力してください。2 回入力した暗証番号 が一致した場合に、暗証番号が変更されます。	
	補足 ・[操作パネル制限] を[する]に設定しないと、暗証番号を変更できません。	
認証エラーアクセス 拒否	認証エラーが発生した場合に、アクセスを拒否するかどうかを設定します。 ・ [しない] ・ [する] (初期値)	
認証回数	認証エラーが発生した場合に、アクセスを拒否するまでのエラー回数を 1 ~ 10 回の間で、1 回単位に設定します。 ・ [5 回] (初期値)	
	補足 ・[認証エラーアクセス拒否] が [しない] に設定されている場合は、[しな い] と表示されます。	

[メニュー自動解除]

システム設定 メニュー自動解除

設定項目	説 明
メニュー自動解除	メニューが表示された状態を自動的に解除するかどうかを、1 〜 30 分の間で、1 分単位に設定します。*2(参照 P. 170)・[しない](初期値)・[1 分後] 〜 [30 分後]

[低電力移行時間]

システム設定 低電力移行時間

設定項目	説 明
低電力移行時間	低電力モードに移行するまでの時間を 1 ~ 240 分の間で 1 分単位に設定します。*2(参照 P. 170) ・[1 分後](初期値)
	参照 ・「2.4 節電モードを設定/解除する」(P. 46)

[スリープ モード]

システム設定 スリープモード

設定項目	説 明
スリープ モード	スリープモードは、低電力モードよりもさらに機械の消費電力を節約する機能です。この機能を使用するかどうかを設定します。 ・ [有効](初期値) ・ [無効]
	参照 ・「2.4 節電モードを設定/解除する」(P. 46)

[スリープモード移行時間]

システム設定 スリープモード移行時間


設定項目	説 明
スリープモード 移行時間	スリープモードに移行するまでの時間を 6 ~ 240 分の間で 1 分単位に設定 します。*2(参照 P. 170) ・ [6 分後] (初期値)
	注記 ・ 20 分未満に設定している場合でも、印刷後にマシン内を冷却する必要があるため、最大 20 分、スリープモードに移行しないことがあります。
	参照 ・「2.4 節電モードを設定 / 解除する」(P. 46) ・「操作例:スリープモードへの移行時間を変更する」(P. 108)

[自動ジョブ履歴]

システム設定 自動ジョブ履歴

設定項目	説 明
自動ジョブ履歴	 処理を行った印刷データに関する情報(ジョブ履歴レポート)を、自動的に印刷するかどうかを設定します。 ・[プリントしない](初期値)ジョブ履歴レポートを自動的に印刷しません。 ・[プリントする] 過去に自動で排出されていない印刷データの履歴が、記憶領域いっぱいになった時点(50件)で、古いものから自動的に印刷されます。実行中や実行待ちの印刷データは記録されません。

[ジョブの表示設定]

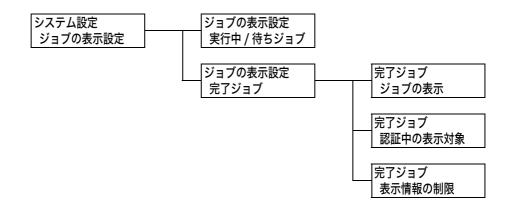

設	定項目	説 明
実行中 / 待ちジョブ		印刷を実行中、または待機中のジョブの情報表示について設定します。 ・ [情報を制限しない](初期値) ・ [情報を制限する]
完了ジョブ		完了ジョブの情報表示について設定します。
	ジョブの表示	完了したジョブの表示方法について設定します。 ・ [表示しない] ・ [認証中は表示する] ・ [常に表示する](初期値)
	認証中の 表示対象	完了したジョブについて、全てのユーザーのジョブを表示するか、認証ユーザーのみの情報を表示するかを設定します。 ・[すべて] (初期値) ・[認証ユーザーのジョブ]
	表示情報の 制限	完了ジョブの表示情報を制限するかを設定します。 ・[制限しない](初期値) ・[制限する]

[レポート両面プリント]

システム設定 ぱ 小両面プリント


設定項目	説 明
レポート両面 プリント	レポート / リストを印刷するときに、片面に印刷するか両面に印刷するかを 設定します。 ・ [片面](初期値) ・ [両面]

[プリント可能領域]

システム設定 プリント可能領域

設定項目	説 明
プリント可能領域	プリント可能領域を拡張するかどうかを設定します。エミュレーション (201H、HP-GL/2、ESC/P、PCL) や PostScript で印刷する場合に有効 です。 ・[標準] (初期値) ・[拡張]

[バナーシート設定]



設定項目	説 明
パナーシート出力	バナーシートを出力するかどうかを設定します。 ・ [出力しない] (初期値) バナーシートを出力しません。 ・ [スタートシート] 文書の始めに出力します。 ・ [エンドシート] 文書の終わりに出力します。 ・ [スタート + エンドシート] 文書の始めと終わりに出力します。
パナーシートトレイ	バナーシート用の用紙を給紙するトレイを設定します。 ・ [トレイ 1] (初期値) ・ [トレイ 2] ~ [トレイ 4] 補足 ・ 装着していないトレイは表示されません。

[セキュリティープリント操作]

補足

・この項目は、ハードディスク(オプション)と増設メモリー(オプション)が取り付けられている場合 に表示されます。


システム設定 セキュリティープリント操作

設定項目	説 明
セキュリティー プリント操作	セキュリティープリントの印刷を、操作パネルから実行できるようにするかどうかを設定します。 ・ [有効] (初期値) 操作パネルからセキュリティープリントを実行できます。 ・ [無効] 操作パネルからセキュリティープリントを実行できません。

[システム時計]

補足

・ここで設定された日付/時刻が、レポートやリストに印刷されます。

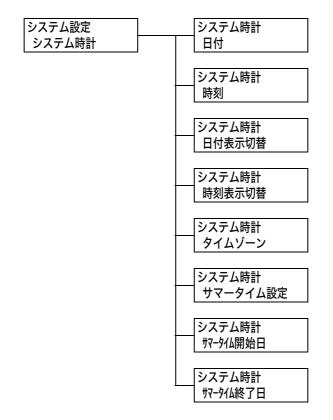

設定項目	説 明
日付	[日付表示切替]で設定した形式に合わせて、年月日を設定します。
時刻	[時刻表示切り替え]で設定した形式に合わせて、時:分を設定します。
日付表示切替	日付の表示順序を設定します。 ・ [yyyy/mm/dd] (初期値) 年 / 月 / 日の順で表示します。 ・ [mm/dd/yyyy] 月 / 日 / 年の順で表示します。 ・ [dd/mm/yyyy] 日 / 月 / 年の順で表示します。
時刻表示切り替え	時刻表示の方法を設定します。 ・ [12 時間制] (初期値) ・ [24 時間制]
タイムゾーン	タイムゾーンを設定します。
サマータイム設定 サマータイム開始日 サマータイム終了日	サマータイムについて設定します。

[ドラム / トナー寿命動作]

システム設定 ドラム / トナー寿命動作

設定項目	説 明
ドラム/トナー寿命動作	ドラム / トナーカートリッジの交換時期になったとき、印刷を停止するかしないかを選択します。 ・ [プリント停止しない] (初期値) [ドラム / トナーカートリッジを交換してください] のメッセージが表示されても、印刷は停止されません。継続して印刷できますが、途中でトナーがなくなり、印字がかすれることがあります。そのような場合は、カートリッジをプリンターから取り出して振ってみてください。トナーが完全になくなるまで、印刷できる場合があります。カートリッジの振り方については、「印字がかすれたら」(P. 214) を参照してください。 ・ [プリント停止する] ドラム / トナーカートリッジ交換のメッセージ表示後は、新しいドラム / トナーカートリッジに交換するまで印刷は停止されます。
	補足 ・ [プリント停止する] に設定していて、印刷の途中でプリンターが停止しても、[消耗品メニュー] で設定を変更すると、印刷を継続できます。〈▼〉と〈OK〉ボタンを同時に押して [消耗品メニュー] に入り、[ドラム / トナー寿命動作] で [プリント停止しない] を選択してください。 参照 ・ 「ドラム / トナーカートリッジの寿命延長について」(P. 209)

[ミリ/インチ切り替え]

システム設定 ミリ / インチ切り替え

設定項目	説 明
ミリ/インチ 切り替え	操作パネルで長さを表示 / 入力するときの単位を設定します。 ・ [ミリ (mm)] (初期値) ・ [インチ (")]


[データ暗号化]

注記

・[データ暗号化] の設定を変更した場合、ハードディスクが初期化されます。

補足

・この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。



設定項目	説 明
暗号化処理	システム内部(ハードディスク)のデータの暗号化をするかどうかを設定します。 ・[しない] (初期値) ・[する]
暗号化キー	データを暗号化する場合の暗号化キーを数字 12 桁で設定します。 補足 ・[暗号化キー] は、セキュリティー対策上の必要から、設定を行っても、必ず設定画面には [O] が表示されます。

[HDD の上書き消去]

補足

・この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

システム設定 HDD の上書き消去

設定項目	説 明
HDD の上書き消去	ハードディスク内のデータを上書き消去をするかどうか、上書き消去する場合は、その回数を設定します。 ・ [しない] ・ [1回] ・ [3回](初期値)

[プリントジョブの追越]

・この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

システム設定 プリントジョブの追越

設定項目	説 明
プリントジョブの 追越	本機が何らかの原因で実行開始できない(印刷を開始しようとしたときに、 用紙トレイの用紙がなくなったなど)場合、ほかに実行開始できるジョブが あるときに、ジョブの追い越しを許可するか、禁止するかを設定します。 ・[禁止](初期値) ・[許可]
	補足 ・ セキュリティープリントやサンプルプリントなどの蓄積文書は、追い越し許可の対象外です。 ・[許可]に設定した場合、[異常終了プリント処理]は設定できません。

[異常終了プリント処理]

・ この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられていて、[プリントジョブの追越] が [禁 止]に設定されている場合に、表示されます。

> システム設定 異常終了プリント処理


設定項目	説 明
異常終了プリント 処理	実行中のジョブに何らかのエラーが発生し、ジョブのキャンセルが必要になった場合の動作について設定します。 ・ [自動的に再開] (初期値) エラーが発生したジョブを機械が自動的にキャンセルし、次のジョブを再開します。 ・ [ユーザー操作で再開] ジョブのキャンセルが必要なエラーが発生した場合は、操作パネルにエラーメッセージを表示します。本体側の操作によって、ジョブがキャンセルされます。

[ソフトウエアのダウンロード]

システム設定 ソフトウェアダ゛ウンロート゛


設定項目	説 明
ソフトウエアダウン ロード	ソフトウエアダウンロードを許可するか、禁止するかを設定します。 ・[許可](初期値) ・[禁止]

[集計管理]



設定項目	説明
集計管理の運用	集計管理の運用方法を設定します。[本体集計管理] に設定すると、[プリンター集計レポート] に代わって、[プリンター集計管理レポート] が印刷されます。 ・ [しない] (初期値) ・ [認証サーバー] 認証サーバーで管理されているユーザー情報を使用して集計管理を行います。 ・ [本体集計管理] 本機にあらかじめ登録されている情報を利用して、集計管理をします。 ・ [ネット集計管理] 外部アカウンティングサービスで管理されているユーザー情報を使用して集計管理を行います。ユーザー情報は、外部アカウンティングサービスから登録します。

[認証の設定]

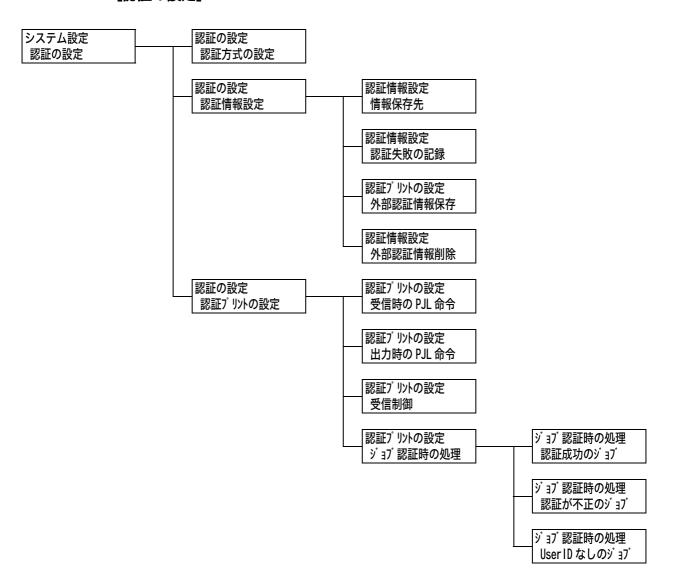


設定	· 項目	説 明
認証方式の設	定	認証の方法を設定します。 ・ [認証しない] (初期値) 認証しません。 ・ [本体認証] 本機にあらかじめ登録されているユーザー情報を、認証に使用します。 ・ [外部認証] 外部認証サーバーを、認証に使用します。
認証情報設定		
	情報保存先	認証情報を NV メモリー([NVM])とハードディスクのどちらに保存するかについて設定します。 ・ [NVM](初期値) ・ [ハードディスク] 補足 ・ ネット認証 / 集計が設定されている場合に表示されます。
	認証失敗の 記録	不正なアクセスを検知するために、10分間に設定した回数だけ認証に失敗したとき、[エラー履歴レポート] に認証失敗を記録するかどうかを設定します。 ・[しない] ・[する] (初期値) [する] にする場合は、認証失敗を記録する失敗回数を 1 ~ 600 の間で設定します。初期値は 10回です。 補足 ・認証に失敗しても、[エラー履歴レポート] に記録が残るだけで、「[操作パネル設定]」(P. 141) のようなアクセス拒否は行われません。
	外部認証情報保存	外部認証情報を保存するかどうかを設定します。 ・ [しない] (初期値) ・ [する] 補足 ・ ハードディスク(オプション)が取り付けられていて、[認証方式の設定] で [外部認証] 設定されている場合に表示されます。認証方式は CentreWare Internet Services で設定します。詳細は、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
	外部認証情報削除	[外部認証情報保存]を[する]にして保存された外部認証情報を削除します。 補足 ・ハードディスク(オプション)が取り付けられていて、[認証方式の 設定]で[外部認証]が設定されている場合に表示されます。
認証プリント	の設定	認証登録ユーザー情報を使った認証プリントについて設定します。
	受信時の PJL 命令	PJL 命令で、外部からのプリント受信を制御できます。[制御しない] を選択したとき、または PJL 命令がないときは、後述の [受信制御] の設定を使用します。 ・ [制御しない] (初期値) ・ [制御する] 補足 ・ この機能は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている 場合に表示されます。
	出力時の PJL 命令	PJL 命令で、外部からのプリントジョブのプリントを制御できます。 ・ [制御しない](初期値) ・ [制御する] 補足 ・ この機能は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている 場合に表示されます。

設定項目		説 明
認証プリン トの設定	受信制御	受信したプリントジョブを、どのように扱うかを設定します。 ・ [プリントの認証に従う] (初期値) ・ [プライベートプリント保存] 認証機能を利用しているいないにかかわらず、User ID が付いた ジョブをすべてプライベートプリントに保存します。 ・ [認証プリントに保存] 認証機能を利用しているいないにかかわらず、受信したジョブをす べて認証プリントに保存します。
		注記 ・ [認証プリントに保存] に設定すると、認証に成功してもしなくても、プリントジョブはすべて保存されます。不要なプリントジョブを増やさないためには、保存期間を設定して保存期間を過ぎたプリントジョブを自動的に削除するように設定するか、手動で削除してください。保存期間を設定する方法については、「[保存文書設定]」(P. 153) を参照してください。
		補足 ・ この機能は、IC カードシステムが接続されている場合に表示されます。 ・ [プライベートプリント保存] および [認証プリントに保存] に設定すると、プリンタードライバーで、セキュリティープリント、サンプルプリント、時刻指定プリントを指示しても無視されます。
	ジョブ認証時の処理	プリントジョブを受信した際の処理方法について設定します。 「認証成功のジョブ] 認証が成功したジョブを受信した際の処理方法について設定します。 ・[プリント](初期値) 印刷します。 ・[プライベートプリント保存] プライベートプリントに保存します。 「認証が不正のジョブ] 認証が不正のジョブを受信した際の処理方法について設定します。 ・[認証プリントに保存] ・[ジョブを中止](初期値) [UserID なしのジョブ] UserID がないジョブを受信した際の処理方法について設定します。 ・[認証プリントに保存] ・[ジョブを中止](初期値) 補足
		[認証成功のジョブ] 認証が成功したジョブを受信した際の処理方法について設定します。 ・[プリント](初期値) 印刷します。 ・[プライベートプリント保存] プライベートプリントに保存します。 [認証が不正のジョブを受信した際の処理方法について設定します。・[認証プリントに保存] ・[ジョブを中止](初期値) [UserID なしのジョブ] UserID がないジョブを受信した際の処理方法について設定します。・[認証プリントに保存] ・[ジョブを中止](初期値)

[保存文書設定]

・この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

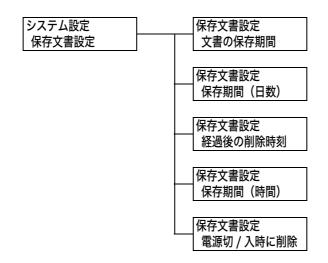

設定項目	説 明
文書の保存期間	蓄積文書の保存期間を設定します。設定した期間が経過すると、蓄積文書は自動的に削除されます。 ・ [設定しない](初期値) 保存したままにします。 ・ [日数と削除時刻] 日数と時刻で保存期間を設定します。 ・ [時間] 削除するまでの時間を設定します。
保存期間(日数)	保存期間(日数)を 1 ~ 14 日の間で設定します。 ・[7 日](初期値)
経過後の削除時刻	文書を削除する時刻を設定します。 ・ [3:00AM] または [3:00] (初期値) 補足 ・ [システム設定] > [システム時計] > [時刻表示切り替え] の設定によって、12 時間表示または 24 時間表示で設定します。
保存期間(時間)	保存期間(時間)を 0 時間 15 分~ 120 時間 00 分の間で設定します。 ・ [4 時間 00 分](初期値)
電源切/入時に削除	電源を切 / 入したとき、保存期間にかかわらず、蓄積文書を削除するかどうかを設定します。 ・ [削除しない] (初期値) 電源を切 / 入したときに、保存時間を経過した蓄積文書だけを削除します。 保存時間が経過していない蓄積文書は、削除しません。 ・ [削除する] 電源を切 / 入したときに、すべての蓄積文書を削除します。

[ソフトウエアオプション]

補足

・この項目は、セキュリティ拡張キット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

システム設定	ソフトウエア オプ ション	プ リンターセキュリティーキット
ソフトウエア オプ ション	プ リンターセキュリティーキット	有効化

設定項目	説 明
プリンター セキュリティー キット	機械に取り付けたセキュリティ拡張キットを有効にします。[有効化]を選択すると、確認メッセージが表示されます。〈OK〉ボタンを押してください。
771	補足 ・一度、プリンターセキュリティーキットを[有効]に設定すると、取り付けているセキュリティ拡張キット ROM は、他の機械で使用できません。 ・機能をクリアしたり無効にしたい場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。


[イメージログ管理設定]

注記

・イメージログ管理機能を使用したい場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご相談くだ さい。

補足

・この項目は、セキュリティ拡張キット(オプション)とハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

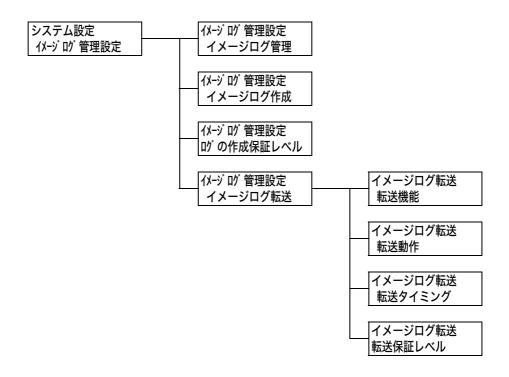

設定項目		説 明
イメージログ管理		イメージログ管理機能を使用するかどうかを設定します。通常は [しない] で固定されています。イメージログ管理機能を使用する場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。 ・ [しない] (初期値) ・ [する]
イメージログ	作成	イメージログを作成するかしないかを設定します。 ・ [しない] ・ [する] (初期値)
ログの作成保証レベル		 ジョブに対して、イメージログが確実に作成されるかどうかのレベルを設定します。 [高] イメージログを漏れなく作成します。そのため、本機の動作・運用に影響が出ることがあります。 [低] (初期値) 本機のパフォーマンスを優先し、可能な範囲で作成します。そのため、イメージログが抜けてしまうことがあります。
イメージログ	転送	イメージログをログサーバーに転送するための機能について設定しま す。
	転送機能	イメージログの転送機能を使用するかどうかを設定します。 ・ [使用しない](初期値) ・ [使用する]
	転送動作	自動転送の設定をします。
	転送 タイミング	イメージログの転送タイミングを設定します。それぞれについて [無効] または [有効] を設定します。初期値は、すべて [有効] です。 ・ [ジョブ終了時] ・ [電源投入時] ・ [一定時間経過時] ・ [一定ログ数保存時]
	転送保証 レベル	ログ管理サーバヘデータを転送するときの保証レベルを設定します。 ・ [低] (初期値) ・ [高] 補足 ・ [高] に設定すると漏れなくデータを転送しますが、データ転送の間は本機のパフォーマンスの低下や、一時停止が発生することがあります。

[プリント設定]

[プリント設定] では、自動トレイ選択や用紙トレイについて設定します。

補足

・自動トレイ選択については、「自動トレイ選択について」(P. 104)を参照してください。

[用紙の置き換え]

プリント設定 用紙の置き換え


設定項目	説 明
用紙の置き換え	自動トレイ選択によって選択された用紙トレイに用紙がない場合に、ほかの用紙トレイにセットされている用紙に置き換えて印刷をするかどうかを設定します。置き換えをする場合は、サイズを指定します。 ・[しない] (初期値) 置き換えはしないで、用紙補給のメッセージを表示します。 ・[大きいサイズを選択] 選択されている用紙サイズの次に大きなサイズの用紙に置き換えて、等倍で印刷します。 ・[近いサイズを選択] 選択されている用紙サイズに最も近いサイズの用紙に置き換えて印刷します。必要に応じて、自動的にイメージを縮小することがあります。・[手差しトレイから給紙] 手差しトレイにセットされている用紙に印刷します。
	補足 ・ コンピューター側から指定があった場合は、コンピューター側の指定が優先 されます。

[用紙種類エラーの処理]

プリント設定 用紙種類Iラーの処理


設定項目	説 明
用紙種類エラーの処理	印刷ジョブで指定している用紙種類がセットされている用紙トレイがない場合にどうするかを設定します。 ・ [設定変更表示] (初期値) 設定変更を促すメッセージを表示します。 ・ [確認画面表示] 用紙種類の確認を促すメッセージを表示します。 ・ [プリントする] メッセージを表示しないで、現在セットされている用紙種類で印刷します。

[トレイの用紙種類]

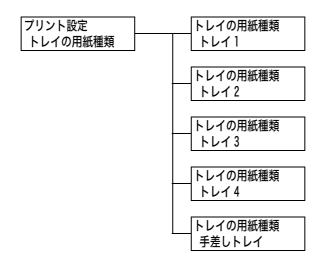


設定項目	説明
トレイ1 トレイ2 トレイ3 トレイ4	トレイ 1 ~ 4 と手差しトレイにセットする用紙の種類を設定します。 ・ [普通紙](初期値)、[うす紙]、[再生紙]、[うら紙]、[厚紙 1]、[厚紙 2]、 [OHP フィルム]、[1. ユーザー 1] ~ [5. ユーザー 5]
手差しトレイ	 補足 ・トレイ 2 ~ 4 は、オプションのトレイモジュールです。装着しているトレイだけが表示されます。 ・[1. ユーザー 1] ~ [5. ユーザー 5] には、[用紙種類名称設定] で設定した名称が表示されます。

[トレイの用紙色]

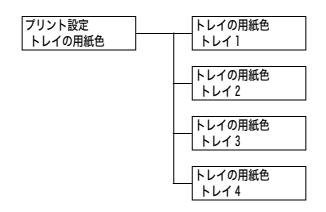


設定項目	説明
トレイ1~トレイ4	トレイにセットした用紙の色を設定します。 ・ [白](初期値)、[青]、[黄色]、[緑]、[ピンク]、[透明]、[アイボリー]、 [グレー]、[クリーム]、[山吹色]、[赤]、[オレンジ]、[1. ユーザー 1] ~ [5. ユーザー 5]、[その他]
	補足 ・ 装着されていないトレイは表示されません。 ・ [1. ユーザー 1] ~ [5. ユーザー 5] には、[用紙色名称設定] で設定した名称が表示されます。

[用紙の優先順位]

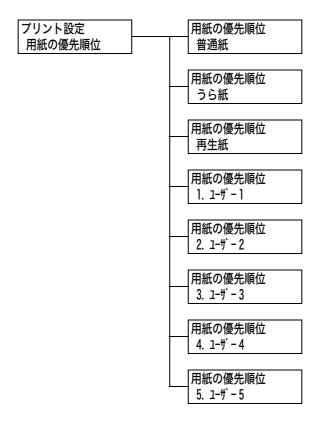


設定項目	説 明
普通紙、うら紙、 再生紙、 ユーザー 1 ~ 5	自動トレイ選択によって選択されるトレイにセットされている用紙の種類の優先順位を設定します。初期値は、普通紙 [1番目]、再生紙 [2番目]、うら紙 [設定しない]、それ以外は [設定しない]です。 ・ [1~8番目] 設定する優先順位を選択します。 ・ [設定しない] 優先順位を設定しません。この場合、自動トレイ選択の対象になりません。
	補足 ・ [1. ユーザー 1] ~ [5. ユーザー 5] には、[用紙種類名称設定] で設定した名称が表示されます。 ・ 異なる用紙種類に同じ優先順位の設定もできます。その場合に選択されるトレイは、[トレイの優先順位] によって決定します。

[トレイの優先順位]

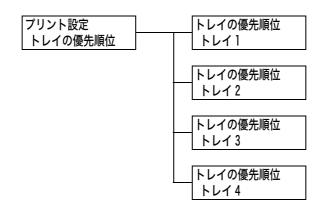


設定項目	説 明
1番目~4番目	自動トレイ選択によって選択されるトレイの優先順位を設定します。手差しトレイは、自動トレイ選択の対象外です。 ・ [1 番目~4番目] 各トレイの優先順位を設定します。初期値の優先順位はトレイ 1 ~4の順番です。 ・ [自動トレイ切替対象外] 該当するトレイを、自動トレイ選択の対象外にする場合に、選択します。
	補足 ・ 各優先順位に同じトレイは設定できません。[2 番目] が設定できるトレイは、 [1 番目] で設定したトレイ以外で、[3 番目] が設定できるトレイは、[1 番目] と [2 番目] で設定したトレイ以外になります。残りのトレイが優先順位4になります。 ・ この項目は、オプションのトレイが取り付けられている場合に表示されます。

[トレイの用紙サイズ]

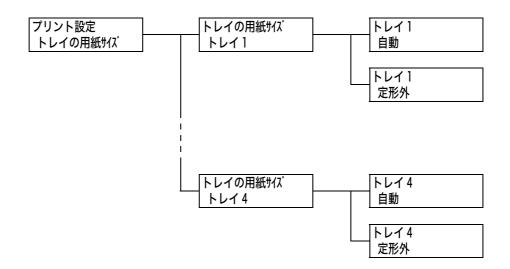


設定項目	説 明
トレイ1~トレイ4	各トレイの用紙サイズを設定します。 ・ [自動] (初期値) センサーによって用紙サイズを自動検出します。 ・ [定形外] たて方向のサイズとよこ方向のサイズを任意の数値に設定します。 [定形外] を選択して表示される [たて (Y) 方向のサイズ] と [よこ (X) 方向のサイズ] で設定してください。
	補足 ・ 装着していないトレイは表示されません。 ・ 定形外サイズの設定手順については、「トレイの用紙サイズを設定する」 (P. 101) を参照してください。

[用紙種類名称設定]

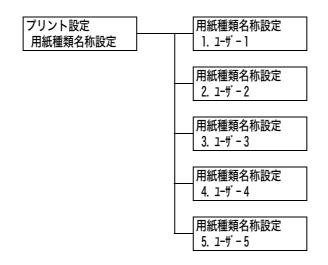

設定項目	説 明
1. ユーザー 1 ~ 5. ユーザー 5	[用紙の優先順位]、[トレイの用紙種類] などに表示される [1. ユーザー 1] ~ [5. ユーザー 5] を、任意の名称に変更できます。
	英数 / 半角カタカナ文字を使って、1 ~ 8 文字の間で設定します。 (参照 P. 170*2、*4 の No.1、2、3、4)

[用紙色名称設定]

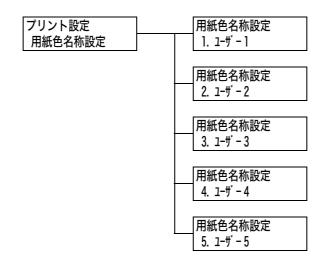

設定項目	説 明
1. ユーザー 1 ~ 5. ユーザー 5	[トレイの用紙色] に表示される [1. ユーザー 1] 〜 [5. ユーザー 5] を任意の名称に変更できます。 英数 / 半角カタカナ文字を使って、 1 〜 8 文字の間で設定します。 (参照 P. 170*2、*4 の No.1、2、3、4)

[ID 印字機能]

プリント設定 ID 印字機能

設定項目	説 明
ID 印字機能	特定の位置に、ユーザー ID を印刷します。 ・ [しない] (初期値) ユーザー ID を印刷しません。 ・ [左上] ユーザー ID を、用紙の左上部分に印刷します。 ・ [右上] ユーザー ID を、用紙の右上部分に印刷します。 ・ [左下] ユーザー ID を、用紙の左下部分に印刷します。 ・ [右下] ユーザー ID を、用紙の右下部分に印刷します。

[奇数ページの両面]

プリント設定 奇数ページの両面

設定項目	説 明
奇数ページの両面	両面印刷時の、奇数ページ原稿の最終ページに対する印刷方法を設定します。 ・ [片面] (初期値) 片面分の最終ページを、片面印刷時と同じく両面印刷を行うための給紙動作をしないで印刷します。両面の印刷動作をしないため、高速に印刷できます。 ・ [両面] 最終ページは片面のみのデータですが、両面印刷時と同じく両面印刷を行うための給紙動作を行います。用紙に上下、または左右の区別がある用紙(穴あき用紙など)に印刷する場合は、印刷の向きをそろえることができます。

[未登録フォームへ印字]

プリント設定 未登録フォームへ印字

設定項目	説 明
未登録フォームへ 印字	印刷時に指定されたフォームが未登録だった場合に、印刷を中止するか、データのみ印刷するかを設定します。 ・[する(データのみ)](初期値) ・[しない]

[基本の用紙サイズ]

プリント設定 基本の用紙サイズ

設定項目	説 明
基本の用紙サイズ	各プリントモードの[用紙サイズ]の初期値を設定します。 ・ [A4](初期値) ・ [8.5x11"]

[サイズ検知切り替え]

プリント設定 サイズ検知切り替え

設定項目	説 明
サイズ検知切り替え	用紙サイズを検知するときの、サイズ検知モードを設定します。 使用する国に合わせて選択します。日本国内で使用する場合は、[AB 系] に 設定してください。 検知できるサイズについては、下の表を参考にしてください。
	補足 ・検知できるサイズの用紙でも、お使いの機種によって使用できない場合があります。本機で使用できる用紙のサイズは、「使用できる用紙」(P. 90) を参照してください。

トレイ1~4で自動検知できるサイズは、以下のとおりです。

・手差しトレイにセットされている用紙は、自動検知できません。

トレイ	自動検知できるサイズ(AB 系・インチ系各モード共通)
トレイ1~4	A5 □、B5 □、A4 □、A4 □、B4 □、A3 □、 8.5×11" (レター) □、 8.5×14" (リーガル) □

[OCR フォントのグリフ]

プリント設定 OCR フォントのグリフ

設定項目	説 明
OCR フォントのグリフ	ART IVおよび ESC/P エミュレーションモードでの OCR-B のグリフコード 0x5c を切り替えることができます。 ・ [バックスラッシュ] (初期値) ・ [円記号]

[メモリー設定] は、各インターフェイスのメモリーや、フォームメモリーの容量を変更 します。

注記


- ・メモリー容量を変更すると、メモリーがリセットされるので、各メモリー領域に格納されているデータは、すべて消去されます。
- ・メモリーの全体量を超えた割り振りはできません。電源を入れたときに、設定値が搭載メモリー容量を 超えた場合は、システムによって自動的に調整されます。
- ・ポートを起動に設定したときにメモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、メモリーの割り当て容量を変更してください。ただし、パラレル、USB-1 (2.0)、USB-2 (2.0) ポートは自動的に停止することはありません。

補足

- ・メモリーの割り当ては、プリントページバッファを除き、操作パネル、または CentreWare Internet Services で設定できます。
- プリントページバッファは、実際の印刷イメージを描画する領域です。プリントページバッファの容量は、直接変更できません。プリントページバッファには、ほかの用途向けにメモリーを割り当てたあとの、残った領域が割り当てられます。

解像度の高い文書を印刷するときは、プリントページバッファの容量が大きくなるように設定してください。

実際に割り当てられたプリントページバッファ容量は、[機能設定リスト] で確認できます。また、CentreWare Internet Services を使っても確認できます。

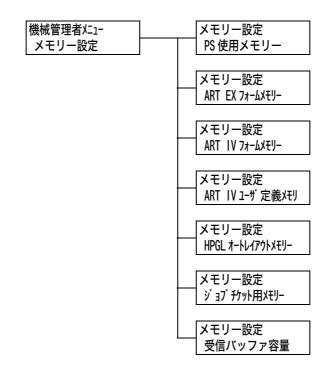

設定項目	説 明
PS 使用メモリー	PostScript の使用メモリー容量を指定します。 16.00 ~ 96.00MB の間で、0.25MB 単位でメモリー容量を設定します。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 ・ [16.00MB] (初期値) 補足 ・ この項目は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。
ART EX フォーム メモリー	ART EX プリンタードライバー用フォームのメモリー容量を指定します。 128 ~ 2048KB の間で、32KB 単位にメモリー容量を設定します。 設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 ・ [128KB] (初期値) ハードディスク (オプション) が取り付けられている場合は、フォーム用のメモリーはハードディスクが使用されます。容量は変更できません。ディスプレイには [ハードディスク] と表示されます。
	注記 ・ メモリーに格納されているデータは、本機の電源を入れ直すと消去されます。
ART IV フォーム メモリー	ART IV 用フォームのメモリー容量を指定します。 128 ~ 2048KB の間で、32KB 単位でメモリー容量を設定します。 設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 ・ [128KB] (初期値) ハードディスク (オプション) が取り付けられている場合は、フォーム用のメモリーはハードディスクが使用されます。容量は変更できません。ディスプレイには [ハードディスク] と表示されます。 注記 ・メモリーに格納されているデータは、本機の電源を入れ直すと消去さ
ART IV ユーザ 定義メモリ	れます。 ART IV のユーザー定義で使うメモリー容量を指定します。 32 ~ 2048KB の間で、32KB 単位でメモリー容量を設定します。 設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 ・ [32KB] (初期値) 注記 ・ メモリーに格納されているデータは、本機の電源を入れ直すと消去されます。
HPGL オート レイアウトメモリー	HP-GL、HP-GL/2 オートレイアウトで使うメモリー容量を指定します。 64 ~ 5120KB の間で、32KB 単位でメモリー容量を設定します。 設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 ・ [64KB] (初期値) ハードディスク (オプション) が取り付けられている場合は、オートレイアウト用のメモリーはハードディスクが使用されます。容量は変更できません。ディスプレイには [ハードディスク] と表示されます。
ジョブチケット用メモリー	ジョブチケットに使用するメモリーの容量を指定します。 0.25 ~ 8.00MB の間で、0.25MB 単位でメモリー容量を設定します。 設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 ・ [0.25MB] (初期値)

設定項目		説 明
受信バッファ容量		インターフェイスごとに、受信バッファ(コンピューターから送信されるデータを一時的に蓄えておく場所)のメモリー容量を設定します。LPD、SMB、IPPの場合は、スプール処理の有無、配置場所、メモリー容量をそれぞれ設定します。 受信バッファ容量は、使用状況と目的に応じて変更できます。受信バッファ容量を増やすと、各インターフェイスに対応するコンピューターの解放が早くなることがあります。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 補足 ・ポートが停止している場合は、対応する各項目は表示されません。 ・コンピューターから送信されるデータ量によっては、メモリーの容量を増やしてもコンピューターの解放時間が変わらない場合があります。
	パラレル メモリー、 NetWare メモリー、 IPP メモリー、 USB-1 (2.0) メモリー、 USB-2 (2.0) メモリー、 Port9100 メモリー	64~1024KBの間で、32KB単位にメモリー容量を設定します。 初期値はパラレル、USB-1(2.0)、USB-2(2.0) は [64KB]、そのほかは [256KB] です。 補足 ・[IPPメモリー] は、ハードディスク(オプション)が取り付けられていない場合に表示されます。ハードディスクが取り付けられている場合は、[IPPスプール] が表示されます。 ・パラレルメモリーは、パラレルポート(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。
	EtherTalk (互 換)	1024 ~ 2048KB の間で、32KB 単位でメモリー容量を設定します。初期値は [1024KB] です。 補足 ・ [EtherTalk(互換)] は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。
	LPDスプール、 SMB スプール	・ [スプールしない] (初期値) スプール処理は行われません。あるコンピューターから LPD、SMB の印刷処理をしている間は、ほかのコンピューターからの同じインターフェイスでのデータを受信できません。 LPD の場合は、LPD 専用の受信バッファのメモリー容量を、1024~2048KB の間で 32KB 単位で設定します。初期値は [1024KB]です。 SMB の場合は、SMB 専用の受信バッファのメモリー容量を、64~1024KB の間で 32KB 単位に設定します。初期値は [256KB]です。・ [ハードディスクスプール] スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、ハードディスクが使用されます。この項目は、ハードディスク (オプション)が取り付けられている場合に表示されます。・ [メモリースプール] スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、メモリーが使用されます。この候補値を選択したときは、スプール処理用の受信バッファのメモリー容量を、0.5~32.00MB の間で0.25MB 単位で設定します。初期値は [1.00MB] です。なお、設定したメモリー容量よりも大きい印刷データは、受信できません。このようなときは、[ハードディスクスプール]、または [スプールしない] を選択してください。
		注記 ・ LPR バイトカウントを無効にしている場合、スプールメモリーで設定されている容量より大きな容量の文書を送信すると、ジョブの送信が繰り返されてしまいます。この場合には、プリンタードライバーのプロパティダイアログボックスで [ポート] タブを開いて、LPR バイトカウントを有効にするか、メモリースプールの容量を文書容量よりも大きい値に変更してください。


設定項目		説 明
受信パッファ容量	IPP スプール	 「スプールしない」(初期値) スプール処理は行われません。あるコンピューターからの IPP の印刷処理をしている間は、ほかのコンピューターからの同じインターフェイスでのデータを受信できません。IPP 専用の受信バッファのメモリー容量を、64~1024KB の間で 32KB 単位で設定します。初期値は [256KB] です。 「ハードディスクスプール]スプール処理を行います。スプール処理を行います。スプール処理を行います。 補足 「IPP スプール]は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。ハードディスクが取り付けられていない場合は、[IPP メモリー]が表示されます。

[初期化 / データ削除]

[初期化 / データ削除] では、NV メモリーに記憶されているプリンター設定値、ネットワークポート、ハードディスク(オプション)の初期化、および本機に登録されているフォームなどのデータを削除します。

補足

・初期化によってそれぞれの設定は、初期値に戻ります。

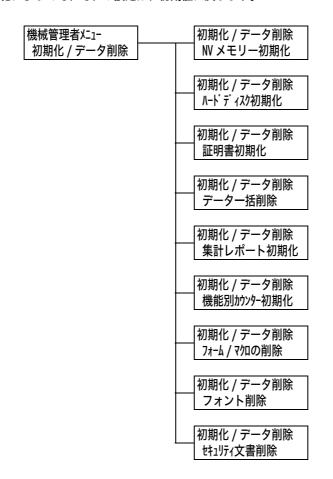

設定項目	説 明	
NV メモリー 初期化	NV メモリーを初期化します。NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補値は初期値に戻ります。	
	補足 ・NV メモリーとは、電源を切っても本機の設定内容を保持できる不揮発性の メモリーのことです。	
ハードディスク 初期化	ハードディスク(オプション)を初期化します。 初期化によって消去されるデータは、追加フォント、ART EX、ART IV、 201H、ESC/P、PCL の各フォーム、ART IV ユーザー定義データ、セキュ リティープリント文書、サンプルプリント文書、時刻指定プリント文書です。	
	補足 ・ この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表 示されます。	
証明書初期化	証明書を一括削除し、初期化します。 登録した証明書が破損し、使用できない場合に行ってください。	

設定項目	説 明	
データー括削除	NV メモリー、ハードディスク(オプション)のデータを一括して初期化します。NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補値は初期値に戻ります。また、ハードディスクを初期化すると、追加フォント、201H、ART EX、ART IV、ESC/P、PCL の各フォーム、ART IV ユーザー定義データ、セキュリティープリント文書、サンプルプリント文書、時刻指定プリント文書が消去されます。 注記 ・ハードディスクが装着されている場合、処理に時間がかかることがあります(終し、時間以上)のアスクが表着されている場合、処理に時間がかかることがあります(後し、時間以上)のアスクが表達します。加田内は、特別により、のアスプが表達します。加田内は、特別により、のアスプが表達します。加田内は、特別により、のアスプが表達します。加田内は	
	(約 1 時間以上)。処理中は、操作パネルのランプが点滅します。処理中は、 電源を切らないようにしてください。	
集計レポート初期化	集計レポートを初期化します。初期化すると、集計値が 0 になります。	
	参照 ・「[プリンター集計レポート]のデータを初期化する」(P. 222)	
機能別カウンター 初期化	機能別カウンターを初期化します。初期化すると、カウンターの値が O になります。	
フォーム / マクロの 削除	登録されているフォーム / マクロを削除します。 ・ [ART EX フォーム削除] ART EX プリンタードライバー用フォームを削除します。 ・ [ART IV フォーム削除] ART IV 用フォームを削除します。 ・ [201H フォーム削除] エミュレーションの 201H 用フォームを削除します。 ・ [ESC/P フォーム削除] エミュレーションの ESC/P 用フォームを削除します。 ・ [PCL マクロ削除] エミュレーションの PCL 用マクロを削除します。 ・ i [PCL マクロ削除] エミュレーションの PCL 用マクロを削除します。 ・	
フォント削除	登録されているフォントを削除します。 ・ [PCL フォント削除] エミュレーションの PCL 用フォントを削除します。 補足 ・ この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。 ・ 登録されているフォントがない場合は、[フォント登録はありません] と表示されます。	
セキュリティ 文書削除	セキュリティープリントやプライベートプリントとして蓄積されている文書を削除します。 補足 ・この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。 ・文書がない場合は、[文書はありません] と表示されます。	

メニュー言語切り替え

設定項目	説 明
言語切り替え	操作パネルの表示言語を設定します。 ・ [日本語] (初期値) 日本語で表示します。 ・ [English] 英語で表示します。

補足

・[English] に設定した場合、プリンタードライバーや弊社ソフトウエアは英語版を使用してください。 なお、英語版のプリンタードライバー、ContentsBridge Utility は、「A.4 製品情報の入手方法」 (P. 274) を参照して弊社のホームページからダウンロードしてください。

- *¹ [自動]設定時、自動判別の結果が本機に実装されていないプリント言語だった場合 や、対象になるプリント言語に該当しない場合、そのデータは消去されます。
- *² 〈▼〉または〈▲〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、〈▼〉と〈▲〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。
- *3 ダンププリントの各列は、次の項目が印刷されます。

Count ジョブの先頭データからのバイト数が印刷されます。

16 進数表記コード 印刷データを 4 バイトごとに区切り、16 進表記形式で印刷さ

れます。

ASCII コード 印刷データを JIS X0201 の8単位符号を使用して印刷されま

す。JIS X0201 で定義されていない文字は、UD と印刷され

ます。

*⁴ 文字列一覧

No.	文字種	文字
1	空白	スペース
2	半角カナ	アァイィウゥエェオォカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフへホマミム メモヤャユュヨョラリルレロワヲンー*
3	アルファベット	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdef ghijklmnopqrstuvwxyz
4	数字	0123456789
5	記号	!"#\$%&'()*+,/:; <=> ?@ [¥] ^_`{ }

- *5 ・ [有効] の設定時、プリントモード指定が [HexDump] に設定されている場合、 PJL コマンドも [HexDump] で出力されます。
 - ・ PJL コマンドで本機に実装されていないプリント言語が指定された場合、データは 消去されます。

困ったときには 6

本機の使用中にトラブルが発生し、どのように対処したらよいかわからないときには、ま ず、以下の症状の中に該当するものがないかを探してください。

該当する項目があったら、「処置」の説明を参照して対処してください。


該当する項目がない、または該当する処置をしても改善されない場合は、弊社プリンター サポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

6.1 紙づまりの処置

用紙が詰まったときには、下の図、およびこのあとの対処方法を参照して、すぐに用紙を 取り除いてください。

紙づまりの処置が終了すると、自動的に用紙が詰まる前の状態から印刷が再開されます。

・下の図は、オプションの用紙トレイ3段と排出トレイモジュールを取り付けた場合です。

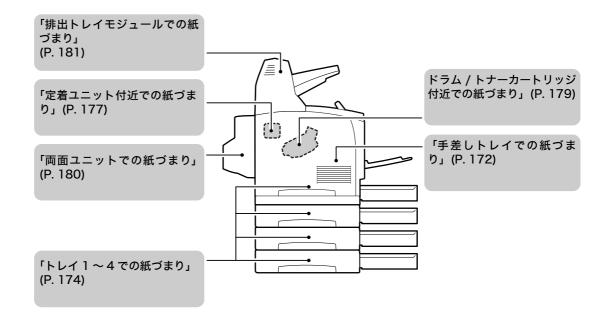

⚠ 注意


機械内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除かないでください。特に、定着ユニット やローラー部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないでください。ケガややけど の原因となるおそれがあります。ただちに電源スイッチを切り、弊社プリンターサポー トデスクまたは販売店にご連絡ください。

注記

- ・紙づまりが発生したとき、紙づまり位置を確認しないで用紙トレイを引き出すと、用紙が破れて機械の中に紙片が残ってしまうことがあります。故障の原因になるので、紙づまりの位置を確認してから処置をしてください。
- ・ 紙片が本機内に残っていると、紙づまりの表示は消えません。
- ・紙づまりの処置をするときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリーに蓄えられた情報が消去されます。
- ・スキャナースタンドを使用して、本機とスキャナー(関連商品)を接続している場合は、本機をスキャナースタンドから 400mm 以上手前に引き出してから、詰まっている用紙を取り除いてください。詳細は、「スキャナー(関連商品)との接続について」(P. 275) を参照してください。
- ・本機内部の部品には触れないでください。印字不良の原因になります。


補足

・機械に貼られているラベル中の下図のアイコンは、紙づまり除去方法という意味です。用紙が詰まった ときには、このアイコンがついているラベルの指示も参考にしてください。




手差しトレイでの紙づまり


1. 手差しトレイにセットされている用紙を取り出します。

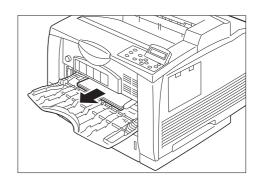

2. 手差しトレイの両側にあるくぼみを持ち、 途中で止まる位置まで引き出します。

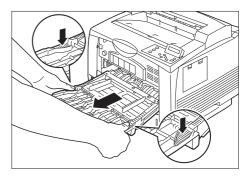


3. 手差しトレイを持つ手の位置を、図のよう に持ち替え、斜め上方向に引いて抜きます。

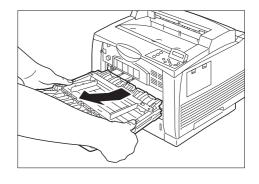


4. 用紙トレイをプリンターから引き抜きま す。

注記


・ 用紙トレイは、必ず引き抜いてください。途中まで引 き出して再度セットすると、用紙が傷むことがありま

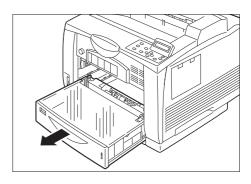


5. プリンターの奥を確認し、詰まっている用 紙があれば、取り除きます。

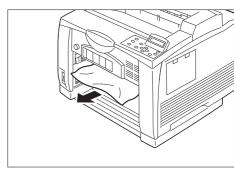


6. 用紙トレイを、プリンターの奥に突き当た るまでしっかり押し込みます。

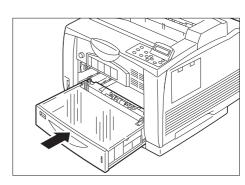


7. 手差しトレイを持ち、プリンターに挿入し ます。

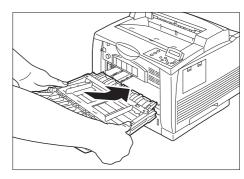

8. 途中で手差しトレイの両側のくぼみを持つ ように手を持ち替え、プリンターの奥に突 き当たるまでしっかり押し込みます。

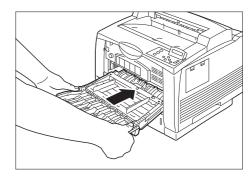

9. 取り出した用紙をセットします。 用紙ガイドを、用紙サイズに合わせます。

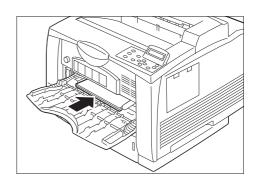


トレイ 1 ~ 4 での紙づまり

注記


- ・紙づまりの位置を確認しないでトレイを引き出すと、用紙が破れて機械の中に紙片が残ってしまうことがあります。故障の原因になりますので、表示されたエラーメッセージを確認してから処置してください。カバー A \sim D の位置については、「各部の名称と働き」(P. 39) を参照してください。
- 1. 用紙トレイをプリンターから引き抜きます。

注記


・用紙トレイは、必ず引き抜いてください。途中まで引き出して再度セットすると、用紙が傷むことがあります。

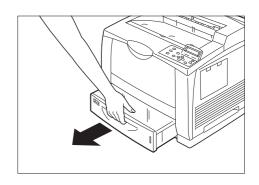


2. 手差しトレイを開きます。 用紙がある場合は、取り出します。

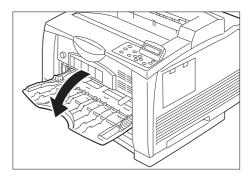

3. 手差しトレイの両側にあるくぼみを持ち、 途中で止まる位置まで引き出します。

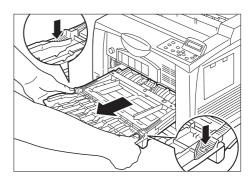


4. 手差しトレイを持つ手の位置を、図のよう に持ち替え、斜め上方向に引いて抜きます。

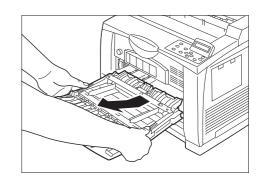


5. プリンターの奥を確認し、詰まっている用 紙があれば、取り除きます。

補足


- ・オプションの用紙トレイを取り付けている場合は、す べてのトレイの奥を確認してください。
- ・オプションの用紙トレイを 2 段増設している場合に、 A5 横サイズ (長さ 148.5mm) の用紙がトレイ奥で 詰まったときは、両手で用紙の左右の端をつまんで、 手前に引き抜きます。

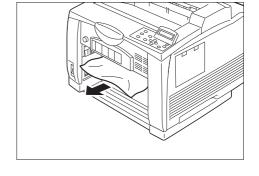


6. 用紙トレイのフタを取ります。

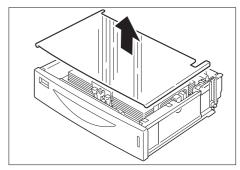

7. 用紙トレイの中を確認し、シワになってい る用紙があれば、取り除きます。

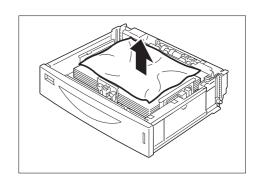


8. 用紙トレイのフタを閉めます。

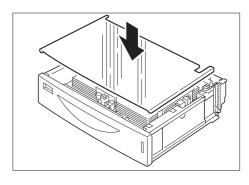


9. 用紙トレイを、プリンターの奥に突き当たるまでしっかり押し込みます。

補足


・オプションの用紙トレイを取り付けている場合は、すべての用紙トレイをセットします。

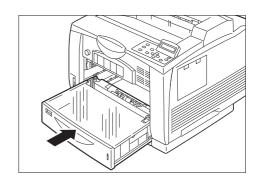

10. 手差しトレイを持ち、プリンターに挿入します。

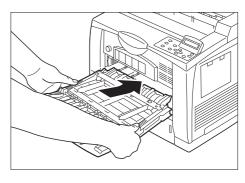


11. 途中で手差しトレイの両側のくぼみを持つように手を持ち替え、プリンターの奥に突き当たるまでしっかり押し込みます。

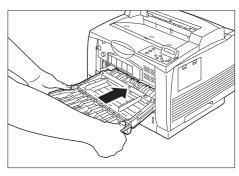


12. 用紙を取り出した場合は、取り出した用紙をセットします。

用紙ガイドを、用紙サイズに合わせます。

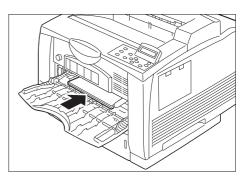


13. 手差しトレイを閉じます。

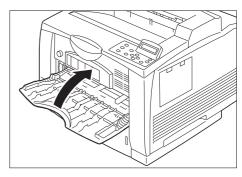


定着ユニット付近での紙づまり


1. 用紙排出口、またはセンタートレイに用紙 がある場合は、取り出します。

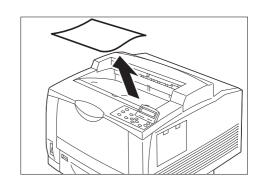

2. 両面ユニットの左側面上部にあるレバーを 上げてロックを外し、(①)、カバー C を開 きます(②)。

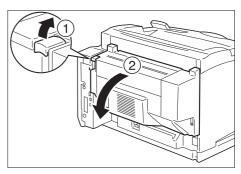


3. 左上端にあるレバーを上げ (①)、カバーB を開きます(②)。

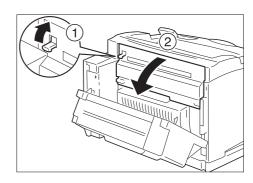

4. 定着ユニットのカバーの左右にある緑色の レバーを押し上げます。

・レバーは、必ず左右両方を押し上げてください。片側 だけを上げると、用紙が破れたり、紙片が残る原因と なります。

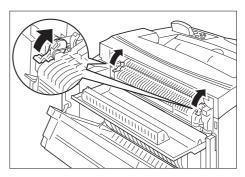


5. 定着ユニットの★マークのレバーを下げて 内部のカバーを手前に開き、詰まっている 用紙があれば、取り除きます。用紙が破れ た場合は、紙片が残っていないかどうかを 確認してください。


注記

・定着ユニットは高温になっています。触れないように してください。やけどの原因になるおそれがあります。


補足

- ・定着ユニットのカバーは、手を離すと、元の位置に戻ります。
- 6. 定着ユニットの左右にある緑色のレバーを 下げます。

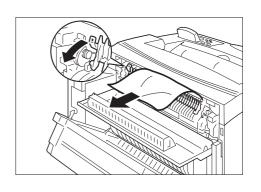

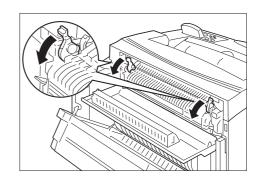


7. カバー B を閉じます。

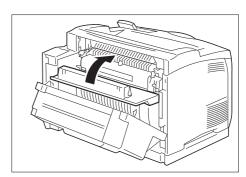

8. カバー C を閉じます。


注記

カバーCを閉じる際は、カバーの中心を押して閉じてください。

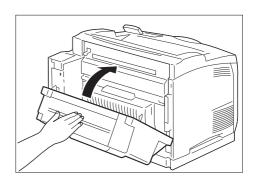

ドラム / トナーカートリッジ付近での紙づまり


1. センタートレイに用紙がある場合は、取り 出します。

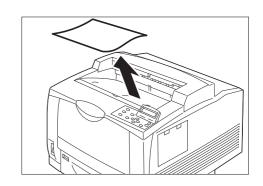

2. カバー A を開きます。

注記


・プリンター内部の部品には、手を触れないでくださ

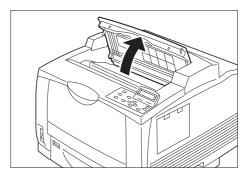

3. ドラム / トナーカートリッジの取っ手を持 ち、ゆっくりと引き上げて、平らな場所に 置きます。

補足


・トナーで床などを汚さないように、取り出したドラム / トナーカートリッジを置く場所には、あらかじめ紙 などを敷いておいてください。

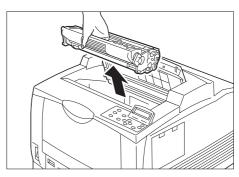


4. ドラム / トナーカートリッジを取り出した 奥を確認し、詰まっている用紙があれば取 り除きます。右図のロールを手前に回すと、 用紙がたるんで、簡単に取り除くことがで きます。用紙が破れた場合は、紙片が残っ ていないかどうかを確認してください。


- ・プリンター内部は高温になっています。カバーAの裏 側に貼られているラベルで赤く表示されている部分 には、手を触れないようにしてください。
- 5. ドラム / トナーカートリッジの取っ手を持 ち、プリンター内部の溝に挿入します。

・プリンター内部の部品には、手を触れないでくださ

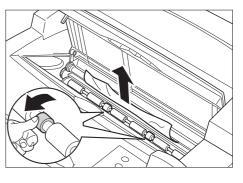

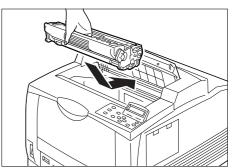

6. カバー A を閉じます。

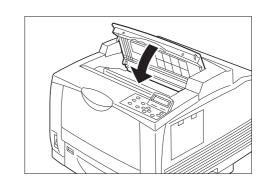


両面ユニットでの紙づまり


1. 用紙の排出口を確認し、詰まっている用紙を取り除きます。

用紙が破れた場合は、紙片が残っていない かどうかを確認してください。


用紙が取り出しにくい、または用紙づまり の表示が消えない場合は、手順 2 に進みま す。

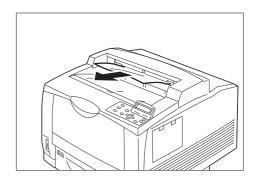

2. 両面ユニットの左側面上部にあるレバーを 上げてロックを外し、カバーCを開きます。

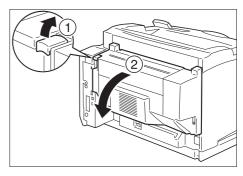


3. カバーの内部を確認し、詰まっている用紙があれば、取り除きます。 用紙が破れた場合は、紙片が残っていないかどうかを確認してください。

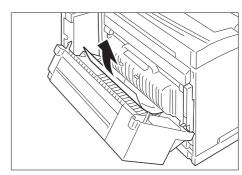

4. 両面ユニットのカバー C を閉じます。

注記

・カバー C を閉じる際は、カバーの中心を押して閉じてください。

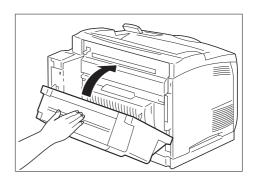


排出トレイモジュールでの紙づまり


1. 用紙の排出口を確認し、詰まっている用紙 を取り除きます。

用紙が破れた場合は、紙片が残っていない かどうかを確認してください。


用紙が取り出しにくい、または用紙づまり の表示が消えない場合は、手順 2 に進みま す。

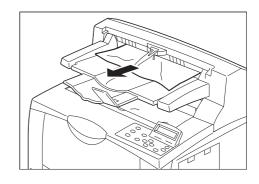


2. 排出トレイモジュールの左側上部にあるつ まみを持って、カバー D を開きます。

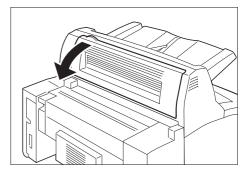

3. カバーの内部を確認し、詰まっている用紙 があれば、取り除きます。 用紙が破れた場合は、紙片が残っていない かどうかを確認してください。

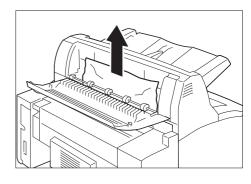

4. カバー D を閉じます。

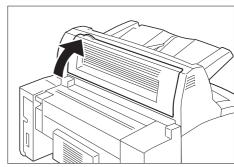

6.2 電源、異常音など、機械本体のトラブル

症状	原因 / 処置
電源が入らない	本機の電源が切れていませんか? 電源スイッチの〈 │ 〉側を押して、電源を入れてください。
	電源コードが抜けている、またはゆるんでいませんか? 本機の電源を切り、電源コードを電源コンセントと本機に差し込み直してください。そ のあとで、本機の電源を入れてください。
	正しい電圧のコンセントに接続していますか? 本機は、適切な定格電圧および定格電流のコンセントに、単独で接続してください。
パネルに何も表示されない	節電モードに入っている可能性があります。操作パネルの〈節電〉ボタンを押して、節電モードを解除してください。 節電モードが解除できない場合は、電源コードがきちんと差し込まれていることを確認し、電源を入れ直します。 それでも改善されない場合は、機械の故障かもしれません。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
異常な音がする	本機の設置場所は、水平ですか? 安定した平面の上に移動してください。
	トレイが外れていませんか? トレイを本機の奥までしっかり押し込んでください。
	本機内に異物が入っていませんか? 電源を切り、本機内部の異物を取り除いてください。本機を分解しないと取り除けな い場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
プリンター内部に結露が発生 した	操作パネルを使用して、スリープモードに移行する時間を 1 時間以上に設定し、電源 を入れたまま放置してください。機内があたたまり、約 1 時間で水滴がなくなり、正 常に使用できます。
	参照 ・スリープモード:「[システム設定]」(P. 142)
スリープモードに移行しない	操作パネルでスリープモードへの移行を [無効] に設定していませんか? 操作パネルで、[スリープ モード] を [有効] に設定してください。

印刷が正しくできないトラブル 6.3

症状	原因 / 処置
〈エラー〉ランプが 点滅している	お客様自身では対処できないエラーが発生しています。表示されているエラーメッセージやエラーコードを書き留めたうえで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
〈エラー〉ランプが 点灯している	操作パネルのディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか? 操作パネルに表示されているエラーメッセージを確認して、エラーの対処をしてくだ さい。
印刷を指示したのに〈プリント 可〉ランプが点滅、点灯しない	インターフェイスケーブルが抜けていませんか? 電源スイッチをいったん切り、インターフェイスケーブルの接続を確認してください。
	本機がオフライン状態、またはメニューを設定している状態になっていませんか? オフライン状態の場合は〈オンライン〉ボタンを、メニュー画面が表示されていると きは〈メニュー〉ボタンを押して、解除してください。
	使用するプロトコルの設定が正しくされていますか? 使用するポートが起動されているかを確認してください。また、CentreWare Internet Services でプロトコルの設定が正しくされているかを確認してください。
	参照 ・「[ネットワーク / ポート設定]」(P. 115) ・ CentreWare Internet Services のヘルプ
	コンピューターの環境が正しく設定されていますか? プリンタードライバーなどコンピューターの環境を確認してください。
〈プリント可〉ランプが点灯、点 滅したまま排紙されない	データが本機内部に残っています。印刷の中止、または残っているデータの強制排出をします。 〈オンライン〉ボタンを押してオフライン状態にしてから、印刷を中止する場合は〈プリント中止〉ボタンを、データを強制排出する場合は、〈OK〉ボタンを押してください。中止および排出が終わったら、もう一度〈オンライン〉ボタンを押して、本機をオンライン状態にします。
	補足 ・パラレル /USB ポートを使用している場合、〈オンライン〉ボタンを押すタイミングによって、データ受信がジョブの途中になることがあります。この場合、それ以降の印刷データは〈OK〉ボタンを押したあとに、新しい印刷ジョブとして認識され、最後にオフラインを解除したあとに印刷されます。またそのとき、正常に印刷されないことがあります。

症状	原因 / 処置
印刷できない	パラレルケーブルで接続している場合、コンピューターは双方向通信に対応していますか? 工場出荷時、本機の双方向通信の設定は、[有効] になっています。コンピューターが 双方向通信に対応していないと、印刷できません。この場合は、操作パネルで、双方 向通信の設定を [無効] にしてから印刷してください。
	参照 ・「[パラレル]」(P. 115)
	ネットワークプリンターの場合、本機の IP アドレスは正しく設定されていますか?また、受信制限の設定が間違っている可能性もあります。 本機の設定が正しいかどうか確認し、必要であれば変更してください。
	参照 ・「IP アドレス(IPv4)を設定する」(P. 28) ・「IP アドレスによる受信制限」(P. 228)
	1 度の印刷指示で送信される印刷データの容量が、受信容量の上限を超えている可能性があります。受信バッファの設定をメモリースプールにしている場合に、この現象が発生することがあります。 1 つの印刷ファイルでメモリーの上限を超えてしまう場合には、印刷ファイルをメモリー容量の上限より小さいサイズに分割して印刷を指示します。 印刷するデータファイルが複数ある場合には、1 度に印刷するファイルの量を減らして印刷してください。
印刷に時間がかかる	受信バッファ容量の不足が考えられます。解像度の高い文書を印刷するときは、操作パネルの [メモリー設定] で使用しない項目のメモリー容量を減らして、プリントページバッファの容量が大きくなるようにしてください。 受信バッファ容量を増やすと、印刷処理が速くなることがあります。印刷するデータの量に応じて、バッファ容量を調整してください。 また、使用していないポートを停止して、ほかの用途向けにメモリーを割り当てることをお勧めします。
	参照 ・「[メモリー設定]」(P. 164)
	プリンタードライバーの[印刷モード]の設定で、[高画質]または[高精細]が選択 されていませんか?[グラフィックス]タブの[印刷モード]の設定を[標準]に変 更すると、印刷にかかる時間を短縮できることがあります。
	参照 ・プリンタードライバーのヘルプ
	TrueType [®] フォントの印刷方法によっては、印刷に時間がかかることがあります。プリンタードライバーの [詳細設定] タブにある [フォントの設定] で、TrueType フォントの印刷方法を変更してください。
	参照 ・プリンタードライバーのヘルプ
印刷を指示していないのに、 [プリントしています] が表示 される	本機の電源を入れたあとに、コンピューターの電源を入れませんでしたか? 〈プリント中止〉ボタンを押して、印刷を中止します。
(パラレル /USB インターフェ イス使用時)	補足 ・ 本機の電源を入れるときは、コンピューターの電源が入っていることを確認してく ださい。
印字された文書の上部が 欠ける 思った位置に印刷されない	用紙ガイドは、正しい位置にセットされていますか? 用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。
	参照 ・「4.2 用紙をセットする」(P. 95)
	プリンタードライバーで余白の設定が正しいかどうかを確認してください。
	参照 ・プリンタードライバーのヘルプ

印字品質や画質のトラブル 6.4

症状	原因 / 処置
印刷がうすい	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
(かすれる、不鮮明)	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。
Printer	参照 ・「使用できる用紙」(P. 90)
	ドラム / トナーカートリッジの寿命が近づいています。ドラム / トナーカートリッジを取り外し、上下に 2、3回振ってみてください。
	参照 ・「印字がかすれたら」(P. 214)
	ドラム / トナーカートリッジ、または定着ユニットが劣化、または損傷しています。ドラム / トナーカートリッジ、および定着ユニットの状態によって、交換が必要な場合があります。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
	トナーセーブ機能が有効になっていませんか? プリンタードライバーの [詳細設定] タブで、[トナー節約] のチェックを外してください。
	参照 ・プリンタードライバーのヘルプ
	もっと濃く印刷したい場合は、印刷時にプリンタードライバーで [グラフィックス] タ ブの [画質調整] を選択し、各設定を変更して印刷してみてください。
	参照 ・プリンタードライバーのヘルプ
	別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定していた場合は再生紙に、厚紙 1 を設定していた場合は厚紙 2 に、設定を変更して印刷してみてください。
黒点や黒線が印刷される	用紙搬送路に汚れが付着している場合もあります。数枚印刷してください。
等間隔に汚れが起きる	本機の内部が汚れている可能性があります。 本機の内部を清掃してください。
Printer	参照 ・「本機内部の清掃」(P. 255)
Printer	ドラム / トナーカートリッジ、または定着ユニットが劣化、または損傷しています。ドラム / トナーカートリッジ、および定着ユニットの状態によって、交換が必要な場合があります。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
Printer	

症状	原因 / 処置
指でこするとかすれる トナーが定着しない 用紙がトナーで汚れる	選択されているトレイの用紙種類が適切ではありません。別の用紙種類の設定に変更 して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定していた場合は再生紙に、厚 紙 1 を設定していた場合は厚紙 2 に、設定を変更して印刷してみてください。
Printer	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 参照 ・「使用できる用紙」(P. 90)
	定着ユニットが劣化、または損傷しています。定着ユニットの状態によって、交換が 必要な場合があります。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡くださ い。
用紙全体がぬりつぶされて印 刷される	ドラム / トナーカートリッジが劣化、または損傷しています。ドラム / トナーカートリッジの状態によって、交換が必要な場合があります。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
	高圧電源の故障が考えられます。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
何も印刷されない	一度に複数枚の用紙が搬送されています(重送)。用紙をよくさばいてからセットし直 してください。
	ドラム / トナーカートリッジが劣化、または損傷しています。ドラム / トナーカートリッジの状態によって、交換が必要な場合があります。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
	高圧電源の故障が考えられます。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連 絡ください。
白抜けや白筋が出る	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 90)
Pri	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
Printer	ドラム / トナーカートリッジが正しくセットされていません。 正しくセットし直してください。
Printer Printer Printer	本機の内部が汚れている可能性があります。 本機の内部を清掃してください。
P: int :r	参照 ・「本機内部の清掃」(P. 255)
	本機内部に結露が発生している可能性があります。 操作パネルを使用して、スリープモードに移行する時間を 1 時間以上に設定し、電源 を入れたまま放置してください。機内があたたまり、約 1 時間で水滴がなくなり、正 常に使用できます。
	参照 ・スリープモード:「[システム設定]」(P. 141)
	ドラム / トナーカートリッジ、または定着ユニットが劣化、または損傷しています。ドラム / トナーカートリッジ、および定着ユニットの状態によって、交換が必要な場合があります。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

症状	原因/処置
画像の一部が抜けて白点になる画像周辺にトナーが飛び散る	別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定していた場合は再生紙に、厚紙 1 を設定していた場合は厚紙 2 に、設定を変更して印刷してみてください。
文字がにじむ	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」 (P. 90)
Printer Printer	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
Printer	本機内部に結露が発生している可能性があります。 操作パネルを使用して、スリープモードに移行する時間を 1 時間以上に設定し、電源 を入れたまま放置してください。機内があたたまり、約 1 時間で水滴がなくなり、正 常に使用できます。
	参照 ・スリープモード:「[システム設定]」(P. 141)
文字化けする 画面表示と印刷結果が一致し ない	本機に標準で搭載されていないフォントを使用して印刷しています。アプリケーションで使用しているフォントを確認してください。PostScript(オプション)を使用している場合は、必要なフォントをダウンロードしてください。
μʤΪßW¤ ʤÃÔU Þ¤»¤ό¡£	TrueType フォントをプリンターフォントに置き換える設定になっていませんか? プリンタードライバーの、[詳細設定] タブにある [フォントの設定] で、TrueType フォントの印刷方法を変更してください。
,ªŠ-□²,Ü,· ¡¡¡¡¤³¤ĵ·½·¨	参照 ・プリンタードライバーのヘルプ
斜めに印刷される	用紙ガイドが正しい位置にセットされていません。用紙ガイドを正しい位置にセット してください。
printer printer printer	参照 ・「4.2 用紙をセットする」(P. 95)

症状	原因 / 処置
OHP フィルム / はがき / 封筒 にきれいに印刷されない	本機で使用できない種類の OHP フィルム、はがき、封筒がセットされています。適切な用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 90)
	プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、用紙の種類が適切に設定されて いるか確認してください。
	参照 ・「[トレイの用紙種類]」(P. 157) ・プリンタードライバーのヘルプ
	プリンタードライバーで、[トナー節約] 機能が有効になっていたり、解像度が低く設定されています。プリンタードライバーの [詳細設定] タブで、設定を変更してください。
	参照 ・プリンタードライバーのヘルプ

トレイや用紙送りのトラブル 6.5

症状	原因 / 処置
用紙が送られない 紙づまりが起こる 用紙が重送される	用紙は正しくセットされていますか? 用紙を正しくセットしてください。また、OHP フィルム、はがき、封筒などをセット する場合は、用紙の間に空気が入るように、よく紙をさばいてください。
用紙が斜めに送られる 用紙にしわがつく 	用紙が湿気を含んでいませんか? 新しい用紙と交換してください。
	適切な用紙を使用していますか? 使用できる用紙をセットしてください。ただし、用紙の種類や用紙の状態によっては、 用紙にしわがつくことがあります。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 90) ・「使用できない用紙」(P. 93)
	絵入りのはがきや紙粉の多い用紙を給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉や紙粉が給紙 ロールに付着し、用紙が送られなくなることがあります。給紙ロールを清掃してくだ さい。
	参照 ・「給紙ロールの清掃」(P. 256)
	トレイが外れていませんか? トレイを本機の奥までしっかり押し込んでください。
	本機は水平な場所に設置されていますか? 安定した平面の上に移動してください。
	用紙ガイドは、正しい位置にセットされていますか? 用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。
	参照 ・「4.2 用紙をセットする」(P. 95)
	用紙の継ぎ足しをしていませんか? トレイにセットしてある用紙を使い切る前に、用紙を継ぎ足すとこのような現象が起 こることがあります。セットしている用紙をよくさばいてから、もう一度セットして ください。用紙を補給するときは、セットしている用紙を使い切ってから補給してく ださい。
トレイ 1 ~ 4 からトレイが正 しく選択されない	用紙ガイドは、正しい位置にセットされていますか? 用紙ガイドの位置がずれていると、本機は正しくセットされている用紙のサイズを検 知できないことがあります。用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。
	プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、トレイの設定、および用紙サイズ、用紙種類が適切に設定されているかを確認してください。
	参照 ・「[プリント設定]」(P. 156) ・プリンタードライバーのヘルプ
手差しトレイから用紙が送ら れない	プリンタードライバーの [トレイ / 排出] タブで [用紙トレイ選択] を [自動] にしていませんか。手差しトレイは自動トレイ選択の対象ではありません。
	参照 ・プリンタードライバーのヘルプ

6.6 主なエラーメッセージとエラーコード

主なエラーメッセージ(50音順)

操作パネルに表示される主なエラーメッセージについて説明します。

補足

- ・ディスプレイの右端に \bigvee \triangle マークが表示されている場合は、 $\langle\bigvee\rangle$ $\langle \triangle\rangle$ ボタンで画面を上下に移動させて、メッセージの全文を確認してください。
- ・メッセージが 1 画面で表示できない場合、交互に画面を切り替えて表示することもあります。下表では、 \uparrow \downarrow で切り替わるメッセージを表しています。

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
エラー終了しました ***-***	エラーが発生して、正しく印刷されませんでした。 ディスプレイに表示されているエラーコード「***-***」を確認して処置してください。
	参照 ・「エラーコード」(P. 194)
聞カートリッジを正しく セットしてください	ドラム / トナーカートリッジが正しくセットされていません。 ドラム / トナーカートリッジを正しくセットしてください。
拡張排出トレイのカバー D を閉じてください	排出トレイモジュールのカバーが開いています。 カバー D をしっかりと閉じてください。
カバー X を 閉じてください (X:B または C)	カバー X が開いています。 表示されているカバーをしっかりと閉じてください。* ¹
紙づまり:すべての トレイを引き出しトレイ奥 の用紙を除去し カバ-Aを開け閉めして ください	用紙トレイ1〜4または手差しトレイで紙づまりが発生しました。 メッセージを参考に、詰まっている用紙を取り除いてください。
紙づまり:カバー A を 開け、カートリッジ をはずして、用紙を 除去してください	ドラム / トナーカートリッジ奥で紙づまりが発生しました。 メッセージを参考に、詰まっている用紙を取り除いてください。
紙づまり:カバー C, Bの順に開けて用紙を 除去してください 紙が除去できないと きは、カバー A を開け て、カートリッジを はずして、除去して ください	用紙の排出口、または定着ユニット付近で紙づまりが発生しました。 メッセージを参考に、詰まっている用紙を取り除いてください。* ¹
紙づまり:カバー C を 開け、用紙を除去し てください 紙が除去できないと きは、すべてのトレイを 引き出しトレイ奥の用紙 を除去してください	両面ユニットで紙づまりが発生しました。 メッセージを参考に、詰まっている用紙を取り除いてください。* ¹
紙づまり:カバー D を 開け、用紙を除去し てください 紙が除去できないと きは、カバー C,B,A の 順に開けて用紙を除 去してください。	排出トレイモジュールで紙づまりが発生しました。 メッセージを参考に、詰まっている用紙を取り除いてください。* ¹

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
tンタートレイのカバー A を 閉じてください	センタートレイのカバーが開いています。 カバー A をしっかりと閉じてください。
センタートレイの 用紙を取り出して ください	センタートレイに排出された用紙がいっぱいになりました。 センタートレイから用紙を取り出してください。
旬 手差しトレイを確認 <サイズ + 方向><紙質>	手差しトレイに正しい用紙がセットされていません。 表示されているサイズ・方向・紙質に従って、手差しトレイに用紙をセットしてく ださい。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
	参照 ・「手差しトレイに用紙をセットする」(P. 95)
手差しに用紙を補給 <サイズ + 方向><紙質>	手差しトレイの用紙がなくなりました。 表示されているサイズ・方向・紙質に従って、手差しトレイに用紙をセットしてく ださい。
	参照 ・「トレイ 1 ~ 4 に用紙をセットする」(P. 97)
手差しトレイを 閉じてください	手差しトレイが開いています。 手差しトレイをしっかりと閉じてください。
電源を切 / 入して ください ***-***	本機に故障が発生しています。 電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッチを入れてください。再びエラーコードが表示された場合は、ディスプレイに表示されているエラーコード「***-***」を確認してから、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
	参照 ・「エラーコード」(P. 194)
¶ドラム/トナーカートリッジの タイプが違います	本機に適したドラム / トナーカートリッジではありません。 本機に適したドラム / トナーカートリッジを正しくセットしてください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
	参照 ・「消耗品の種類と購入について」(P. 210)
聞ドラム/トナーカートリッジを 交換してください	ドラム / トナーカートリッジのトナーがなくなりました。または、ドラム / トナーカートリッジに異常が発生しました。 ドラム / トナーカートリッジを新しいものに交換してください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
	参照 ・「ドラム / トナーカートリッジを交換する」(P. 212)
聞 N の用紙を確認 <サイズ + 方向><紙質> (N:1 ~ 4 のどれか)	用紙トレイ N に正しい用紙がセットされていません。 表示されているサイズ・方向・紙質に従って、用紙トレイ N に用紙をセットしてく ださい。 正しい用紙をセットしているのに、このメッセージが表示される場合は、用紙サイ ズが正しく認識されていない可能性があります。用紙ガイドの位置を確認してくだ さい。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しく情報が表示されます。
	参照 ・「トレイ 1 ~ 4 に用紙をセットする」(P. 97)

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
トレイ N(優先)にセット <サイズ + 方向><紙質> (N:1 ~ 4 のどれか)	印刷時に指定した用紙(サイズまたは紙質)がセットされているトレイの用紙がなくなりました。 該当するトレイに用紙をセットしてください。また、印刷時に指定した用紙(サイズまたは紙質)がセットされているトレイが本機にない場合もこのメッセージが表示されます。この場合は、本機のトレイのどれかを表示されているサイズ・方向・紙質の用紙に変更してください。 正しい用紙をセットしているのに、このメッセージが表示される場合は、用紙サイズが正しく認識されていない可能性があります。用紙ガイドの位置を確認してください。 参照 ・「トレイ 1 ~ 4 に用紙をセットする」(P. 97)
トレイ N に用紙を補給 <サイズ + 方向><紙質> (N:1 ~ 4 のどれか)	用紙トレイ N の用紙がなくなりました。表示されているサイズ・方向・紙質に従って、用紙トレイ N に用紙をセットしてください。正しい用紙をセットしているのに、このメッセージが表示される場合は、用紙サイズが正しく認識されていない可能性があります。用紙ガイドの位置を確認してください。 参照 ・「トレイ 1 ~ 4 に用紙をセットする」(P. 97)
トレイ N の用紙ガイド と用紙の位置を確認 (N:1 ~ 4 のどれか)	トレイ N が引き出されています。 用紙が正しくセットされていることを確認してから、トレイ N をしっかり押し込ん でください。
トレイ N を正しい紙質の 紙に交換ください ↑↓ [OK] でプリント開始 [プリント中止] でキャンセル	コントロールパネルまたはプリンタードライバーで指定された紙質と、トレイに セットされている用紙の紙質が異なります。 指定した紙質の用紙を使用してください。
プリントできます ① DNS サーバー更新不可	DNS から IP アドレスを取得できませんでした。 手動で IP アドレスを設定してください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 参照 ・ CentreWare Internet Services のヘルプ
プリントできます ❶IPvx アドレス重複 (vx:v4 または v6)	IP アドレスが重複しています。 IP アドレスを変更してください。 補足 ・ 〈インフォメーション〉 ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 参照 ・ 「IP アドレス (IPv4) を設定する」 (P. 28)
プリントできます 聞同じ SMB ホスト名あり	同じ SMB ホスト名が存在しています。 ホスト名を変更してください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 参照 ・ CentreWare Internet Services のヘルプ
プリントできます 動か-トリッジ交換時期	まもなくドラム / トナーカートリッジの交換時期になります。新しいドラム / トナーカートリッジを用意してください。 残りの印刷可能ページ数は、約 100 ページ * ² です。 補足・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに情報が表示されます。

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
プリントできます ❶ 交換時期 ***-***	定期交換部品の交換時期が近づいています。 表示されているコード ***-*** を確認し、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 92-400: 定着ユニット / 用紙搬送ロールキット (手差し用) 94-401: 転写ユニット / 用紙搬送ロールキット (用紙トレイ用) 94-402: 60万枚定期交換キット 補足 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
用紙種類がないため 他の用紙に変更 ↑↓ [OK] でプリント開始 [プリント中止] でキャンセル	用紙トレイに、プリンタードライバーで指定した用紙種類の用紙がセットされていません。操作パネルの〈OK〉ボタンを押して、異なる種類の用紙に印刷するか、〈プリント中止〉ボタンを押して印刷を中止してください。

- *1: カバー C を閉じる際は、カバーの中心を押して閉じてください。
 *2: 印刷できるページ数は、印刷条件や原稿の内容によって、大きく変化します。詳細は、「A.3 消耗品と定期交換部品の寿命について」(P. 273) を参照してください。

エラーコードとは、エラーが発生して印刷が正常に終了しなかった場合や、本体に故障が 発生した場合、本機の操作パネルに表示される 6 桁の数字です。

このコードは、エラーの原因を突き止めるための、大切な情報です。エラーメッセージと ともに、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

なお、お客様で対処できるエラーコードについて、下表に記載しました。エラーコードが表示された場合は、まず、下表に該当するエラーコードがないかを確認してください。 エラーコードは、番号の小さい順に並んでいます。

補足

・表中の XPS とは、XMS Paper Specification の略です。

次の表に記載されていないエラーコードが表示された場合や、記載に従って処置をしても状態が改善されないときは、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。表に記載されていないエラーコードは、お客様では対処できないエラーです。

エラーコード	原因 / 処置
016-210	ハードディスク(オプション)が取り付けられていないので、セキュリティ拡張キットの機能を 有効にできませんでした。 セキュリティ拡張キットを使用する場合は、ハードディスクが必要です。
016-211	増設メモリー(オプション)が取り付けられていないので、セキュリティ拡張キットの機能を有効にできませんでした。 セキュリティ拡張キットを使用する場合は、増設メモリーが必要です。
016-400	802.1 x 認証のユーザー名あるいはパスワードが異なっています。 ユーザー名あるいはパスワードを確認して正しく入力してください。それでも状態が改善されないときは、ネットワーク環境に問題がないかを確認してください。
016-401	802.1x 認証方式が処理できません。 本機の認証方式を、認証サーバーに設定されている認証方式と同じものに設定し直してください。
016-402	認証接続がタイムアウトになりました。 本機と物理的ネット接続されている「認証装置」のスイッチ設定やネット接続を確認し、正しく 接続されているか確認してください。
016-403	ルート証明書が一致しませんでした。 認証サーバーを確認し、本機に認証サーバーのサーバー証明書のルート証明書を格納してください。サーバー証明書のルート証明書が入手できない場合は、操作パネルで [IEEE 802.1x 設定]の[サーバー証明書の検証]を[しない]にしてください。
016-404	内部エラーが発生しました。 再度同じ操作を行ってください。それでも状態が改善されない場合は、機械の故障が考えられます。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
016-461	操作パネルで [イメージログ転送] の [転送保証レベル] が [高] に設定されている場合、未転送イメージログ停滞による新規ジョブ作成制限によって、新規ジョブが生成されません。イメージログを管理するサーバーの状態やネットワークの状態を確認し、イメージログサーバーへのイメージログ転送を阻害する要因を解消してください。次のどちらかの方法で処置してください。 ・ [転送タイミング] の設定で [電源投入時] または [一定時間経過時] が [有効] に設定されていることを確認し、未転送ログをすべて転送する。ただし、[転送タイミング] の設定が [電源投入時] のみ [有効] の場合は、未転送ログを転送するために電源をけり、入れ直す必要があります。 ・ [転送保証レベル] を [低] に変更する。この場合、イメージログは転送されずに、順次消去されることがあります。
	PostScript の場合に電源を切ってから入れ直したとき、または本機が自動的に再起動したときには、再度、電源を切り、入れ直す必要があります。

エラーコード	原因 / 処置
016-503	メール送信時に SMTP サーバーの名前が解決できませんでした。 CentreWare Internet Services の[プロパティ]で、SMTP サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。
	参照 ・CentreWare Internet Services のヘルプ
016-504	メール送信時に POP3 サーバーの名前が解決できませんでした。 CentreWare Internet Services の[プロパティ]で、POP3 サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。
	参照 ・CentreWare Internet Services のヘルプ
016-505	メール送信時に POP3 サーバーへのログインに失敗しました。 CentreWare Internet Services の[プロパティ]で、POP3 で使用するユーザー名とパス ワードが正しいかを確認してください。
	参照 ・CentreWare Internet Services のヘルプ
016-506	本機のイメージログ格納領域が不足しているため、イメージログの書き込みに失敗しました。もう一度、ジョブを実行してください。それでも同じエラーが発生する場合は、次のどちらかの方法で処置してください。 ・ 不要なイメージログを削除する ・ 操作パネルでイメージログの [ログの作成保証レベル] を [低] に変更する この場合、作成されたイメージログの内容は保障されません。
016-507	イメージログ管理機能を使用しているときに、サーバーへのイメージログの転送に失敗しました。 サーバーやネットワークの状態を確認してください。
016-508	イメージログ管理機能を使用しているときに、サーバーへのイメージログの転送に失敗しました。 サーバーから本機へのイメージログの転送ルールを設定してください。
016-509	イメージログ管理機能を使用しているときに、サーバーから本機へのイメージログの転送ルールが設定されていないため、イメージログの転送に失敗しました。 サーバーから本機へのイメージログの転送ルールを設定するか、操作パネルで [イメージログ転送] の [転送機能] を [使用しない] に変更してください。
016-510 016-511 016-512	イメージログ管理機能を使用しているときに、サーバーから本機へのイメージログの転送ルールが設定されていないため、イメージログの転送に失敗しました。 サーバーから本機へのイメージログの転送ルールを設定してください。
016-513	SMTP サーバーとの接続でエラーが発生しました。 SMTP サーバー、またはネットワークに負荷がかかっています。しばらく待ってから、もう一度 操作してください。
016-514	XPS 文書の処理中にエラーが発生しました。 XPS Viewer から、ART EX プリンタードライバーなど、本機用の別のプリンタードライバー を使用して印刷してください。
016-515	XPS 文書の処理中に、メモリー不足が発生しました。 [印刷モード] が [高画質] の場合は [標準] にして、もう一度印刷をしてください。それでも 状態が改善されないときは [高速] にして印刷をしてください。 それでも状態が改善されないときは、オプションの増設メモリーを取り付けてください。
016-516	PrintTicket の処理中に、エラーが発生しました。 プリントジョブを送信しているアプリケーションの使用方法、印刷指示内容に問題がないかを確認してください。 問題がない場合は、プリントジョブを送信しているアプリケーションの製造元にアプリケーションの動作を確認してください。それでも解決しない場合は、弊社ブリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
	補足 ・ PrintTicket とは、XPS ファイルに含まれる、印刷設定に関する情報です。

エラーコード	原因 / 処置
016-517	PostScript(オプション)で製本印刷中にエラーが発生しました。 ページデバイス ProcessColorModel、HWResolution、DeveiceRenderingInfo を途中で 切り替えないように PostScript ファイルを書き換えてください。
016-518	PostScript(オプション)で製本印刷中にエラーが発生しました。 PS 製本印刷と WaterMark/UUID の指定は同時に実行できません。どちらか一方だけにしてください。
016-519	印刷可能制限枚数の上限に達しました。 さらに印刷を行う場合は、機械管理者に相談してください。
016-570	ジョブチケット用メモリーの容量が不足しているため、印刷できませんでした。 操作パネルで [ジョブチケット用メモリー] の容量を大きくし、本機の電源を切って、入れ直し たあとに、再度印刷を指示してください。
	参照 ・「ジョブチケット用メモリー」(P. 165)
016-571	ジョブチケットの内容が正しくないため、印刷できませんでした。 プリント設定に不整合がないかどうかを確認し、プリント設定を修正して、再度印刷を指示して ください
016-572	ジョブチケットで指定された用紙属性が、本機で使用できない用紙(サイズ、紙質、紙色)になっているため、印刷できませんでした。 印刷時に指定した用紙が本機で使用できる用紙かどうかを確認してください。
016-573	ジョブチケットの内容が正しくないため、印刷できませんでした。 印刷を指示したコンピューターにプリンタードライバーが正しくインストールできているか、動 作条件が整っているか、本機で使用できるドライバーかどうかを確認してください。
016-598	ページ分割で、1 ページ分のメールデータのサイズが最大メッセージサイズを超えました。 CentreWare Internet Services の [プロパティ] > [ネットワーク設定] > [プロトコル設定] > [SMTP] で、[最大メッセージサイズ]を大きな値に変更してください。 参照
	・CentreWare Internet Services のヘルプ
016-700	プリンタードライバーで設定したセキュリティープリントの暗証番号が、本機に設定してある暗証番号最小桁数よりも桁数が少なかったため、処理を中断しました。 プリンタードライバーで設定する暗証番号を、本機に設定してある暗証番号最小桁数よりも多い桁数に設定してください。
016-701	メモリーが不足したため、ART EX の印刷データを処理できませんでした。 解像度を低くしたり、両面印刷や N アップをしないで、再度印刷を指示してください。 それでも状態が改善されないときは、オプションの増設メモリーを取り付けてください。 参照
	・プリンタードライバーのヘルプ
016-702	プリントページバッファが不足したため、ART EX または PostScript の印刷データを処理できませんでした。 次のいずれかの方法で対処してください。 ・ [印刷モード] が [高精細] の場合は、[標準] にする ・ [詳細設定] タブの [ページ印刷モード] を [する] にする (ART EX のみ) ・ プリントページバッファを増やす ・ 増設メモリー (オプション) を取り付けて、メモリーを増設する
	参照 ・ [印刷モード] / [ページ印刷モード]:プリンタードライバーのヘルプ ・ プリントページバッファ:「[メモリー設定]」(P. 164)
016-703	ハードディスク(オプション)が取り付けられていないので、時刻指定プリント文書が登録できませんでした。 時刻指定プリント機能を使用するには、ハードディスクが必要です。
016-704	セキュリティー / サンプルプリントの最大文書数を超えました。 本機内に蓄積されている不要な文書を削除し、もう一度印刷を指示してください。

エラーコード	原因 / 処置
016-705	ハードディスク(オプション)が取り付けられていないので、セキュリティープリント、認証プリント、プライベートプリント文書が登録できませんでした。 これらの機能を使用するには、ハードディスクが必要です。
016-706	セキュリティー / サンプルプリントの最大ユーザー数を超えました。 本機内に蓄積されている不要な文書やセキュリティープリントの登録ユーザーなどを削除し、も う一度印刷を指示してください。
016-707	ハードディスク(オプション)が取り付けられていないか、またはハードディスクの故障などで、 サンプルプリントが印刷できませんでした。 サンプルプリント機能を使用するには、ハードディスクが必要です。
016-708	ハードディスク(オプション)の領域が不足しているため、印刷できませんでした。 ハードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。
016-709	ART EX 処理でエラーが発生しました。 印刷ジョブを一度削除して、印刷し直してください。
016-710	ハードディスク(オプション)が取り付けられていないか、またはハードディスクの故障などで、 時刻指定プリントができませんでした。 時刻指定プリント機能を使用するには、ハードディスクが必要です。
016-711	設定されているメールサイズの上限設定を超えています。 添付ファイルの解像度や倍率を低くしてデータ量を少なくするか、数回に分けて送信してください。
016-716	ハードディスク(オプション)の容量が不足したので、TIFF ファイルをスプールできませんでした。 ハードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。
016-718	メモリーが不足したため、PCL の印刷データを処理できませんでした。 解像度を低くしたり、両面印刷や N アップをしないで、もう一度印刷を指示してください。
016-719	プリントページバッファが不足したため、PCL のプリントデータを処理できませんでした。 プリントページバッファを増やしてください。
016-720	PCL の印刷データに処理できないコマンドが含まれています。 印刷データを確認して、印刷し直してください。
016-721	印刷処理中にエラーが発生しました。次の原因が考えられます。 1 操作パネルで [プリント設定] の [用紙の優先順位] が、すべての用紙で [設定しない] に設定されているときに、自動トレイ選択で印刷を指示している 2 ESC/P のコマンドエラー
	1 については、自動トレイ選択で印刷をする場合は、[用紙の優先順位] で、用紙のどれかを [設定しない] 以外に設定してください。また、ユーザー定義用紙を選択すると、自動的に [用紙の優先順位] が [設定しない] に設定されてしまうので、注意してください。2 については、印刷データを確認してください。
	参照 ・用紙の優先順位の設定:「[用紙の優先順位]」(P. 158)
016-726	操作パネルで [プリントモード指定] が [自動] に設定されている場合に、プリント言語を自動的に選択できませんでした。PostScript ソフトウエアキット(オプション)が装着されていない状態で、PostScript データ、HP-GL/2、201H、または PCL データを送信したと考えられます。PostScript ソフトウエアキット(オプション)を装着してください。
016-727	印刷指示した結果、0ページの文書になったため、ハードディスクに保存できませんでした。 プリンタードライバーの [詳細設定] タブで、[白紙節約] をしないに設定して再度印刷するか、 印刷文書が白紙でないかを確認し、白紙であれば文字を入れて印刷してください。
016-728	TIFF ファイルにサポートしていない Tag が含まれていました。 印刷データを確認してください。
016-729	TIFF データの色数、解像度が有効範囲の上限を超えているため、印刷できませんでした。 TIFF ファイルの色数、解像度を変更して、もう一度印刷を指示してください。

エラーコード	原因 / 処置
016-730	ART IVでサポートされていないコマンドを検知しました。 印刷データを確認し、エラーを引き起こすコマンドを削除して、もう一度印刷を指示してください。
016-731	TIFF データが途中で切れていて印刷できませんでした。 もう一度印刷を指示してください。
016-732	エミュレーションで、指定されたフォームが登録されていません。 フォームを再登録して、もう一度印刷を指示してください。
016-733	次のどちらかの原因が考えられます。 1 メール送信時、宛先メールアドレスの@の右側の文字列から IP アドレスを取得できない 2 メール送信時、@の右側のインターネットアドレスを DNS で解決できない
	1 については、宛先メールアドレスが正しく入力されているかを確認してください。 2 については、DNS サーバーアドレスを正しく設定してください。
016-738	PostScript(オプション)で製本を指定したが、出力できない用紙サイズが設定されています。 製本が可能な用紙サイズを指定して、もう一度印刷を指示してください。
016-739	PostScript (オプション)で製本を指定したが、原稿サイズと用紙サイズの組み合わせが合っていません。 製本が可能な原稿サイズと用紙サイズの組み合わせを指定して、もう一度印刷を指示してください。
016-740	PostScript (オプション) で製本を指定したが、製本ができない用紙トレイが設定されています。 製本が可能な用紙トレイを指定して、もう一度印刷を指示してください。
016-746	PDF ファイルに、本機では対応していない機能が含まれているため、印刷できませんでした。 Adobe Reader を使って PDF ファイルを開き、[ファイル] メニューの [印刷] から印刷を指示してください。
016-748	ハードディスク(オプション)の領域が不足しているため、印刷できません。 印刷データを分割する、複数部印刷している場合は 1 部ずつ印刷するなどで、印刷データのペー ジ数を少なくしてください。 また、ハードディスク内の不要なデータを削除して空き容量を増やしてください。
016-749	プリンタードライバーから受信したプリント言語は、本機で印刷できません。本機用のプリンタードライバーを使用して印刷してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 補足
	・ PostScript など印刷したいプリント言語によっては、オプションが必要になります。
016-750	ContentsBridge Utility など、PDF や XPS、Docuworks を直接送信するアプリケーションで印刷を指示しましたが、PDF や XPS、または Docuworks とともに送信されるプリントジョブチケットに、本機で対応していない文法、または本機で対応していない印刷指示が含まれていました。 ContentsBridge Utility など、プリントジョブを送信しているアプリケーションの使用方法、印刷指示内容に問題がないかを確認してください。問題がない場合は、弊社ではなくプリントジョブを送信しているアプリケーション作成会社にアプリケーションの動作を確認してください。それでも解決しない場合は、機能設定リスト、ジョブ履歴レポート、および送信しているプリントジョブチケット付きのプリントデータを取得のうえ、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店に連絡してください。
016-751	PDF ファイルを、PDF Bridge 機能を使用して印刷できませんでした。 Adobe Reader を使って PDF ファイルを開き、[ファイル] メニューの [印刷] から印刷を指示してください。

エラーコード	原因 / 処置
016-752	メモリーが不足しているため、PDF ファイルを PDF Bridge 機能を使用して印刷できませんでした。 ContentsBridge Utility を使用している場合は、[印刷設定] ダイアログボックスで [印刷モード] の設定を次のように変更してください。 ・ [高画質] が選択されていた場合は、[標準] に変更する ・ [標準] が選択されていた場合は、[高速] に変更する 補足 ・ ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを直接印刷している場合は、「[PDF]」
	(P. 110) を参照して操作パネルで [PDF] の設定を変更してください。
016-753	PDF ファイルのパスワードが、本機に設定されているパスワード、または ContentsBridgeUtility で設定したパスワードと一致しません。 正しいパスワードを、本機、または ContentsBridge Utility で設定して、もう一度印刷を指示 してください。 補足
	・ ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを直接印刷している場合は、「[PDF]」 (P. 110) を参照して操作パネルで[PDF]の設定を変更してください。
016-755	印刷が許可されていない PDF ファイルは印刷できません。 Adobe Acrobat を使用して、PDF ファイルの印刷禁止の指定を解除してから、もう一度印刷 を指示してください。
	参照 ・Adobe Acrobat に付属のマニュアル
016-756	認証 / 集計管理機能を使用して運用している場合、本機に印刷できるユーザーとして登録されていません。機械管理者に確認してください。
016-757	入力した暗証番号が間違っています。正しい暗証番号を入力してください。
016-759	認証 / 集計管理機能を使用して運用している場合、印刷できる上限ページ数に達しました。機械 管理者にご相談ください。
016-760	PostScript (オプション) の処理中にエラーが発生しました。次のどちらかの方法で処置してください。 ・PostScript プリンタードライバーで、[印刷モード] の [高画質] が選択されていた場合は、 [高速] に変更する ・PS 使用メモリーを増やす
	参照 ・ [印刷モード]: プリンタードライバーのヘルプ ・ PS 使用メモリー: 「[メモリー設定]」 (P. 164)
016-761	イメージ処理中にエラーが発生しました。 [グラフィックス] タブの [印刷モード] が [高精細] の場合は [標準] にして、もう一度印刷 を指示してください。それでも印刷できない場合は、[詳細設定] タブの [ページ印刷モード] を [する] に設定して印刷してください。
	参照 ・[印刷モード] / [ページ印刷モード]: プリンタードライバーのヘルプ
016-762	実装されていないプリント言語が指定されました。 本機は標準で、ART EX、ESC/P、TIFF、PDF 、201H、HP-GL、HP-GL/2、PCL データを 処理できます。PostScript データを送信したい場合は、オプションの PostScript ソフトウエ アキットを取り付けてください。
016-763	POP サーバーとの接続でエラーが発生しました。 本機に設定した、POP サーバーの IP アドレスを確認してください。
016-764	SMTP サーバーに接続できませんでした。 サーバーの管理者にご相談ください。
016-765	SMTP サーバーのハードディスクの容量がいっぱいのため、メール送信ができませんでした。 サーバーの管理者にご相談ください。

エラーコード	原因 / 処置
016-766	SMTP サーバーでエラーが発生しました。 サーバーの管理者にご相談ください。
016-767	あて先のメールアドレスを間違って指定したため、SMTP サーバーからの応答コード:550、551 または553を受信し,メール送信に失敗しました。 あて先のメールアドレスを確認し、もう一度送信してください。それでもエラーが出る場合はシステム管理者に相談してください。
016-768	本機のメールアドレスが正しくないため、SMTP サーバーに接続できませんでした。 本機のメールアドレスを確認してください。
016-769	SMTP サーバーが配送確認(DSN)に対応していません。 配送確認(DSN)の設定をしないで、メールを送信してください。
016-773	本機の IP アドレスが正しく設定されていません。 DHCP 環境を確認してください。または、固定の IP アドレスを本機に設定してください。
016-774	ハードディスク(オプション)の容量が不足しているため、圧縮変換処理ができませんでした。 ハードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。
016-781	ファイル転送時に、SMTP サーバーに接続できませんでした。 ネットワークケーブルの接続を確認してください。
016-789	メール処理に必要なハードディスク(オプション)の容量を超えたため、処理が中断されました。 解像度や倍率を低くしてデータ量を少なくするか、数回に分けて送信してください。
016-790	メールの分割送信時に、分割数の上限を超えたため送信できませんでした。 CentreWare Internet Services の [プロパティ] > [ネットワーク設定] > [プロトコル設定] > [SMTP] で、[最大フラグンメント数] を大きな値に変更してください。
	参照 ・CentreWare Internet Services のヘルプ
016-792	プリンター集計レポートを印刷する場合に、ジョブの履歴が取得できませんでした。ジョブの履 歴は存在しません。
016-793	ハードディスク(オプション)の容量が不足しました。ハードディスク内の不要なデータを削除 して空き容量を増やすか、ハードディスクを初期化してください。
016-798	ハードディスク(オプション)が故障しているため、指定されたプリントはできません。 弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
016-799	プリントデータに不正なパラメーターが含まれています。 たとえば、プリンタードライバーまたはアプリケーションで、用紙サイズ、給紙トレイ、両面指定、排出トレイなどが、本機では処理できない組み合わせに設定されている可能性があります。設定を変更してから、もう一度印刷を指示してください。または、用紙が正しくセットされていません。 用紙ガイドが正しくセットされているか、セットした用紙が上限を超えていないか、原稿の用紙サイズとプリンター本体にセットされている用紙サイズが一致しているか確認してください。
016-981	ハードディスクの容量が不足しているため、セキュリティープリントやサンプルプリント、時刻 指定プリントなどができませんでした。 次のどれかの方法で処置してください。 ・解像度を低くして印刷し直す ・ページ数を減らして、印刷データを数回に分ける ・セキュリティープリント文書やサンプルプリント文書、時刻指定プリント文書などから不要な 文書を削除する
016-982	ハードディスクの領域が不足しているため、エラーが発生しました。 本機に蓄積されている不要な文書を削除してください。
018-400	本機の IPsec 設定が正しくありません。 認証方式を[事前共有鍵]に設定した場合はパスワード、認証方式を[デジタル署名]に設定した場合は IPsec 証明書を設定し直してください。
018-595	LDAP サーバーのデータベース上に、現在使用中の IC カードと同じ情報を持つエントリーが複数見つかりました。 LDAP サーバーのデータベース上に、ユーザーのエントリーが同じ IC カード情報を持たないように修正してください。

エラーコード	原因 / 処置
018-596	LDAP サーバーの認証でエラーが発生しました。 もう一度同じ操作を行ってください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
024-700	ハードディスク(オプション)、またはメモリーの故障のため、複製管理機能を使用できません。 電源を切 / 入してください。それでも状態が改善されないときは、弊社プリンターサポートデス クまたは販売店にご連絡ください。
024-742	プリントオプションで製本を指定したジョブのプリント枚数が、製本を作成可能な枚数を超えました。 フリントオプションで、製本を作成可能な枚数ごとに分冊するか、製本の作成を解除してください。
024-746	指定した紙質と組み合わせができない機能(用紙サイズ、用紙トレイ、両面印刷のどれか)が指 定されました。 印刷データを確認してください。
024-747	プリンターパラメーターの組み合わせが不正です。原稿サイズ、用紙サイズ、給紙トレイ、両面 印刷、排出トレイなどで、組み合わせできない機能が指定されています。 プリントデータを確認して、もう一度、プリントを指示してください。
024-775	プリントオプションで製本を指定したジョブのプリント枚数が、製本を作成可能な枚数を超えました。 プリントオプションで、製本を作成可能な枚数ごとに分冊するか、製本の作成を解除してください。
026-704	DocuWorks ファイルに、本機では対応していない機能が含まれているため、印刷できませんでした。 した。 DocuWorks または DocuWorks Viewer を使って DocuWorks ファイルを開き、[ファイル] メニューの[印刷]から、プリンタードライバーを使用して印刷してください。
026-705	メモリーが不足しているため、DocuWorks ファイルを ContentsBridge Utility を使用して印刷できませんでした。 次のどれかの方法で対処してください。 ContentsBridge Utility の [印刷設定] ダイアログボックスで [印刷モード] の設定を次のように変更してください。 ・ContentsBridge Utility の [印刷設定] ダイアログボックスで [印刷モード] の設定を確認し、[高画質] が選択されていた場合は [標準] に、[標準] が選択されていた場合は [高速] に変更する。 ・増設メモリー(オプション)を取り付けて、メモリを増設する ・ DocuWorks または DocuWorks Viewer を使って DocuWorks ファイルを開き、[ファイル] メニューの [印刷] から、ブリンタードライバーを使用して印刷する。
026-706	印刷が許可されていない DocuWorks ファイルは印刷できません。 DocuWorks を使用して、DocuWorks ファイルの印刷禁止の指定を解除してから、もう一度 印刷を指示してください。 参照 ・ DocuWorks に付属のマニュアル
026-707	DocuWorks ファイルのパスワードが、本機に設定されているパスワード、または ContentsBridgeUtility で設定したパスワードと一致しません。 正しいパスワードを、本機、または ContentsBridge Utility で設定して、もう一度印刷を指示してください。 補足 ・ ContentsBridge Utility を使用しないで DocuWorks ファイルを直接印刷している場合は、「[XDW (DocuWorks)]」(P. 113) を参照して操作パネルで [XDW(DocuWorks)] の設定を変更してください。
027-400	本機との通信に失敗しました。 他のメッセージが表示されている場合はそちらの内容を確認してください。パネル操作中なら操作を完了してください。リモートアクセス中ならアクセスが終了するまで待ってください。それでも解消しない場合は電源を切 / 入してください。実施しても問題が解消しない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

エラーコード	原因 / 処置
027-442	IPv6 の IP アドレスが重複しています。 本機 IPv6「ステートレス自動設定アドレス 1」、またはネットワーク上機器の IPv6 アドレスを 変更して、IP アドレスの重複を解消してください。
027-443	IPv6 の IP アドレスが重複しています。 本機 IPv6「ステートレス自動設定アドレス 2」、またはネットワーク上機器の IPv6 アドレスを 変更して、IP アドレスの重複を解消してください。
027-444	IPv6 の IP アドレスが重複しています。 本機 IPv6「ステートレス自動設定アドレス 3」、またはネットワーク上機器の IPv6 アドレスを 変更して、IP アドレスの重複を解消してください。
027-445	手動設定した IPv6 の IP アドレスが間違っています。 正しい IPv6 アドレスを設定し直してください。
027-447	IP v 6 アドレスが重複しています。 本機の IPv6「リンクローカルアドレス」、またはネットワーク上機器の IPv6 アドレスを変更して、IP アドレスの重複を解消してください。
027-500	応答メール送信時の SMTP サーバーの名前が解決できませんでした。 CentreWare Internet Services から SMTP サーバーの設定が正しいかを確認してください。
027-501	POP3 プロトコル利用時に、POP3 サーバーの名前が解決できませんでした。 CentreWare Internet Services から POP3 サーバーの設定が正しいかを確認してください。
027-502	POP3 プロトコル利用時に、POP3 サーバーへのログインに失敗しました。 CentreWare Internet Services からPOP3 サーバーで使用するユーザー名とパスワードが正しく設定されているかを確認してください。
027-503	POP サーバーでエラーが発生しました。 もう一度同じ操作をしてください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
027-504	SMTP サーバーでエラーが発生しました。 もう一度同じ操作をしてください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
027-701	ネットワークケーブルが抜けています。ネットワークケーブルを本機に差し込み直してくださ い。
027-796	メール受信時に添付文書だけを印刷するように設定している場合に、文書が添付されていないメールを受信したので、そのメールが破棄されました。 メール本文やメールヘッダー情報なども印刷したい場合は、CentreWare Internet Servicesの[プロパティ]タブで設定を変更してください。
027-797	受信メールの出力先が不正です。正しい出力先を指定して、もう一度メールを送信してください。
042-337	本機の右側面にある通気口がふさがれている場合があります。 右側面の障害物を取り除いたあと、数分後に電源を入れ直してください。 それでも、同様のエラーコードが表示された場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売 店にご連絡ください。
116-388	ハードディスク(オプション)が取り付けられていません。ハードディスクを取り付けてくださ い。
116-389	増設メモリー(オプション)が必要です。増設メモリーを取り付けてください。
116-701	メモリーが不足したため、両面印刷ができません。 メモリー(オプション)を増設することをお勧めします。
116-702	文書中に使用されている TrueType フォントを PostScript フォントを使用して印刷しました。 そのため、予期しない改行やハイフンによって、思った結果と印刷結果が異なる場合があります。 その場合は、PostScript プリンタードライバーの [デバイス設定] にある [フォント代替表] の設定を変更してください。
116-703	PostScript(オプション)でエラーが発生しました。 印刷データを確認するか、プリンタードライバーの[詳細]タブのスプールの設定で、双方向通 信のチェックを外してください。

エラーコード	原因 / 処置
116-710	受信データが HP-GL、HP-GL/2 スプールサイズを超えたため、正しい原稿サイズ判定が行われていない可能性があります。 HP-GL、HP-GL/2 オートレイアウトメモリーの割り当て量を増やすか、ハードディスク(オプション)を取り付けることをお勧めします。
116-711	指定した ART EX フォームのサイズと向きが、印刷する用紙と合っていません。 用紙サイズと向きを、指定した ART EX フォームに合わせて、もう一度印刷を指示してください。
116-712	ART EX フォームメモリーが不足したため、フォームが登録できません。 不要なフォームを削除するか、ART EX フォームメモリーの領域を増やしてください。
116-713	ハードディスク(オプション)がいっぱいになったため、ジョブを分割して印刷しました。 ハードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。
116-714	HP-GL、HP-GL/2 コマンドエラーが発生しました。 印刷データを確認してください。
116-715	ART EX フォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。 不要なフォームを削除してください。
116-718	指定した ART EX 用フォームは登録されていません。 登録されているフォームを使用するか、フォームを登録してください。フォームの登録状態は、 [ART EX フォーム登録リスト] で確認できます。
	参照 ・「7.2 レポート / リストを印刷する」(P. 216)
116-720	PCL メモリーが不足したため、印刷できません。 不要なポートを停止するか、各メモリーのバッファサイズを調整してください。 または、メモリーを増設することをお勧めします。
116-737	ART IV ユーザー定義メモリーが不足したため、ユーザー定義データが登録できません。 不要なデータを削除するか、ART IV ユーザー定義メモリーの領域を増やしてください。
116-738	指定した ART IV フォームのサイズと向きが、印刷する用紙と合っていません。 用紙のサイズと向きを、指定した ART IV フォームに合わせて、もう一度印刷を指示してください。
116-739	ART IV フォームメモリー、またはハードディスク(オプション)の容量が不足して、フォーム、またはロゴデータが登録できません。 不要なデータを削除するか、ART IV フォームメモリーの領域を増やしてください。
116-740	印刷データにプリンターの制限値を超える値が使用されているため、数値演算エラーが発生しました。 印刷データを確認してください。
116-741	ART IV フォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。 不要なフォームを削除してください。
116-742	ART IV ロゴデータの登録上限数に達したので、ロゴデータが登録できません。 不要なロゴデータを削除してください。
116-743	ART IV フォームメモリーが不足して、フォーム、またはロゴデータが登録できません。 ART IV フォームメモリーの領域を増やすか、ハードディスク(オプション)を取り付けること をお勧めします。
116-745	ART IV コマンドエラーが発生しました。 印刷データを確認してください。
116-746	指定した ART IV 用フォームは登録されていません。 登録されているフォームを使用するか、フォームを登録してください。 フォームの登録状態は、[ART IV, PR201H, ESC/P ユーザー定義リスト] で確認できます。
116-747	HP-GL、HP-GL/2 の有効座標エリアに対して、ペーパーマージン値が大きすぎます。 ペーパーマージン値を少なくして、もう一度印刷を指示してください。
116-748	HP-GL、HP-GL/2 の印刷データに描画データがありません。 印刷データを確認してください。

エラーコード	原因 / 処置
116-749	指定されたフォントがないため、ジョブを中止しました。 フォントをインストールするか、プリンタードライバー側でフォント置き換えを設定してください。
116-752	PDF、XPS、または DocuWorks のプリントジョブチケットの記述内容に問題があります。 もう一度同じ操作を実施してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
116-771 116-772 116-773 116-774 116-775 116-776 116-777	JBIG データに含まれるパラメーターに不正なものがあり、それを自動的に修正しました。 ジョブの実行結果に問題がある場合は、再度、ジョブを実行してください。
116-780	本機が受信したメールの添付文書に問題があります。 添付文書を確認してください。 参照 ・「3.13 電子メールを使って印刷する - メールプリント -」(P.83)

ネットワーク関連のトラブル 6.7

ネットワーク環境で印刷できないなどのトラブルについては、本機に同梱されているドラ イバー CD キットの CD-ROM 内の『マニュアル (HTML 文書)』を参照してください。 ここでは、CentreWare Internet Services とメールプリント / メール通知サービス機 能を使用している場合や IPv6 に接続している場合に、発生しやすいトラブルについて、 原因と処置方法を説明します。操作パネルにエラーメッセージやエラーコードが表示され ている場合は、「6.6 主なエラーメッセージとエラーコード」(P. 190)を参照して処置し てください。

CentreWare Internet Services 使用時のトラブル

症状	原因 / 処置
CentreWare Internet Services に接続できない	本機は正常に作動していますか? 本機の電源が入っているか確認してください。
	インターネットサービスが起動されていますか? [機能設定リスト] を印刷して確認してください。
	URL は正しく入力されていますか? URL をもう一度確認してください。接続できない場合は、IP アドレスを入力して接続してください。
	HTTP のポート番号は正しいですか? HTTP のポート番号をもう一度確認してください。ポート番号を変更した場合は、接続するときに、アドレスの後ろに「:」に続けてポート番号を指定する必要があります。 例)http://printer1.example.com:80/
	SSL/TLS サーバー通信を有効にしている場合、アドレス欄に正しく入力していますか? SSL/TLS サーバー通信を有効にしている場合は、Web ブラウザーのアドレス欄に「http」ではなく、「https」から始まるアドレスを入力します。また、SSL/TLS のポート番号を変更した場合は、接続するときに、アドレスの後ろに「:」に続けてポート番号を指定する必要があります。 例)https://printer1.example.com:80/
	プロキシサーバーを使用していますか? プロキシサーバーによっては、接続できない場合があります。 プロキシサーバーを使わないで接続してください。
	参照 ・Web ブラウザーのヘルプ
Web ブラウザーに [しばらくお 待ちください] などのメッセージ が表示されたままになる	そのまましばらくお待ちください。 状態が変わらない場合は、Web ブラウザーの表示を更新してみてください。状態が 変わらない場合は、本機が正常に作動しているかを確認してください。
最新の情報が表示されない	[更新] をクリックしてください。
[表示更新] が機能しない 左側のメニューを選択しても、画 面が切り替わらない	指定されている OS や Web ブラウザーを使用していますか? 「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 33) を参照して、使用している OS や Web ブラウザーが使用できるかどうかを確認してください。
表示が遅い	プロキシサーバーを使用していると、状態が正しく表示されなかったり、表示が遅くなったりする場合があります。 プロキシサーバーを使わないで接続してください。
	使用している Web ブラウザーに古い状態がキャッシュされている可能性があります。 Web ブラウザーのキャッシュをすべてクリアしてください。

症状	原因 / 処置	
画面の表示が崩れる	Web ブラウザーのウィンドウサイズ、または表示フォントサイズを変更してください。	
日本語が正しく設定できない	シフト JIS コードを使用してください。また、半角カナ文字は使用できない場合があります。	
[新しい設定を適用] をクリック しても反映されない	入力した値は正しいですか? 入力できる値以外を入力した場合は、エラーメッセージが表示されます。 入力した値を確認してください。	
パスワード入力画面が表示され る	CentreWare Internet Services の機械管理者のパスワードの初期値は、次のとおりです。 ・ユーザー名:11111 ・パスワード:x-admin	

メールプリント / メール通知サービス機能使用時のトラブル

症状	原因/処置		
メールプリントができない	本体メールアドレスは設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。		
	[メール受信] がオンに設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。		
	SMTP サーバーの IP アドレス、POP3 サーバーの IP アドレス(受信プロトコルで POP3 を選択している場合)などが、正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。		
	POP ユーザー名、およびパスワードが正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。		
	受信許可ドメインを設定していませんか。 CentreWare Internet Services で、自分のドメインが受信許可ドメインに含まれているかどうかを確認してください。		
	SMTP サーバー、POP サーバーは正常に作動していますか。 ネットワーク管理者に確認してください。		
メールプリントで添付の PDF ファイルが印刷されない	メモリー容量が不足していると、印刷できないことがあります。容量の大きな添付ファイルを頻繁に印刷する場合は、メモリーを増設することをお勧めします。		
メール通知サービスで、本機の 状態がメールされない	本体メールアドレスは設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。		
	[メール通知]がオンに設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。		
	SMTP サーバーの IP アドレス、POP3 サーバーの IP アドレス(受信プロトコルで POP3 を選択している場合)などが、正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。		
	POP ユーザー名、およびパスワードが正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。		
	送信する通知項目が正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services のプロパティ画面で、設定を確認してください。		
	送信先メールアドレスは正しく入力されていますか。 CentreWare Internet Services のプロパティ画面で、正しい送信先を入力して ください。		
	SMTP サーバー、POP サーバーは正常に作動していますか。 ネットワーク管理者に確認してください。		

IPv6 接続時のトラブル

症状	原因 / 処置	
CentreWare Internet Services で、SSL を有効に設定している場合に、http://[IPv6 アドレス] を指定してもhttps://[IPv6アドレス] サイトヘリダイレクトされない	SSL を有効に設定している場合、https://[IPv6 アドレス] サイトを指定してください。	
IPv6 ネットワークを介して印刷 した場合、ペーパーセキュリ ティーが正しく動作しない	IPv4 環境で運用してください。 IPv6 環境ではペーパーセキュリティーは正しく動作しません。	
Windows Vista と通信できない	Windows Vista に IPv6 固定アドレスを設定します。 通信を許可するホストアドレスとして、設定した IPv6 固定アドレスを本機に登録してください。	
リンクローカルアドレスを指定 するときに本機にアクセスでき ない		
ルーターを越える検索が正しく 動作しない	SMB を使った検索でルーターを越える場合、宛先アドレスを直接入力してください。 マルチキャストに応答するのは、ローカルリンク内でのマルチキャスト(FFO2::1) のみです。	

IPv6 環境での印刷時のトラブル

症状	原因 / 処置
DNS サーバーが存在しない IPv6 ネットワーク環境で、Windows Vista から Windows 共有プリン ターが使用できない。	Windows Vista 上の hosts ファイルに本機のコンピューター名を登録してください。 格納先例: C:¥Windows¥system32¥driver¥etc¥hosts ファイルに登録します。
NetWare で IPv6 通信できない	IPv4 で運用してください。
Bonjour で IPv6 通信できない	IPv4 で運用してください。

その他 IPv6 使用時のトラブル

症状	原因 / 処置
DocuShare など外部アクセス接続サービスで、接続先URLにIPv6アドレスで指定すると正しく動作しない例: http://[ipv6:2001:db8::1]	IPv6 環境では DNS サーバーを運用し、接続先 URL を FQDN で指定してください。
DNS サーバーが存在しない IPv6 ネットワーク環境において、SMB 認証の SMB サーバー設定にコン ピューター名を指定すると認証 に失敗する	認証サーバーのコンピューター名に、IPv6 アドレスを直接指定してください。

症状	原因 / 処置
UPnP で IPv6 機器を検索できない	IPv6 環境では WSD のディスカバリ機能を使用してください。
出力されたジョブログに IPv6 ア ドレスが正しく記載されない	IPv4 で運用してください。

ドラム / トナーカートリッジの寿命延長に 6.8 ついて


本機は、工場出荷時の設定では、ドラム / トナーカートリッジの交換時期になってもすぐ に印刷停止しないようになっています。

ただし、[機械管理者メニュー]の[システム設定]で、[ドラム/トナー寿命動作]の設定を [プリント停止する]に変更している場合は、ドラム/トナーカートリッジの交換時期に なると本機は停止します。

プリンターが停止してしまうと、やむをえず印刷を続けたくても、メニュー画面から「機 械管理者メニュー]を表示させることはできません。その場合は、以下の手順で[消耗品 メニュー] を表示させ、[ドラム/トナー寿命動作]を[プリント停止しない]に設定し直 すと、印刷を再開できます。

- 1. 操作パネルの 〈▼〉と〈OK〉 ボタンを同時 に押します。 消耗品メニューが表示されます。
- 2. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在の設定が表示されます。
- 3. 〈▼〉ボタンを押して、[プリント停止しな い〕を表示します。
- 4. 〈▶〉または〈OK〉ボタンを押します。 [プリント停止しない] に設定されます。
- 5. 〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面 に戻ります。

これで、しばらく印刷を継続できます。

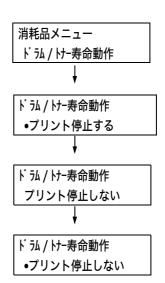

7 日常管理

7.1 消耗品を交換する

消耗品の種類と購入について

本製品には、以下の消耗品があります。消耗品のご注文は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

注記

- ・本機は、純正消耗品を使用しているときに印刷品質や本機の性能がもっとも安定するように設計されています。純正品と異なる仕様の消耗品を使用された場合、プリンター本来の性能を発揮できない場合や、本機が仕様外の消耗品が原因で故障したときに有償修理となる場合があります。純正品をご使用いただけますと、万一のトラブルのときも安心してサポートを受けることができます。本来の性能を得るためにも、純正品の使用をお勧めします。
- ・印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異なります。詳しくは、「A.3 消耗品と定期交換部品の寿命について」(P. 273)を参照してください。

品名	商品コード	印刷可能ページ数 (参考値)
ドラム / トナーカートリッジ (6K)	CT350760	約 6,000 ページ
ドラム / トナーカートリッジ (15K)	CT350761	約 15,000 ページ
ドラム / トナーカートリッジ (15K)2 本セット	CT350796	約 15,000 ページ× 2 本

補足

・ 本機購入時に同梱されているドラム/トナーカートリッジの印刷可能ページ数は、約6,000ページです。

⚠ 警告

- ・消耗品は、箱にある説明に従って保管してください。
- ・床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布などで 拭き取ってください。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火花など により、発火または爆発するおそれがあります。大量にこぼれた場合、弊社プリンター サポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
- ・ドラム / トナーカートリッジは、絶対に火中に投じないでください。カートリッジに残っているトナーが発火または爆発する可能性があり、火傷のおそれがあります。使い終わった不要なドラム / トナーカートリッジは、必ず弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお渡しください。弊社にて処理いたします。

⚠ 注意

- ・ドラム/トナーカートリッジは幼児の手が届かないところに保管してください。幼児が トナーを飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し指示を受けてください。
- ・ドラム / トナーカートリッジを交換する際は、トナーが飛散しないように注意してくだ さい。また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、トナーを吸引 したり、または目や口に入らないように注意してください。
- ・次の事項に従って、応急処置をしてください。
 - ・トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。
 - ・トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで 15 分以上多量の水でよく洗い、 必要に応じて医師の診断を受けてください。
 - ・トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくうがいをし てください。
 - ・トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを吐き出し、水でよく口の中をすすぎ、 多量の水を飲んでください。すみやかに医師に相談し指示を受けてください。

消耗品の取り扱いについて

- ・消耗品の箱は、立てた状態で保管しないでください。
- ・ 消耗品 / メンテナンス品は、使用するまでは開封せずに、次のような場所を避けて保管 してください。
 - ・高温多湿の場所
 - ・火気がある場所
 - ・ 直射日光が当たる場所
 - ・ほこりが多い場所
- ・消耗品は、消耗品の箱や容器に記載された取り扱い上の注意をよく読んでから使用して ください。
- ・消耗品は、予備を置くことをお勧めします。

使用済み消耗品の回収

- ・回収したドラム/トナーカートリッジは、環境保護・資源有効活用のため、部品の再使 用、材料としてのリサイクル、熱回収などの再資源化を行っています。
- ・不要となったドラム / トナーカートリッジは適切な処理が必要です。ドラム / トナー カートリッジの容器は、無理に開けたりせず、必ず弊社または販売店にお渡しください。

ドラム / トナーカートリッジを交換する

ドラム / トナーカートリッジの交換時期が近づくと、操作パネルのディスプレイに次のメッセージが表示されます。下記手順に従い、カートリッジを交換してください。

メッセージ	処置
プリントできます	まもなくドラム / トナーカートリッジの交換時期になります。
¶カートリッジ 交換時期	残りの印刷可能ページ数は、約 100 ページ * です。
❶ドラム/トナーカートリッジを	ドラム/トナーカートリッジの交換時期です。「交換手順」(P. 212)
交換してください	を参照し、ドラム / トナーカートリッジを交換してください。

*: 印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異なります。詳しくは、「A.3 消耗品と定期交換部品の寿命について」(P. 273) を参照してください。

注記

- ・スキャナースタンドを使用して、本機とスキャナー(関連商品)を接続している場合は、本機をスキャナースタンドから 400mm 以上手前に引き出してから、交換作業をしてください。 詳細は、「スキャナー(関連商品)との接続について」(P. 275) を参照してください。
- ・トナーで床などを汚さないように、取り出したドラム / トナーカートリッジを置く場所には、あらかじめ紙などを敷いておいてください。
- 取り外したドラム / トナーカートリッジを振ったり、たたいたりしないでください。残ったトナーがこぼれることがあります。
- ・ドラム / トナーカートリッジは、開封後 1 年以内に使い切ることをお勧めします。


本機は、工場出荷時の設定では、[ドラム / トナーカートリッジを交換してください] のメッセージが表示されても停止しないようになっています。メッセージが表示された後も印刷は可能ですが、途中でトナーがなくなり、印字がかすれることがあります。そのような場合は、カートリッジをプリンターから取り出して振ってみてください。トナーが完全になくなるまで、印刷できる場合があります。カートリッジの振り方については、「印字がかすれたら」(P. 214) を参照してください。

補足


- ・印刷途中でのトナー切れによる印字かすれを防止するには、機械管理者メニュー>システム設定>ドラム / トナー寿命動作で、[プリント停止する] に設定してください。[ドラム / トナーカートリッジを交換してください] のメッセージが表示されたときに印刷が停止します。
- ・[プリント停止する] に設定していて、印刷の途中でプリンターが停止しても、[消耗品メニュー] で設定を変更すると、印刷を継続できます。〈▼〉と〈OK〉ボタンを同時に押して [消耗品メニュー] に入り、[ドラム / トナー寿命動作] で [プリント停止しない] を選択してください。

交換手順

プリンターの電源スイッチの < ○ > 側を押して、電源を切ります。

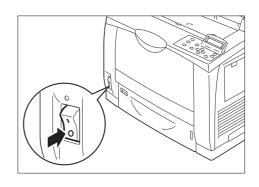


2. センタートレイに用紙がある場合は、取り 出します。

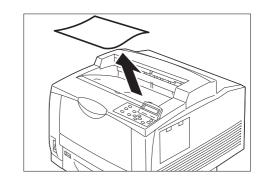


3. カバー A を開きます。

・プリンター内部の部品には、手を触れないで ください。

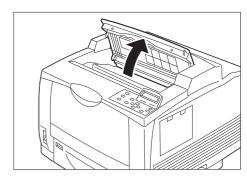


4. ドラム / トナーカートリッジの取っ手を持 ち、ゆっくりと引き上げます。

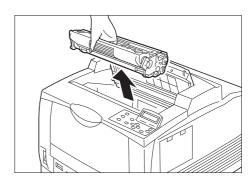

5. 新しいドラム / トナーカートリッジを梱包 から取り出し、図のように7、8回振ります。


注記

- ・トナーの状態が均一でないと、印刷品質が低下するこ とがあります。また、よく振らないと起動時に異常音 やドラム / トナーカートリッジ内部の破損が発生する ことがあります。
- ・ 感光体 (ドラム) 表面には、絶対に手を触れないでく ださい。

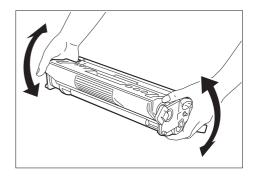

6. ドラム / トナーカートリッジを平らな場所 に置き、トナーシールを引き抜きます。


- ・トナーシールを引き抜くときは、水平にまっすぐ引き 抜いてください。斜めに引くと、途中でテープが切れ てしまうことがあります。
- ・トナーシールを引き抜いたあとは、ドラム / トナー カートリッジを振ったり、ドラム / トナーカートリッ ジに衝撃を与えたりしないでください。

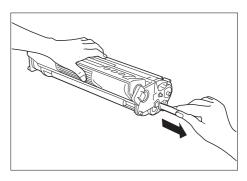


7. ドラム / トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部の溝に挿入します。

注記


・プリンター内部の部品には、手を触れないでくださ い。

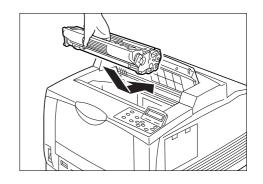

8. カバー A をしっかり閉じます。

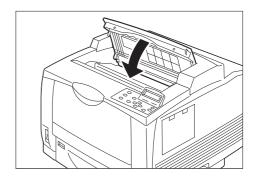

9. プリンターの電源スイッチの〈 | 〉側を押し、電源を入れます。

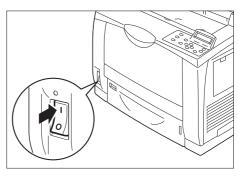

印字がかすれたら

[ドラム / トナーカートリッジを交換してください] のメッセージが表示された後も印刷を続けると、途中でトナーがなくなり、印字がかすれることがあります。そのような場合は、以下の手順でカートリッジを振ってみてください。トナーが完全になくなるまで、印刷できる場合があります。


注記

- ・ドラム/トナーカートリッジのトナーは、こぼれやすくなっています。トナーで床などを汚さないように、取り出したドラム/トナーカートリッジを置く場所には、あらかじめ紙などを敷いておいてください。
- 取り外したドラム / トナーカートリッジを振ったり、たたいたりしないでください。残ったトナーがこぼれることがあります
- プリンターの電源スイッチの < > 側を押して、電源を切ります。
- 2. センタートレイに用紙がある場合は取り出してから、カバー A を開きます。


注記

プリンター内部の部品には、手を触れないでください。

3. ドラム / トナーカートリッジの取っ手を持ち、ゆっくりと引き上げます。

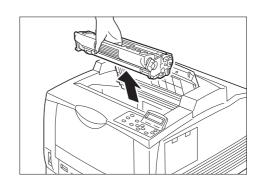


4. 取り出したドラム/トナーカートリッジを、 平らな場所に静かに置きます。

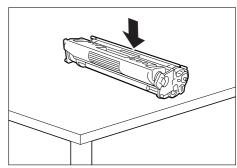


5. ドラム / トナーカートリッジをそっと持ち 上げ、図のように 2、3 回振ります。

注記

・感光体(ドラム)表面には、絶対に手を触れないでく ださい。

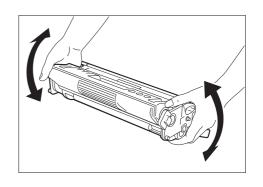


6. ドラム / トナーカートリッジを、平らな場所に静かに置きます。 取っ手に持ち替えます。

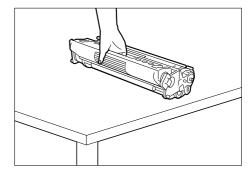

7. ドラム/トナーカートリッジを、プリンター 内部の溝に挿入します。

注記

- ・プリンター内部の部品には、手を触れないでくださ い。
- 8. プリンターの電源スイッチの〈 | 〉側を押し、電源を入れます。

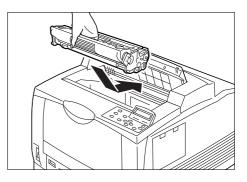

ドラム / トナーカートリッジを振っても印字がかすれるときは、新しいカートリッジと交換してください。

7.2 レポート / リストを印刷する

ここでは、レポート/リストの種類と印刷方法を説明します。

レポート / リストの種類

本機には、コンピューターからの印刷データを印刷するほかに、次のレポート / リストを印刷する機能があります。

補足

・レポート名が操作パネルでの表示名と異なる場合は、括弧内に操作パネルでの表示名を記載しています。

レポート名 (操作パネルでの表示名)	印刷に必要な オプション品	説明
ジョブ履歴レポート	-	コンピューターから送られた印刷データが、正しく印刷されたか、実行結果を印刷します。[ジョブ履歴レポート] には、最新の 50 件までの印刷ジョブが印刷されます。この [ジョブ履歴レポート] は、50 件を超えるごとに自動的に印刷させるかどうかを、操作パネルで設定できます。「[自動ジョブ履歴]」(P. 143) を参照してください。
エラー履歴レポート	_	本機に発生したエラーに関する情報が印刷されます。
プリンター集計レポート (集計レポート)	_	コンピューター別(ジョブオーナー別)に、本機で印刷した総ページ数、使用した用紙の総枚数の情報が印刷されます。 集計レポートは、データを初期化した時点からのカウントとなります。
		参照 ・「7.3 印刷ページ数を確認する」(P. 220)
プリンター集計管理レポート (集計レポート)	-	集計機能を使用している場合は [集計レポート] を選択すると、本レポートが印刷されます。 登録ユーザー別に、今まで印刷した累積ページ数と、印刷に使用した用紙の累積枚数が確認できます。
		参照 ・ 集計機能について:「7.8 ユーザー登録による利用の制限と集計管理機能について」(P. 250)
機能設定リスト	_	本機のハードウエア構成やネットワーク情報など、各種の設定状態が印刷されます。オプション品が正しく取り付けられているかどうかを確認するときなどに印刷します。
フォントリスト		ART EX、ART IV、ESC/P、PDF Bridge、201H、HP-GL/2、 DocuWorks Bridge で使用できるフォントの一覧が印刷されま す。
PCL フォントリスト		PCL で使用できるフォントの一覧が印刷されます。 また、PCL で使用できるバーコードのサンプルも確認できます。
PostScript® フォントリスト (PS フォントリスト)	PostScript ソフ トウエアキット	PostScript で使用できるフォントの一覧が印刷されます。
ART IV, PR201H, ESC/P ユーザー定義リスト (ユーザー定義リスト)		ART IV、ESC/P および 201H プリントモードで登録された フォーム、ロゴ、パターンの登録内容が印刷されます。
ART EX フォーム登録リスト (ART EX フォームリスト) * ¹	_	オーバーレイ印字機能で、フォームとして登録した文書の一覧が 印刷されます。
		参照 ・ フォームの登録:プリンタードライバーのヘルプ

レポート名 (操作パネルでの表示名)	印刷に必要な オプション品	説明
PostScript [®] 論理プリンター 登録リスト	PostScript ソフ トウエアキット	登録されている $1\sim 20$ までの PostScript 論理プリンターの設定が印刷されます。
(PS 登録リスト)* ¹		補足 ・論理プリンターの設定は、CentreWare Internet Services で行います。各項目については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
PC-PR201H 設定リスト (201H 設定リスト) * ¹		201H プリントモードでの設定が印刷されます。 詳細は、本機に同梱されているドライバー CD キット内の CD-ROM内の『201Hエミュレーション設定ガイド』を参照してください。
PC-PR201H 論理プリンター・ メモリー登録リスト		登録されている $1\sim5$ までの $201H$ 論理プリンターの設定が印刷されます。
(201H 登録リスト)* ¹		補足 ・論理プリンターの設定は、操作パネルからメモリー登録をする か、CentreWare Internet Services で行います。各項目に ついては、CentreWare Internet Services のヘルプを参照 してください。
ESC/P 設定リスト * ¹	_	ESC/P プリントモードの設定が印刷されます。 詳細は、本機に同梱されているドライバーCD - ROM 内の『ART IV、ESC/P エミュレーション設定ガイド』を参照してください。
ESC/P 論理プリンター・メモ リー登録リスト	_	登録されている $1\sim 20$ までの ESC/P 論理プリンターの設定が 印刷されます。
(ESC/P 登録リスト)* ¹		補足 ・ 論理プリンターの設定は、操作パネルからメモリー登録をする か、CentreWare Internet Services で行います。各項目に ついては、CentreWare Internet Services のヘルプを参照 してください。
HP-GL/2 [®] 設定リスト * ¹		HP-GL、HP-GL/2 プリントモードでの設定値が印刷されます。 詳細は、本機に同梱されているドライバー CD キット内の CD- ROM 内の『HP-GL、HP-GL/2 エミュレーション設定ガイド』 を参照してください。
HP-GL/2 [®] 論理プリンター・メ モリー登録リスト		登録されている $1\sim 20$ までの HP-GL、HP-GL/ 2 論理プリンターの設定が印刷されます。
(HP-GL/2 登録リスト)* ¹		補足 ・ 論理プリンターの設定は、操作パネルからメモリー登録をする か、CentreWare Internet Services で行います。各項目に ついては、CentreWare Internet Services のヘルプを参照 してください。
TIFF/JPEG 設定リスト *1	_	TIFF/JPEG プリントモードでの各設定が印刷されます。
TIFF/JPEG 論理プリンター登 録リスト *1	_	登録されている $1\sim 20$ までの TIFF/JPEG 論理プリンターの設定が印刷されます。
		補足 ・論理プリンターの設定は、CentreWare Internet Services で 行います。各項目については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
PDF 設定リスト * ¹	_	PDF ダイレクトプリントの操作パネルでの設定が印刷されます。
PCL 設定リスト * ¹		PCL プリントモードでの設定値が印刷されます。 詳細は、本機に同梱されているドライバーCD キットの CD-ROM 内の『PCL エミュレーション設定ガイド』を参照してください。


レポート名 (操作パネルでの表示名)	印刷に必要な オプション品	説明	
PCL マクロ登録リスト (PCL マクロリスト) * ¹		登録したマクロやフォームなどが印刷されます。	
DocuWorks 設定リスト *1	_	DocuWorks ダイレクトプリントの操作パネルでの設定が印刷 されます。	
蓄積文書リスト	ハードディスク 増設メモリー	セキュリティー / サンプル / 時刻指定プリント機能で、本機に蓄 積された文書の一覧が印刷されます。	
		参照 ・「3.5 機密文書を印刷する - セキュリティープリント -」(P. 62) ・「3.6 出力結果を確認してから印刷する - サンプルプリント -」 (P. 66) ・「3.7 指定した時刻に印刷する - 時刻指定プリント -」(P. 70)	
送受信ドメイン制限リスト	ハードディスク	送受信を許可 / 拒否するドメインの登録状況が印刷されます。	
(ドメイン制限リスト)	増設メモリー	補足 ・ 送受信を許可するドメインを設定するか、拒否するドメインを 設定するかは、CentreWare Internet Services で設定します。 詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照し てください。	
使用済み製品回収情報シート (製品回収シート)	_	使用済みの本機の回収を依頼する場合に、情報シートが印刷されます。お客様から弊社プリンターサポートデスクまたは販売店に本機の情報を通知していただくことによって、本機の回収経路が決定します。	
		参照 ・ 使用済み製品回収情報シートの記入欄は、お客様にご記入いた だく必要はありません。	
機能別カウンターレポート	_	機能別の出力枚数が印刷されます。	
隠し印刷サンプルリスト (隠し印刷サンプル)	セキュリティ拡 張キット ハードディスク 増設メモリー	複製管理機能で作成する隠し印刷のサンプルが印刷されます。 参照 ・「複製管理」(P. 230)	
ペーパーセキュリティーサン プルリスト (ペーパーセキュリティーサン	セキュリティ拡 張キット ハードディスク	複製管理機能のペーパーセキュリティーで作成するデータのサンプルが印刷されます。	
プル)	増設メモリー	参照 ・「ペーパーセキュリティ」(P. 232)	
バーコードサンプル	-	GS1-128 バーコードのサンプルが印刷されます。 [A3 バーコードモード ON]、[A3 バーコードモード OFF]、[A4 バーコードモード ON]、[A4 バーコードモード OFF] の 4 種類 あります。	

 $^{^{*1}}$: これらの項目は [レポート / リスト] メニューで [プリント言語] を選択すると表示されます。

レポート / リストを印刷する

レポート/リストは、操作パネルから印刷を指示します。ここでは、[機能設定リスト]を 印刷する場合を例に説明します。ほかのレポート / リストも同様の手順で印刷できます。

- 1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- 2. [レポート/リスト]が表示されるまで、〈▼〉 ボタンを押します。
- 3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [ジョブ履歴レポート] が表示されます。
- 4. [機能設定リスト] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。
- 5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 印刷を開始させる画面が表示されます。
- 6. 〈OK〉ボタンを押します。 レポートが印刷されます。
- 7. 印刷が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押 して、プリント画面に戻ります。

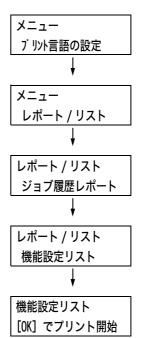

7.3 印刷ページ数を確認する

これまでに印刷したページ数は、そのカウントの仕方によって確認方法が異なります。

印刷ページ数を確認する(メーター)

操作パネルのディスプレイの表示で、印刷したページ数を確認できます。


メーター 1	白黒印刷
メーター 2	通常は使用しません
メーター3	カラー印刷(本機では使用しません)

補足

・両面印刷で出力する場合、使用しているアプリケーションによっては、部数を指定するときの条件などにより、自動的にページ調整の白紙を挿入することがあります。この場合、アプリケーションが挿入する白紙出力は1ページとしてカウントされます。

メーターの確認方法は、次のとおりです。

- 1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- 2. [メーター確認] が表示されるまで、〈▼〉ボ タンを押します。
- (▶) または(OK) ボタンで選択します。
 [現在のカウント] が表示されます。
- 4. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
 [メーター 1] が表示されます。
- 5. 確認が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押 して、プリント画面に戻ります。

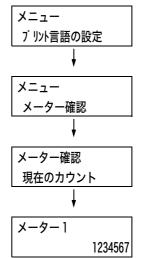

コンピューター別に印刷ページ数を確認する([プリンター集計レポート])

コンピューター別(ジョブオーナー別)に、本機で印刷した総ページ数、使用した用紙の 総枚数が、[プリンター集計レポート]で確認できます。[プリンター集計レポート]は、 データを初期化した時点からのカウントになります。

[プリンター集計レポート] の印刷やデータの初期化は、操作パネルから行います。

・ 認証 / 集計管理機能を使用している場合は、[プリンター集計レポート] は印刷できません。代わりに、 [プリンター集計管理レポート]が印刷されます。[プリンター集計管理レポート]に切り替わると、そ れまでのプリンター集計のカウントは初期化されます。

・印刷方法: 「レポート / リストを印刷する」(P. 219)

[プリンター集計レポート] の印刷結果について


[プリンター集計レポート] には、次の項目が印刷されます。

7ー集計レポート	
706/12 2:10 PM レポート印刷日時: 2008/1 ペ ページ数 枚数	8/05 2:09 Pl ージ:1(最終
<u>ペーン数 </u>	
0 0	
39 39	
39 39	
39 39	

ジョブオーナー名	最大 200 ユーザーまでのオーナー名が印刷されます。ジョブオーナーの指定をしない場合、または 201 人め以降のユーザーの印刷ジョブの場合は、最後から 2 つめの「UnknownUser」欄に集計されます。レポート / リストの出力は、最後の「Report/List」欄に集計されます。
ページ数	実際に印刷した総ページ数です。1 つの印刷ジョブが終了するたびにカウントされます。
枚数	印刷に使用した用紙の総枚数です。1 つの印刷ジョブが終了するたびにカウントされます。

[プリンター集計レポート] のデータを初期化する

- 1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- 2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、 (▼) ボタンを押します。
- 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
 [ネットワーク / ポート設定] が表示されます。
- 5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [NV メモリー初期化] が表示されます。
- 〔集計レポート初期化〕が表示されるまで、
 ▼〉ボタンを押します。
- 7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 処理を開始させる画面が表示されます。
- 8. 〈OK〉ボタンを押します。 データが初期化されます。
- 9. 処理が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

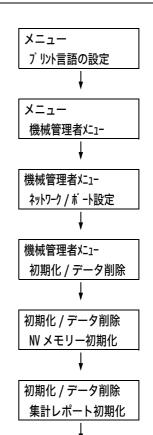

集計レポート初期化


[OK] で初期化開始

機能別に印刷ページ数を確認する([機能別カウンターレポート])

本レポートでは、2 アップ機能や両面印刷機能を使用した場合のプリントページ数や、プリント枚数を確認できます。

参照

・印刷方法:「レポート / リストを印刷する」(P. 216)

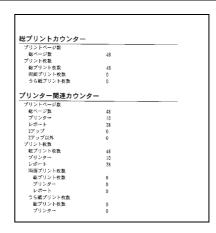


Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 7.4 / 管理する

本機を TCP/IP 環境に設置した場合、ネットワーク上のコンピューターの Web ブラウ ザーを使用して、本機の状態を確認したり、本機の設定を行ったりできます。

この機能を、CentreWare Internet Services と呼びます。

CentreWare Internet Services では、本機にセットされている消耗品や用紙などの残 量も確認できます。

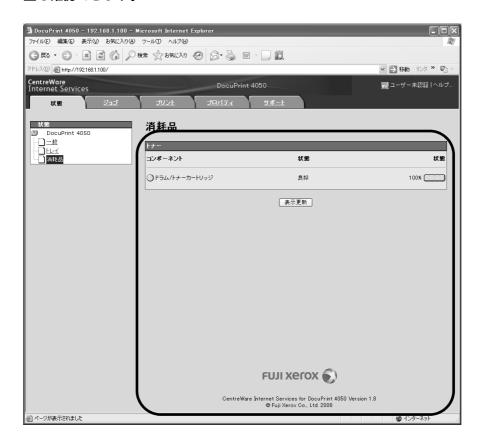

- ・詳しい CentreWare Internet Services の使用方法については、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 33)を参照してください。
- ・本機をパラレルケーブルまたは USB ケーブルで、コンピューターと直接接続している場合は、 CentreWare Internet Services は使用できません。

7.5 電子メールでプリンターの状態を確認する

本機が接続されているネットワークに、メールの送受信ができる環境がある場合には、コンピューターから印刷を指示したジョブの終了をメールで知らせたり、消耗品や用紙などの状況などを、指定したメールアドレスに通知したりするように設定できます。 この機能を、メール通知サービスといいます。

メール通知サービスで通知される情報

メール通知サービスで通知される情報には、次のものがあります。

情報の種類	説明
ジョブの終了通知	コンピューターから印刷が指示されたジョブの結果(正常終了、中止、要確認)を通知します(ART EX プリンタードライバー使用時のみ)。
消耗品などの状態通知	あらかじめ設定した内容(消耗品の状態、用紙の状態など)を指定された あて先へメールで通知します。 トナーやドラムカートリッジの状態を定期的に通知するので、タイムリー に交換時期を把握できます。 あて先は、ネットワーク管理者、または共用のアドレスを登録することを お勧めします。

メール通知サービスを使用するための設定

メール通知サービスを使用するためには、ネットワーク環境やメール環境の設定が必要です。設定が済んでいるかどうか、ネットワーク管理者に確認してください。

ネットワーク環境

メールアカウントの登録

メール環境の設定(本機側)

CentreWare Internet Services を使用して、ポート起動、本体メールアドレス、TCP/IP 環境、メールサーバーなどを設定します。

メール環境に合わせて、[プロパティ]の次の項目を設定します。

- ・設定後は、必ず[新しい設定を適用]をクリックしから、本機を再起動してください。
- ・[メール通知設定] が表示されない場合は、[ポート起動] で [メール通知] の [起動] にチェックを付け、本機を再起動してください。

項目	設定項目	説明
本体説明	管理者メールアドレス (設定推 奨)、本体メールアドレス	「メールプリントをするための環境設定」の「メールプリントをするための環境設定」 (P. 83) を参照してください。
一般設定>メー ル通知 * >メー ル通知設定	通知先メールアドレス	通知先のメールアドレスを、英数字と「@」 「.」「-」「_」で、128 バイト以内で説明します。
(*:メール通知 を起動すると表 示されます)	通知状態設定	通知する内容をあて先別に設定できます。 ・ 消耗品の状態 ・ 交換部品の状態 ・ 用紙の状態 ・ 排出先の状態 ・ 排出先の状態 ・ ジャム状態 ・ インターロック状態 ・ フォルトの通知
	定期通知設定	メール通知を行う間隔などについて設定しま す(設定任意)。
ネットワーク設 定>ポート起動	メール通知	チェックを付けます。
ネットワーク設 定>プロトコル 設定> TCP/IP	ホスト名、ドメイン名、DHCP からアドレスを取得 /DHCPv6-lite からアドレスを取得、DNS サーバーアドレス 1 ~ 3、DNS の動的更新(IPv4/IPv6)、ドメイン検索リストの自動生成、検索ドメイン名 1 ~ 3、タイムアウト、DNS の名前解決の IPv6 優先	「ネットワーク設定>プロトコル設定> TCP/IP」(P. 84) を参照してください。
ネットワーク設 定>プロトコル 設定> SMTP	SMTP サーバー IP アドレス(ホスト名)、送信ポート番号(メール)、受信ポート番号、本体メールアドレス、SMTP 送信の認証、SMTP AUTH- ログイン名、SMTP AUTH- パスワード	「メールプリントをするための環境設定」の「ネットワーク設定>プロトコル設定> SMTP」(P.86)を参照してください。

プリンタードライバーのプロパティでの設定(コンピューター側)

印刷を指示したジョブの結果をメールで受け取るためには、ART EX プリンタードライ バーのプロパティで以下の設定をします。ここでは、Windows XP を例に説明します。

- 1. [スタート] メニューから、[プリンタと FAX] を選択します。
- 2. 本機のプリンターアイコンを選択し、[ファイル] メニューから [プロパティ] をク リックします。
- 3. [全般] タブで [印刷設定] をクリックします。 [印刷設定] ダイアログボックスが表示されます。
- 4. [詳細設定] タブをクリックします。

5. [ジョブ終了をメールで通知] のチェックを付けます。



- 6. [メールアドレス] に、通知先のメールアドレスを半角英数字で入力します。
- 7. [OK] をクリックします。

7.6 セキュリティー機能について

セキュリティー機能の概要

ここでは、機械管理者を対象に、本機が持っている各種セキュリティー機能とその設定方 法を説明します。詳しくは、それぞれの参照先をご覧ください。

機能	説明	参照先
通信の暗号化	本機とネットワーク上のコンピューターの間で通信する場合に、通信データを暗号化できます。 ・ クライアントコンピューターから本機への HTTP 通信を暗号化 ・ 本機から LDAP サーバーへの HTTP 通信を暗号化(SSL/TLS クライアント) ・ IPSec を使用して暗号化	「7.7 暗号化機能を設定 する」(P. 242)
セキュリティープリント	第三者に見られたくない文書や機密書類などを出力する場合、出力データを本体内に一時蓄積し、あらためて本体の操作パネルでパスワードを入力して出力します。 補足 ・ハードディスク(オプション)と増設メモリー(オプション)が必要です。	「3.5 機密文書を印刷する - セキュリティープリント -」(P. 62)
IC カードによるプライ ベートプリント、オンデマ ンドプリント、認証プリン ト	本機に IC カードシステムを接続して、IC カード認証によって出力します。出力データは、プライベートプリントと認証プリントの場合は本体内に、オンデマンドプリントの場合はサーバー内に一時的に蓄積されます。 補足 ・ハードディスク(オプション)と増設メモリー(オプション)が必要です。 ・IC カードシステムについては、弊社の販売店にご相談ください。	「3.8 プライベートプリント」(P. 73) 「3.9 オンデマンドプリント」(P. 75) 「3.10 認証プリント」(P. 76)
HDD 暗号化	 システム内部 (NV メモリー、ハードディスク (オプション))のデータを暗号化するための設定を行います。 注記・この項目の設定を変更すると、ハードディスクが初期化されます。 補足・ハードディスク (オプション)と増設メモリー (オプション)が必要です。 	「[データ暗号化]」 (P. 148)
HDD 上書き消去	 ハードディスク (オプション) 内のデータを上書き消去します。上書き消去を複数回行うことで、ハードディスクに記録されていた情報を確実に消去することができます。 補足 ・ハードディスク (オプション) と増設メモリー (オプション) が必要です。 	「[HDD の上書き消去]」 (P. 148)
HDD の初期化	ハードディスクに残っているデータを一括して消去できます (ハードディスク初期化)。 また、NVメモリーとハードディスクのデータを一括して初期 化することもできます(データー括削除)。	「ハードディスク 初期 化」(P. 168) 「データー括削除」 (P. 169)
IPアドレスによる受信制限	使用できるコンピューターの IP アドレスを登録して、印刷を 受け付ける IP アドレスを制限できます。	「[受付制限 (IPv4)]」 (P. 138) または、 「IP アドレスによる受信 制限」(P. 228)

機能	説明	参照先
操作パネルのロック	パスワードによって操作パネルの操作に制限をかけることが できます。	「[操作パネル設定]」 (P. 141)
ユーザー登録による利用制 限	本機にユーザー情報を登録することによって、CentreWare Internet Services へのアクセスや、コンピューターからの印刷ができるユーザーを限定できます。	「7.8 ユーザー登録によ る利用の制限と集計管理 機能について」(P. 250)
イメージログ機能	本機で実行されたジョブの文書を画像データとして保存し、 ジョブの利用者、利用時刻、部数などのデータとともに、ロ グとして蓄積 / 管理します。 補足 ・セキュリティ拡張キット (オプション)、ハードディスク (オ プション)、および増設メモリー (オプション) が必要です。	この機能を使用したい場合は販売店にお問い合わせください。「[イメージログ管理設定]」(P. 154)
複製管理機能	ページ全体に日時や番号、複製制限コード(デジタルコード)を印字することによって、機密文書などの複写を抑止します。 補足 ・ セキュリティ拡張キット(オプション)、ハードディスク(オプション)、および増設メモリー(オプション)が必要です。	「複製管理機能について」 (P. 230)
強制アノテーション機能	ジョブの種類ごとに関連づけられたレイアウトテンプレートに従い、アノテーションが強制印字されます。 補足 ・セキュリティ拡張キット (オプション)、ハードディスク (オプション)、および増設メモリー (オプション)が必要です。	「強制アノテーション機 能について」(P. 235)
監査ログ機能	いつ、誰が、どのような作業を本機で行ったかを記録しま す。	「監査ログ機能について」 (P. 238)

IP アドレスによる受信制限

本機では、使用できるコンピューターの IP アドレスを登録して、印刷を受け付ける IP アドレスを制限できます。ここでは、CentreWare Internet Services を使用した設定方法を説明します。

補足

- ・ IPv4 のネットワーク環境では、操作パネルを使った設定もできます。操作パネルでの設定については、「[受付制限 (IPv4)]」(P. 138)を参照してください。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

- ・CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 33) を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックします。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。
- 3. [プロパティ] タブのメニューから [セキュリティー] > [受付 IP アドレス制限] を クリックします。

4. [アクセス制限 -IPv4] または [アクセス制限 -IPv6] の [受付 IP アドレス制限] に チェックを付け、[追加]をクリックします。



- 5. 表示された画面で、[受付 IP アドレス] に、TCP/IP で接続を許可する IP アドレスを 設定します。
- 6. [IP アドレスマスク] に、[受付 IP アドレス] で登録した IP アドレスに対するアドレ スマスクをプレフィックス長の形式で設定します。 IPv4 での設定を例にすると、[受付 IP アドレス]を 129.249.110.23、[IP アドレ スマスク]を 24 に設定した場合、印刷を受け付ける IP アドレスは、129.249.110.*(* は1~254) になります。



- 7. 設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。
- 8. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動] をクリックします。 本機が再起動し、設定した値が反映されます。

複製管理機能について

複製管理は、ページ全体に日時や文字、背景、隠し文字デジタル情報を印刷することで、 文書の複製を抑止したり、コピーの履歴を確認できる機能です。詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

注記

- ・複製管理機能による文書の複製制限は、常に機能することを保証するものではありません。原稿や設定 条件によっては、機能が有効に働かない場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
- ・複製管理機能を使用または使用できなかったことによって発生した損害については、弊社はその責任を 負いかねますので、あらかじめご了承ください。

補足

・セキュリティ拡張キット(オプション)、ハードディスク(オプション)、および増設メモリー(オプション)が必要です。

複製管理機能には、以下の種類があります。

- ・複製管理
 - あらかじめ本機に登録されているパターンを使用して、原稿に日付や背景を隠し印刷します。この原稿をコピーすると、桜紙や VOID 紙のように隠し印刷が浮き上がります。
- ・ペーパーセキュリティ 隠し文字のほかに複製制限コード(デジタルコード)を埋め込むことで、出力した原稿 のコピー / スキャン /FAX 送信を禁止したり、情報漏えい時に作業履歴を追跡したりす ることができます。なお、コピー / スキャン /FAX 送信を禁止するには、対応した機器 やソフトウエアが必要になります。
- ・UUID 印字 原稿に識別 ID(UUID)を印刷することで、この文書の印刷ログを検索できます。

複製管理

ページ全体に日時や背景を隠し印刷します。出力した原稿をコピーすると、隠し印刷した文字列や背景が浮き上がります。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

- CentreWare Internet Servicesへのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 33) を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックします。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。

3. 左側のメニューから[セキュリティー]>[複製管理]>[複製管理]をクリックします。 [複製管理] 画面が表示されます。



4. 各項目を設定します。

設定項目	説明
印刷する日付の形式	印刷日時の印字パターンを設定します。ここで設定した値は、複製管理機能全体で共通になります。 ・ [20yy/mm/dd] ・ [dd/mm/20yy] ・ [mm/dd/20yy] ・ [20yy 年 /mm 月 dd 日]
隠し印刷初期値	文字の埋め込み方を設定します。 ・ [浮き出し] 背景に隠された文字列が浮き出して印字されます。文字列の部分は、 [背景パターン] で設定したパターンで印字されます。 ・ [白抜き] 背景に隠された文字列が白抜きされて印字されます。白抜きされた文字 以外の背景には、[背景パターン] で設定したパターンが印字されます。
文字列の大きさ	複製管理で印字される文字の大きさを、24 ~ 80 ポイントの範囲で 1 ポイント刻みで設定できます。
背景パターン	複製管理機能の隠し印刷に使用する背景パターンを設定します。 ・[ウェーブ] / [サークル] / [ストライプ] / [チェーン] / [ビーム] / [ひし形] / [ひまわり] / [扇]
印刷の濃度	複製管理で印刷される文字の濃度を設定します。 ・[うすい] / [ふつう] / [濃い]
文字 / 背景コントラスト	複製管理で印字される文字 / 背景のコントラストを設定します。コントラスト 1 ~ 9 の 9 種類から選択します。
クライアントプリント	クライアント側のコンピューターから印刷したときに、強制的に複製管理を印字するかどうかを設定します。 ・ [しない] ・ [する]

5. 各項目の設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。

注記

・IPv6 ネットワークを使用して印刷した場合、ペーパーセキュリティは正しく動作しません。

ページ全体に日時や番号のほかに複製制限コード(デジタルコード)を隠し印刷します。この文書はコピー禁止文書になり、ペーパーセキュリティ対応機器からコピー/スキャン/FAX 送信などのジョブを実行しようとすると強制的に中止されます。また、情報漏えいの際には、専用のアプリケーションを使用することで、いつ、どこで、誰が出力したのかを追跡できます。

補足

- ・文字列の隠し印刷については、「複製管理」(P. 230)を参照してください。
- ・デジタルコードの解析には、富士ゼロックス株式会社製アプリケーション「PaperSecurity Analyzer」 (別売) が必要です。詳細は販売店までお問い合わせください。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

- CentreWare Internet Servicesへのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 33) を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックします。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。
- 3. 左側のメニューから [セキュリティー] > [複製管理] > [ペーパーセキュリティ] をクリックします。 [ペーパーセキュリティ] 画面が表示されます。



4. 各項目を設定します。

設定項目	説明
解析パスワード	文書の追跡情報を解析するときのパスワードを、4 ~ 12 文字で設定します。
	補足 ・本機では追跡情報の解析はできません。富士ゼロックス株式会社製ア プリケーション「PaperSecurity Analyzer」(別売)が必要です。 詳細は、販売店までお問い合わせください。
ユーザー定義文字列	追跡情報として埋め込む隠し文字の文字列を、32 文字以内で設定します。
クライアントプリント	クライアント側のコンピューターから印刷したときに、強制的に隠し文字列を印字するかどうかを設定します。 ・ [しない] ・ [する]
レポート / リスト	レポート / リストを印刷したときに、強制的に隠し文字列を印字するかどうかを設定します。 ・ [しない] ・ [する]
複製制限コード	ペーパーセキュリティーのジョブ実行禁止の指定をするかしないかを 設定します。[埋め込む] に設定すると、デジタルコードが埋め込まれ ます。 ・ [埋め込まない] ・ [埋め込む]
文字列初期値	隠し文字列の印字で埋め込む文字列を設定します。 ・ [なし] ・ [禁複写] ・ [コピー] ・ [複写] ・ [文字列登録]
	補足 ・任意の文字列を登録する場合は、[文字列登録] をクリックして表示 される画面で文字列を入力し、[新しい設定を適用] をクリックして ください。
背景パターン	隠し印刷に使用する背景パターンを設定します。 ・ [ウェーブ] / [サークル] / [ストライプ] / [チェーン] / [ビーム] / [ひし形] / [ひまわり] / [扇]
文字 / 背景コントラスト	複製管理で印字される文字 / 背景のコントラストを設定します。コントラスト 1 ~ 9 の 9 種類から選択します。
	補足 ・ 文字 / 背景のコントラストは、[ペーパーセキュリティーサンプルリスト] を印刷して確認してから、設定してください。

5. 各項目の設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。

UUID 印字

印刷ジョブごとに識別 ID (UUID) をページに印刷します。専用のアプリケーション (ApeosWare Accounting Service (別売)) を使用することで、印字された UUID を検索キーとして印刷ジョブのログを検索できます。また、イメージログ管理機能を使用している場合は、ログ管理機能と連携して管理できます。

補足

- ・文字列の隠し印刷については、「複製管理」(P. 230)を参照してください。
- ・UUID の解析には、専用のアプリケーションが必要です。詳細は販売店までお問い合わせください。
- ・イメージログ管理機能については「セキュリティー機能の概要」(P. 227)を参照してださい。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

- ・CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 33) を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックします。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。
- 3. 左側のメニューから [セキュリティー] > [複製管理] > [UUID] をクリックします。 [UUID] 画面が表示されます。



4. 各項目を設定します。

設定項目	説明
UUID 印字	UUID 印字をするかしないかを設定します。 ・ [しない] ・ [する]
印字位置	UUID の印字位置を設定します。 ・[左上]/[中央上]/[右上]/[左下]/[中央下]/[右下]
印字位置の微調整 (縦方向)	UUID 印字位置を縦方向に 0 ~ 100mm の間で微調整します。
印字位置の微調整 (横方向)	UUID 印字位置を横方向に 0 ~ 200mm の間で微調整します。 補足 ・ 微調整値は、用紙の端を 0mm として値を大きくすると用紙中央方向に移動します。ただし、印字位置で [中央上]または [中央下]を選択した場合、よこ方向の調整値は用紙の中央を 100mm としています。印字位置で [中央上]または [中央下]を選択する場合は、微調整値をいったん 100mm に設定してから調整してください。
うら面の印字位置	うら面の UUID 印字位置を設定します。 ・[おもて面と同じ] ・[おもて面と対称]

5. 各項目の設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。

強制アノテーション機能について

強制アノテーションは、ジョブの種類ごとに関連づけられたレイアウトテンプレートに従 い、透かし文字やユーザー ID を強制印字できる機能です。

詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

補足

- ・複製管理、ペーパーセキュリティー、UUID 印字が指定されている場合は、それらと重なって印字され ます。
- ・セキュリティ拡張キット(オプション)、ハードディスク(オプション)、および増設メモリー(オプ ション)が必要です。

レイアウトテンプレートの関連付け

レイアウトテンプレートとの関連づけを設定します。関連づけを設定できるのは次のもの です。

- ・クライアントプリント
- ・レポート

- ・クライアントプリントは、コンピューターからプリントを指示したジョブです。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

- ・CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 33)を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックします。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。

3. 左側のメニューから [セキュリティー] > [強制アノテーション] > [レイアウトテンプレートの関連付け] をクリックします。 [レイアウトテンプレートの関連付け] 画面が表示されます。



- 4. [クライアントプリント] または [レポート] の、[確認 / 変更] をクリックします。
- 5. 表示された画面で、[レイアウトテンプレートの関連付け] の <math>[レイアウトテンプレート] にチェックをつけます。



6. レイアウトテンプレートを選択します。

補足

- ・本機にはあらかじめ [preset1] ~ [preset4] のレイアウトテンプレートが用意されています。これ らのテンプレートは削除できません。 ・ジョブの種類や実行形態によっては、印字されない項目があります。
- ・機械が作成した白紙ページには、強制アノテーションは印字されません。

・文字列の登録については、「文字列の登録」(P. 237)を参照してください。









Preset4

レイアウトテンプレート	印字される項目	
preset1	[文字列登録 1] で登録した文字が、用紙中央に透かし文字で斜めに印字されます。 用紙の右下([preset1] の場合)、または左下([preset2] の場合)に、次の項目が印字されます。 ・上段:文書名、印字を指示したコンピューターの IP アドレス・下段:ユーザー名、カード ID、ユーザーID、年月日時	
preset2		
preset3	[文字列登録 1] で登録した文字が、用紙中央に透かし文字で斜めに印	
preset4	字されます。 用紙の右下([preset3] の場合)、または左下([preset4] の場合) に、次の項目が印字されます。 ・ユーザー ID、年月日時	

7. 設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。

レイアウトテンプレートの削除

本機では、この機能は使用できません。

文字列の登録

強制アノテーションで使用する文字列を登録します。

- ・ 本機で使用できる文字列は [文字列登録 1] だけです。[文字列登録 2] ~ [文字列登録 8] は使用でき ません。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

- ・CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 33)を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックします。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。

3. 左側のメニューから [セキュリティー] > [強制アノテーション] > [文字列の登録] をクリックします。

[文字列の登録] 画面が表示されます。



4. 登録したい文字列を入力します。

補足

- ・最大文字数は、半角で64文字、全角で32文字です。
- 5. 設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。

監査ログ機能について

監査ログは、いつ、誰が、どのような作業を本機で行ったのかを確認することができる機能です。この機能を使用すると、本体の不正使用や不正使用の試みを監視できます。

注記

・監査ログ機能を使用または使用できなかったことによって発生した損害については、弊社はその責任を 負いかねますので、あらかじめご了承ください。

補足

- ・最大 50 件までログを保存します。ハードディスク(オプション)を取り付けると、最大 15,000 件までログを保存します。最大保存数を超えると、古いログから自動的に削除されます。
- ・監査ログを取り出すには、HTTPS を設定しておく必要があります。設定方法については、「HTTP 通信の暗号化設定」(P. 243) または、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

監査ログ機能を有効にする

監査ログを使用するためには、事前に機能を有効にする必要があります。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

- CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 33) を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し [OK] をクリックします。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。

3. 左側のメニューから [セキュリティー] > [監査ログ] をクリックします。 [監査ログ] 画面が表示されます。



4. [監査ログを有効にする]の[監査ログの起動]にチェックをつけ、[新しい設定を適 用]をクリックします。



監査ログを取り出す

監査ログデータはテキストデータ(auditfile.txt)として取り出すことができます。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

- ・CentreWare Internet Servicesへのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 33)を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し [OK] をクリックします。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。

- 3. [プロパティ]タブのメニューから[セキュリティー]>[監査ログ]をクリックします。 [監査ログ] 画面が表示されます。
- 4. [監査ログの取り出し] の [リンク先] をクリックします。



5. [ファイルのダウンロード] 画面が表示されるので、[保存] をクリックし、監査ログデータ (auditfile.txt) を保存します。



6. 監査ログデータを確認します。



監査ログに保存される内容

監査口グには、次のような内容が保存されます。

保存される内容		説明
デバイスの稼動 開始および終了	開始	電源が入り、印刷可能になった情報
	終了	電源オフの情報
ユーザー認証	ログイン / ログアウト	認証管理を行っている場合、プライベートプリントなどでICカード認証をしたときのログイン/ログアウト情報
	KO 認証ロック	機械管理者IDの認証を連続で一定回数失敗し、機 械管理者認証がロックされた情報
	不正侵入攻撃検知	SNMP の認証で連続失敗した情報
監査ログの有効化 / 無効化	有効 / 無効の設定変更	CentreWare Internet Servcies で監査ログ機能の設定(有効 / 無効)をした情報
ジョブの終了	プリント	プリントジョブが終了した情報
	レポート	レポートが印刷された情報
デバイス設定の変更	時刻の設定変更	操作パネルや時刻設定サーバー、MIB などから日 時設定が変更された情報
	セキュリティーの設定 変更	セキュリティー関連の設定が変更された情報
デバイス格納データへ のアクセス	証明書の登録 / 削除	証明書が登録および削除された情報
	監査ログの取り出し	監査ログの取り出しが行われた情報
デバイスの構成変更	ハードディスクの交換 検知	ハードディスク(オプション)が取り付けられた り、交換された情報
	ROM バージョン変更	ファームウエアなどのソフトウエアをバージョ ンアップしたときなど、ROM バージョンが変更 になった情報

7.7 暗号化機能を設定する

暗号化機能について

本機では、ネットワーク上にあるほかのコンピューターと通信する場合に、通信データを 暗号化できます。

■ クライアントから本機への HTTP 通信を暗号化する(SSL/TLS サーバー)

本機の SSL/TLS 通信機能を有効にすることで、本機とネットワーク上のコンピューター間での HTTP 通信を暗号化できます。

本機の HTTP サーバーを利用するポートには、SOAP ポート、インターネットサービス (HTTP) ポート、IPP ポートがあります。

クライアントから本機への HTTP 通信の暗号化には、SSL /TLS プロトコルを使用します。

SSL/TLS サーバーで利用する SSL/TLS サーバー証明書は、作成済みの証明書を使用するか、CentreWare Internet Services を使用して作成します。

補足

- ・作成済みの証明書を使用する場合は、CentreWare Internet Services を使って証明書をインポートしてください。詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
- ・HTTP の通信を暗号化すると、IPP ポート で印刷するときに通信データを暗号化(SSL 暗号化通信)できます。
- ・発行した証明書の有効期限は1年です。

■ 本機から LDAP サーバーへの HTTP の通信を暗号化する(SSL/TLS クライアント)

LDAPサーバーと本機とのHTTP 通信の暗号化には、SSL/TLS プロトコルを使用します。 通常、証明書を設定する必要はありませんが、LDAP サーバーが SSL クライアント認証 を要求する設定の場合には、CentreWare Internet Services を使用して、本機に作成 済みの SSL/TLS クライアント証明書をインポートし、設定する必要があります。

また、サーバー証明書の検証を有効にして LDAP サーバーの検証を行う場合には、LDAP サーバーの SSL/TLS サーバー証明書を検証するために、そのルート証明書を CentreWare Internet Services から本機に登録する必要があります。

補足

・CentreWare Internet Services を使って作成済みの証明書をインポートする方法については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

■ IPSec を使用し暗号化する

IPSec を使用して本機と暗号化通信ができます。

また、本機では、IKE 認証方式を事前共有鍵、またはデジタル署名から選択できます。デジタル署名を選択する場合は、本機に IPSec 用証明書が必要です。

CentreWare Internet Services を使用して、作成済みの IPSec 用証明書をインポートします。

補足

・IPSec 用証明書としてインポートする証明書に V3 拡張 (KeyUsage) がある場合には、デジタル署名 のビットがオンに設定されている必要があります。

HTTP 通信の暗号化設定

ここでは、HTTP の通信を暗号化するための設定について説明します。

本機側の設定

本機に証明書を設定します。

ここでは、CentreWare Internet Services で自己証明書(SSL サーバー用)を作成 し、SSL/TLS 通信を有効にする手順を説明します。各項目の詳細は、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

補足

· CentreWare Internet Services で、作成済みの証明書をインポートして使用することもできます。 作成済みの証明書のインポートについては、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してく ださい。

注記

- ・本体で生成した自己証明書、または証明書の文字コードが UTF-8 で記載された証明書を使って SSL 通 信を行う場合、以下の現象が発生します。
 - ・Windows 98SE 以前の OS 環境で Internet Explorer を利用すると証明書の発行者 / 発行先が正 しく表示されません。
 - ・ MacOS X 10.2 の OS 環境で Internet Explorer を利用すると SSL で接続できません。 これは、証明書の文字コード (UTF-8) を OS が認識できないためです。上記 OS 環境でご利用の場合 は、Netscape 7 を使用してください。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

- ・CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 33)を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックしてください。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。
- 3. 左側のメニューから [セキュリティー] > [証明書の設定] をクリックします。 [証明書の設定] 画面が表示されます。



4. 証明書を作成します。[自己証明書の作成]をクリックします。

5. 表示された画面で、[公開キーのサイズ] と [発行者] を設定し、[新しい設定を適用] をクリックします。

補足

・設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、[元に戻す]をクリックします。



- 6. 設定が更新されたら、Web ブラウザーの再読み込みを実行します。
- 7. [プロパティ] タブのメニューから [セキュリティー] > [SSL/TLS 設定] をクリックします。
- 8. [HTTP SSL/TLS 通信] の [有効] にチェックを付け、[新しい設定を適用] をク リックします。



9. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動] をクリックします。 本機が再起動し、設定した値が反映されます。

補足

・CentreWare Internet Services を起動すると、[プロパティ] の [セキュリティー] の下に [証明書管理] が表示されます。[証明書管理] では、証明書の情報の確認や選択、証明書のエクスポート、削除などをすることができます。

通信を暗号化した場合の CentreWare Internet Services へのアクセス 方法

HTTP の通信を暗号化した場合、CentreWare Internet Services にアクセスするには、 ブラウザーのアドレス欄に、「http」ではなく「https」から始まるアドレスを入力します。

- ・ IP アドレスの入力例: https://192.168.1.100/ (「192.168.1.100」の部分は、お使いの機種の IP アドレスに置き換えてください。
- ・インターネットアドレスの入力例:https://xxx.yyyy.zz.vvv/

IPP ポートで通信データを暗号化して印刷するための設定

HTTP の通信を暗号化すると、IPP ポートで印刷するときに、通信データを暗号化できま す。

プリンター側の設定で、IPPポートが [起動] に設定されていない場合(初期値:[停止]) は、「1.4 使用するポートを起動する」(P. 32) を参照して起動してください。

次に、コンピューターにプリンタードライバーをインストールし、出力ポートを IPP ポー トに設定します。

以下に、Windows XPの例で、プリンタードライバーをインストールする手順を説明し ます。

- ・インストール手順についての詳細は、ドライバー CD キットの CD-ROM 内の『マニュアル(HTML)』 を参照してください。
- 1. [スタート] メニューから、[プリンタと FAX] を選択します。
- 2. [プリンタのタスク] の [プリンタのインストール] を選択します。
- 3. [次へ] をクリックします。
- 4. [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピューターに接続されているプリンタ]を 選択し、[次へ]をクリックします。
- 5. [インターネットまたは自宅 / 会社のネットワーク上のプリンタに接続する] を選択 し、[URL] に次の URL を入力して [次へ] をクリックします。 「https://(お使いの機種の IP アドレス)/ipp/」



- 6. [ディスク使用] をクリックします。
- 7. 表示された画面で (CD-ROM のドライブ名): プリンタードライバーが格納されてい るフォルダー名を入力し、[OK] をクリックします。
- 8. 本プリンターのドライバーを選択して、[OK] をクリックします。

- 9. 通常使うプリンターに設定する場合は [はい] を、設定しない場合は [いいえ] を選択して、 [次へ] をクリックします。
- 10. [完了] をクリックします。

IPSec を使用して暗号化するための設定

ここでは、IPSec を使用して暗号化するための設定について説明します。

補足

・ この機能は、Windows Vista でのみ使用できます。

コンピューター側の設定

Windows Vista で IPSec の設定をします。詳しくは、Windows Vista のヘルプを参照してください。

本機側の設定

CentreWare Internet Services で IPSec の設定をします。

本機では、IKE 認証方式を事前共有鍵、またはデジタル署名から選択できます。デジタル署名を選択する場合は、本体の証明書が必要ですので、まず、「HTTP 通信の暗号化設定」 (P. 243) を参照して証明書を設定してから、IPSec の設定をしてください。

事前共有鍵を選択する場合は、事前に事前共有鍵の発行が必要ですので、機械管理者にお問い合わせください。その後、IPSecの設定をしてください。

■ 証明書の設定

CentreWare Internet Services で HTTP の通信を暗号化する設定を行ってから、作成済みの証明書を本機にインポートして、IPSec 用証明書として設定します。

補足

- ・HTTP の通信を暗号化する方法については、「HTTP 通信の暗号化設定」 (P. 243) を参照してください。
- ・CentreWare Internet Services の項目の詳細については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

- ・CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 33) を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックしてください。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。

3. 左側のメニューから [セキュリティー] > [証明書の設定] をクリックします。 [証明書の設定] 画面が表示されます。



- 4. [証明書のインポート] をクリックします。
- 5. 表示された画面で、[パスワード] とインポートする証明書のファイル名を指定して、 [インポート] をクリックします。



- 6. Web ブラウザーの再読み込みを実行します。
- 7. [プロパティ] タブのメニューから [セキュリティー] > [証明書管理] をクリックします。
- [証明書管理] 画面が表示されます。
- 8. [カテゴリー] を [本体]、[証明書の目的] を [IP Sec] に設定し、[一覧の表示] を クリックします。



- 9. 設定する証明書にチェックを付け、[証明書の表示] をクリックします。
- 10. [証明書の選択] をクリックします。
- 11. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動]をクリックします。 本機が再起動し、設定した値が反映されます。 これで、IPSec 用の証明書が設定されました。続けて、IPSec の設定をします次ページの手順 3 に進んでください。

■ IPSec の設定

CentreWare Internet Services で IPSec の設定をします。

補足

- CentreWare Internet Services の項目の詳細については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

- ・CetreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 33) を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックしてください。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。

3. 左側のメニューから、[セキュリティー] > [IPSec] をクリックします。 [IPSec] 画面が表示されます。



- 4. [プロトコル] の [有効] にチェックを付けます。
- 5. [IKE 認証方式] で [事前共有鍵]、または [デジタル署名] を選択します。
- 6. [IKE 認証方式] を [事前共有鍵] に設定した場合は、[共有鍵] と [共有鍵の照合] に、IPsec 通信の共通鍵を入力します。
- 7. [IKE SA のライフタイム] (分単位) を 5 ~ 28800 の数値で入力します。
- 8. [IPSec SA のライフタイム] (秒単位) を 300 ~ 172800 の数値で入力します。

補足

- ・ [IKE SA のライフタイム] 以下の時間になるように入力します。
- 9. [DH グループ] で [G1] または [G2] を選択します。
- 10. [PFS] で、[有効] にチェックを付けると、PFS 機能を起動できます。
- 11. [相手アドレスの指定 [IPv4]] または [相手アドレスの指定 [IPv6]] に、通信する 相手先の IP アドレスを入力します。

補足

- ・ すべての相手先と IPSec で通信する場合は、[0.0.0.0/0] (IPv4 のとき) または [::/0] (IPv6 のとき) を設定します。
- 12. [IPSec未対応機器との通信」で、IPSec未対応機器と通信するかどうかを選択します。
- 13. 各項目の設定ができたら、[新しい設定を適用] をクリックします。

- ・ 設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、[元に戻す] をクリックします。
- 14. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動] をクリックします。 本機が再起動し、設定した値が反映されます。

7.8 ユーザー登録による利用の制限と集計管理 機能について

本機には、あらかじめ登録しておいたユーザー情報を使って、利用できる機能に制限をかける認証機能と、その認証機能を元にして、各機能の利用状況を管理する集計管理機能があります。

ここでは、機械管理者を対象に、認証 / 集計管理機能の概要と、使用する場合に必要な設定について説明します。

認証 / 集計管理機能の概要

制限される機能

認証/集計管理機能を利用することによって制限される機能は、次のとおりです。

■ CentreWare Internet Services へのアクセス

Web ブラウザーを使って本機にアクセスするときに、認証画面が表示され、ユーザー ID やパスワードなどの入力が必要になります。本機に登録されているユーザー、または機械管理者以外は、CentreWare Internet Services を使用できません。

■ コンピューターからの印刷

ジョブの種類によって、次のように印刷が制限されます。

ジョブの種類	制限される機能
本機用プリンタードライバー を使用した印刷	プリンタードライバーで、ユーザー ID やパスワードなどの認証情報を設定する必要があります。本機に送信されたジョブのうち、認証情報が本機に登録された内容と一致する場合だけ、印刷できます。また、プリント上限ページ数が設定されている場合は、使用量が制限に達すると、以降の印刷はできません。
本機用プリンタードライバー を使用しない場合(BMLinkS 利用時や、メールプリントな ど)	本機で、[ユーザー指定なしの印刷の許可]の [有効] にチェックを付けた場合だけ、印刷できます。初期値はチェックは付いていません。

集計機能


認証 / 集計管理機能を利用すると、[プリンター集計レポート]に代わって、[プリンター 集計管理レポート〕が出力されます。

ユーザー別に、今まで印刷した累積ページ数、印刷に使用した用紙の累積枚数が確認でき ます。

また、本レポートは、データを初期化した時点からのカウントになります。

参照

- ・印刷方法:「レポート/リストを印刷する」(P. 219)
- ・データの初期化:「[プリンター集計レポート] のデータを初期化する」(P. 222)

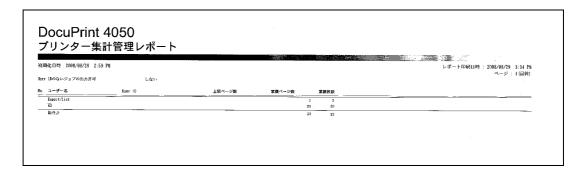

認証 / 集計管理機能を使用するための設定

集計管理の運用の設定

認証 / 集計管理機能を有効にするには、操作パネルの[機械管理者メニュー]で、次の設 定をします。

- ・[システム設定] > [集計管理] > [集計管理の運用] を [本体集計管理] にする
- ・[システム設定] > [認証の設定] > [認証方式の設定] を [本体認証] にする

本機へのユーザー情報の登録

操作パネルで [本体集計管理] および [本体認証] の設定をすると、CentreWare Internet Services で、利用ユーザーを登録できるようになります。

補足

- ・ 各項目の詳細は、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

- ・CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 33)を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックしてください。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。

3. 左側のメニューから [セキュリティー] > [認証管理] をクリックします。 [認証管理 > 1/2] 画面が表示されます。



- 4. ユーザー名や暗証番号がないジョブに対して、印刷を許可する場合は、[ユーザー指定なし印刷の許可]の[有効]にチェックを付けます。
- 5. [次へ] をクリックします。 [認証管理 > 2/2] 画面が表示されます。



6. [ユーザー登録番号] を設定し、[編集] をクリックします。

7. 表示された画面で各項目を設定し、[新しい設定を適用]をクリックします。



補足

- ・ここで設定したユーザー ID やパスワードは、プリンタードライバーでも使用します。
- ・ 設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、[元に戻す] をクリックします。
- 8. 複数のユーザーを登録する場合は、手順5~7を繰り返します。

プリンタードライバーのプロパティでの設定(コンピューター側)

プリンタードライバーのプロパティで以下の設定をします。このユーザー ID とパスワー ドが本機に登録されている認証情報と一致しないと印刷できません。ここでは、Windows XPを例に説明します。

補足

- ・プリンタードライバーの各項目についての詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してくださ ر۱°
- 1. [スタート] メニューから、[プリンタと FAX] を選択します。
- 2. 本機のプリンターアイコンを選択し、[ファイル] メニューから [プロパティ] をク リックします。
- 3. 「初期設定」タブで「認証情報の設定」をクリックします。



4. [認証情報の設定] ダイアログボックスで各項目を設定し、[OK] をクリックします。



5. プロパティダイアログボックスで [OK] をクリックします。

7.9 清掃について

ここでは、本機を良好な状態に保ち、いつもきれいな印刷ができるようにするため、プリンターの清掃方法について説明します。

⚠ 警告

・機械の性能の劣化を防ぎ安全を確保するため、清掃には指定されたものをご使用ください。スプレータイプのクリーナーは、引火や爆発の危険がありますので、絶対に使用しないでください。

⚠ 注意


--・機械の清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜い てください。電源スイッチを切らずに機械の清掃や保守を行うと、感電の原因となるお それがあります。

本機外部の清掃

約 1 か月に 1 度、本機の外部を清掃してください。本機の外側を、水でぬらし固く絞った柔らかい布でふきます。そのあと、乾いた柔らかい布で水分をふき取ります。汚れが取れにくい場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を少量含ませて軽くふいてください。

注記


・洗剤を直接本機に向けてスプレーしないでください。スプレー液が隙間から内部に入り込み、トラブルの原因になることがあります。また、中性洗剤以外の洗浄液は、絶対に使用しないでください。

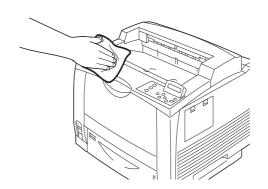

本機内部の清掃

用紙づまりの処置やドラム / トナーカートリッジの交換のあとは、カバーA を閉める前に内部の点検を行ってください。

- ・紙片が残っている場合は、取り除きます。
- ・ホコリや汚れなどがある場合は、乾いた清潔な布などでふき取ります。

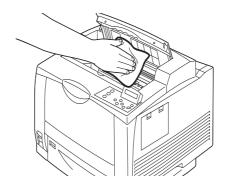

用紙トレイの給紙ロールの清掃

絵入りのはがきや紙粉の多い用紙を給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉や紙粉が給紙ロールに付着し、給紙できなくなることがあります。給紙できなくなった場合は、以下の手順に従って給紙ロールを固く絞った柔らかい布で丁寧にふいてください。


給紙ロールは、プリンター内部に2個と、用紙トレイに1個あります。

オプションのトレイモジュールを装着している場合は、各トレイモジュールにつき、同じ 数の給紙ロールがあります。

プリンター内部




用紙トレイ トレイモジュール(オプション)

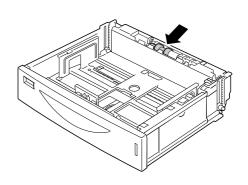


ここでは用紙トレイにセットされている給紙ロールの清掃方法を説明します。プリンター 内部の給紙ロールも、ここで説明している手順に従って清掃してください。


1. 用紙トレイをプリンターから引き抜きます。

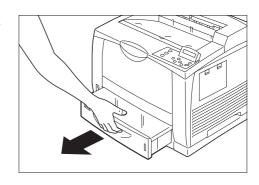


2. リタード(右図)部分を下に押しながら、 給紙ロールのツメを広げて外し(①)、給紙 ロールを用紙トレイの軸からゆっくり取り 外します(②)。

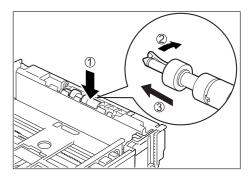


3. 水でぬらし固く絞った柔らかい布で、ゴム 製の部分を丁寧にふきます。

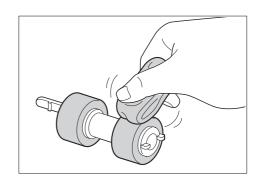


4. 給紙ロールのツメを左側にして、用紙トレ イの軸にゆっくりと差し込みます。

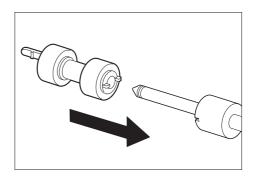

5. 給紙ロールの溝を軸の溝に合わせるように して、給紙ロールをしっかり奥まで差し込 み、ツメが軸の溝に合うようにします。

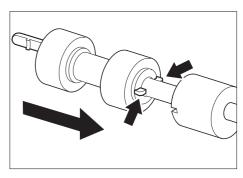


6. 用紙トレイを、プリンターの奥に突き当た るまでしっかり押し込みます。

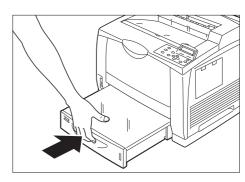


手差しトレイの給紙ロール、リタードロールの清掃

絵入りのはがきや紙粉の多い用紙を給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉や紙粉が給紙ロールやリタードロールに付着し、給紙できなくなることがあります。給紙できなくなった場合は、以下の手順に従って給紙ロールやリタードロールを固く絞った柔らかい布で丁寧にふいてください。


1. 手差しトレイを開きます。

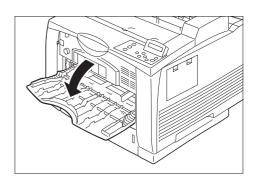


2. 手差しトレイの両側にあるくぼみを持ち、 途中で止まる位置まで引き出します。

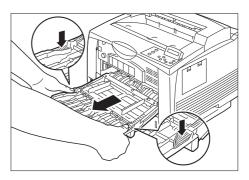


3. 手差しトレイを持つ手の位置を、図のように持ち替え、斜め上方向に引いて抜きます。

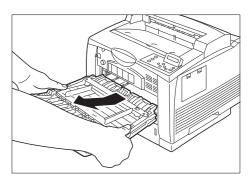


4. 用紙トレイを引き抜きます。

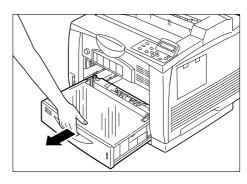


5. プリンター内部にある給紙ロールを確認し ます。

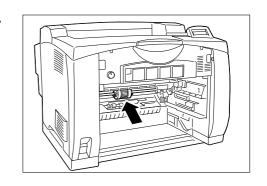

6. 左端のツメを広げてロックを外し(①)、白 い部品だけを左にずらします(②)。止まる ところまで、ずらしてください。

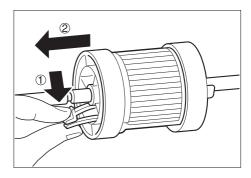

7. 給紙ロールを白い部品のところまで左にず らします(①)。手前に90°回転し(②)、 引き抜きます(③)。

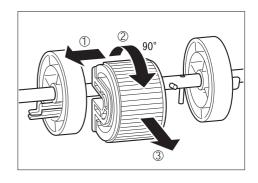


8. 水でぬらし固く絞った柔らかい布で、ゴム 製の部分を丁寧にふきます。




9. 清掃後、給紙ロールを元に戻します。 給紙ロールの側面が平らになっているほう を左側にして、水平に軸に押し込みます (①)。給紙ロールの凹部に軸のピンがはま るように、給紙ロールを奥側に90°回転さ せ(②)、右にずらします(③)。


・ロールの側面は、片方が平らで、もう片方には溝があ ります。軸に押し込むときには、ロールの向きに注意 してください。

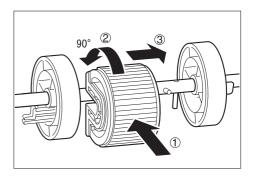


10. 左側の白い部品をロールに寄せます。 左端のツメが、しっかりと軸の溝にはまるまで、右にずらします。

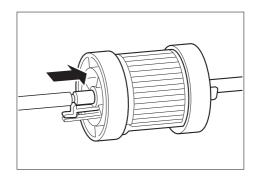


11. 手差しトレイのリタードロールを清掃します。水でぬらし固く絞った柔らかい布で、ロールを回転させながら、ゴム製の部分をふきます。

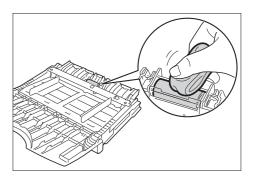


12. 用紙トレイをプリンターに戻します。

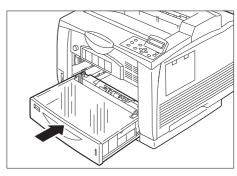


13. 手差しトレイを持ち、プリンターに挿入します。

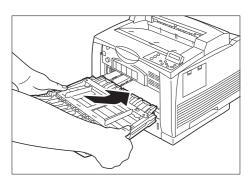

14. 途中で手差しトレイの両側のくぼみを持つ ように手を持ち替え、プリンターの奥に突 き当たるまでしっかり押し込みます。

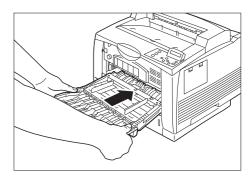

15. 手差しトレイを閉じます。

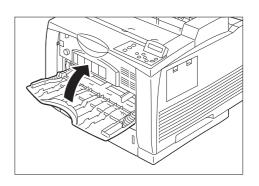

7.10 プリンターを移動するときは

プリンターを移動するときは、次の手順で行ってください。


- 1. プリンターの前面左下にある電源スイッチの、〈○〉側を押し、電源を切ります。
- 2. 電源コード、インターフェイスケーブルなど、すべての接続コードを外します。
- 3. 手差しトレイにある用紙を取り除き、手差しトレイを閉じます。取り出した用紙は梱包して、湿気やホコリのない場所に保管します。
- 4. 本機からトレイを引き出し、トレイにセットされている用紙を取り出します。取り出した用紙は梱包して、湿気やホコリのない場所に保管します。
- 5. トレイを、本機の奥までしっかり押し込みます。
- 6. 本機を持ち上げて、静かに移動します。長距離を移動する場合は、本機を梱包して運送してください。

補足

・ 本機を移動するときは、ドラム / トナーカートリッジなどの消耗品を取り外す必要はありません。

注記

- ・機械の重さは、28.2kg(本体のみ、消耗品を含む)です。必ず 2 人以上で持ち運んでください。
- ・機械を持ち上げるときは、腰を痛めないよう、ひざを折り、下図で示した手かけ部分を持ってから立ち 上がるようにしてください。
- ・オプションのトレイを取り付けている場合は、プリンター本体から取り外して運搬してください。プリンター本体との固定が不十分な場合、落下によるケガの原因になります。トレイの取り外し方は、オプション品に付属の設置手順書を参照してください。

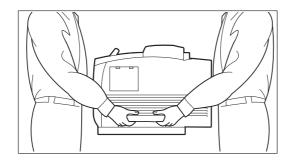

A 付録

A.1 主な仕様

DocuPrint 4050 の仕様

項目	内 容
商品コード	N3300026
形式	デスクトップ
プリント方式	レーザーゼログラフィー
定着方式	ヒートローラー(オイルレス)
ウォームアップ・タイム	20 秒以下(電源投入時、室温 22°C)
連続プリント速度*1	【トレイ1から給紙】 ■普通紙 片面:30枚/分(A5□)*²、44枚/分(A5□)、 20枚/分(B5□)、44枚/分(B5□)、 33枚/分(A4□)、44枚/分(A4□)、 28枚/分(B4□)、25枚/分(A3□) 両面:18ページ/分(A5□)*3、30.8ページ/分(A5□)、 12ページ/分(B5□)、30.8ページ/分(B5□)、 19.8ページ/分(B4□)、15ページ/分(A3□) ■ OHPフィルム 片面:13枚/分(A4□)、28枚/分(A4□) ■厚紙1 片面:19枚/分(B5□)、30枚/分(A5□)、 16枚/分(B5□)、30枚/分(B5□)、 21枚/分(A4□)、44枚/分(A4□)、 22枚/分(B4□)、22枚/分(A3□) 両面:11.4ページ/分(A5□)、21ページ/分(B5□)、 9.6ページ/分(B5□)、21ページ/分(B5□)、 12.6ページ/分(A4□)、30.8ページ/分(A4□)、 13.2ページ/分(B4□)、13.2ページ/分(A3□) ■厚紙2
	片面:10枚/分(A5□)、28枚/分(A5□)、 10枚/分(B5□)、28枚/分(B5□)、 13枚/分(A4□)、28枚/分(A4□)、 18枚/分(B4□)、16枚/分(A3□)

項目	内 容
連続プリント速度(続き)	【手差しトレイから給紙】 ■普通紙
	片面 :30 枚 / 分 (A5 □)、44 枚 / 分 (A5 □)、
	20枚/分 (B5□)、44枚/分 (B5□)、
	33枚/分 (A4□)、44枚/分 (A4□)、
	28 枚 / 分 (B4 □)、25 枚 / 分 (A3 □)
	両面 : 18ページ / 分(A5 □)、30.8ページ / 分(A5 □)、
	12ページ/分 (B5□)、30.8ページ/分 (B5□)、
	19.8 ページ / 分(A4 □)、30.8 ページ / 分(A4 □)、 16.8 ページ / 分(B4 □)、15 ページ / 分(A3 □) ■ OHP フィルム
	片面:13枚/分(A4□)、28枚/分(A4□) ■厚紙 1
	片面:19枚/分(A5□)、30枚/分(A5□)、
	16枚/分 (B5□)、30枚/分 (B5□)、
	21 枚 / 分(A4 □)、44 枚 / 分(A4 □)、
	22枚/分 (B4□)、22枚/分 (A3□)
	両面:11.4ページ/分(A5□)、21ページ/分(A5□)、
	9.6ページ / 分 (B5 🖵)、21ページ / 分 (B5 🖵)、
	12.6 ページ / 分(A4 □)、30.8 ページ / 分(A4 □)、 13.2 ページ / 分(B4 □)、13.2 ページ / 分(A3 □) ■厚紙 2
	片面:10枚/分(A5□)、28枚/分(A5□)、
	10枚/分 (B5□)、28枚/分 (B5□)、
	13枚/分 (A4□)、28枚/分 (A4□)、
	18枚/分 (B4□)、16枚/分 (A3□)
	注記 *1 はがき、OHP フィルム、封筒などの用紙種類、サイズやプリント条件によって、プリント速度が低下する場合があります。また、画質調整のためプリント速度が低下する場合があります。 *2 A5□同一原稿連続プリント時。 *3 A5□連続プリント時。
ファーストプリント	7.9 秒 /600dpi 8.8 秒 /1200dpi (A4 🕝 / トレイ 1 から給紙した場合)
	注記 * 当社、テストパターンにより測定。プリンターが動作してから 1 ページ目の出力が完了するまでの時間。
解像度	600 x 600dpi 1200 x 1200dpi
階調	256 階調

項目	内 容
項 目 用紙サイズ	内 客 手差しトレイ: A5□、B5□、A4□、A4□、B4□、A3□、 8.5×11" (レター)□、 8.5×13" (リーガル)□、 8.5×14" (リーガル)□、 11×17"□、5.5×8.5"□、7.25×10.5"□、 はがき□、往復はがき□、 封筒長形 3 号 (120x235mm)□、 封筒洋形 4 号 (105x235mm)□、 封筒 C 5(162x229mm)□、 封筒 #10 (110x241mm)□、 封筒 DL (110x220mm)□、 コーザー定義用紙 (幅 75.0 ~ 297.0mmx 長さ 98.4x431.8mm) 長尺用紙
	(幅 297mmx 長さ 900mm) トレイ 1 (標準)、トレイ 2 ~ 4 (オプション): A5 □、B5 □、A4 □、A4 □、B4 □、A3 □、 8.5×11" (レター) □、 8.5×14" (リーガル) □ ユーザー定義用紙 (幅 76.2 ~ 297.0mmx 長さ 148.0x431.8mm) 両面印刷: A3 □、A4 □、A4 □、B4 □、B5 □、A5 □、 8.5×11" (レター) □、8.5×11" (レター) □、11×17" □、 8.5×13" (リーガル) □ 8.5×14" (リーガル) □ 5.5×8.5" □、7.25×10.5" □ ユーザー定義用紙
	(幅 100.0 ~ 297.0mmx 長さ 139.7 ~ 431.8mm) 像欠け幅:先端 / 後端 / 両端 4.1mm

項目	内 容
用紙種類	手差しトレイ: 普通紙($60 \sim 90 \text{g/m}^2$)、 再生紙($60 \sim 90 \text{g/m}^2$)、 うす紙($60 \sim 90 \text{g/m}^2$)、 厚紙1($91 \sim 157 \text{g/m}^2$)、 厚紙2($158 \sim 216 \text{g/m}^2$)、 ОНР フィルム
	トレイ 1 (標準)、トレイ $2\sim4$ (オプション): 普通紙($60\sim90$ g/m 2)、 再生紙($60\sim90$ g/m 2)、 うす紙($60\sim90$ g/m 2)、 厚紙 1 ($91\sim157$ g/m 2)、 厚紙 2 ($158\sim216$ g/m 2)、 OHP フィルム
	注記 当社 P 紙 (64g/m²) 推奨紙をご使用ください。用紙の種類によっては、正しく印刷できない場合があります。インクジェット専用用紙はご使用にならないようお願いします。 使用環境が乾燥地、寒冷地、高温多湿の場合、用紙によってはプリント不良などの品質低下が発生する場合がありますのでご注意ください。 使用済みの用紙の裏面や事前印刷用紙への印刷では、プリント不良などの品質低下が発生す場合がありますのでご注意ください。 封筒は糊付けの無いものをご使用ください。 使用される用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に印刷品質の確認を推奨します。 推奨紙については、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店までお問い合わせください。
給紙容量	標準: 手差しトレイ 200 枚、トレイ 1 550 枚 オプション: トレイモジュール 550 枚 (最大 3 段装着可能) 標準トレイとトレイモジュール 3 段に手差しを合わせて、最大 2400 枚 注記 当社 P 紙 (64g/m²)
出力トレイ容量	標準:約500枚 (フェイスダウン) 排出トレイモジュール (オプション):約500枚 (フェイスダウン) 注記 * 高温高湿下で自動両面印刷をする場合は、早めにセンタートレイ から取り除いてください。 * 当社 P紙 (64g/m²)
両面機能	標準
CPU	MPC8349E/667MHz
メモリー容量	標準:256MB、メモリースロット 2 個(空スロット 1 個) オプション:256MB/512MB 増設メモリー
	注記 * 出力データの種類や内容によっては、記載されるメモリー容量でも出力画像を保証できない場合があります。

項目	内 容
内蔵ハードディスク	オプション:40GB
	注記 * 増設メモリー(オプション)が必要です。
搭載フォント	標準: 日本語 4 書体(平成明朝体 ™W3、平成明朝体 ™W3P、平成角ゴシック体 ™W5、平成角ゴシック体 ™W5P) 欧文 21 書体、パーコードフォント オプション: PostScript フォント*1: 平成 3 書体(平成明朝体 ™W3、平成丸ゴシック体 ™W4、平成角ゴシック体 ™W5) モリサワ 2 書体(リュウミンライト -KL、中ゴシック BBB)、欧文 136 書体、OCR-B フォント、パーコードフォント PCL フォント: 欧文 82 書体、シンボルセット 39 セット 注記 *1 PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に使用できます。
ページ記述言語	標準:ART-EX オプション:Adobe [®] PostScript [®] 3 [™] * ¹ 注記 * ¹ PostScript ソフトウエアキット(平成 3 書体またはモリサワ 2書体)(オプション)が取り付けられている場合に使用できます。
エミュレーション	ART IV、ESC/P、TIFF、PDF、XPS、DocuWorks、BMLinks、HP-GL/HP-GL2、201H、PCL XL、PCL 5
対応 OS *1	標準: Windows®2000 日本語版、Windows®XP 日本語版、 Windows Vista® 日本語版、 Windows Server®2003 日本語版、 Windows Server®2008 日本語版、 Windows®XP Professional x64 Edition 日本語版、 Windows Vista®64 ビット 日本語版、 Windows Server®2003 x64 Editions 日本語版、 Windows Server®2008 x64 Editions 日本語版 オプション*²: Windows®2000 日本語版、Windows®XP 日本語版、 Windows Vista®日本語版、 Windows Vista®日本語版、 Windows Server®2003 日本語版、 Windows Server®2003 日本語版、 Windows Server®2003 日本語版、 Windows Server®2008 在 Edition 日本語版、 Windows Server®2008 x64 Editions 日本語版、 Windows Server®2003 x64 Editions 日本語版、 Mindows Server®2008 x64 Editions 日本語版、 Mac OS 8.6-9.2.2 日本語版、 Mac OS X 10.3.9-10.4.11/10.5 日本語版 *注記 *1最新対応 OS については当社ホームページをご覧ください。 *2オプションの PostScript ソフトウエアキット(平成 2 書体 もしくはモリサワ 2 書体)が必要です。Mac OS X 10.3.9-10.4.11/10.5 は、標準で提供する、Mac PDFドライバーでも 使用できます。

項目	内 容
インターフェイス	標準: USB2.0 (Hi-Speed)、Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T オプション: 双方向パラレル(IEEE1284 準拠)、Ethernet 1000BASE-T 注記 ・パラレルポート(オプション)とギガビットイーサネットカード (オプション)は同時に取り付けることはできません。
対応プロトコル	TCP/IP (LPD、Port9100、DHCP、HTTM/HTTP、SNMP、IPP)、SMB、NetWare、WSD、Bonjour(mDNS)*1、EtherTalk*1*2、BMLinkS 注記 *1 PostScript ソフトウエアキット(オプション)が取り付けられている場合に使用できます。 *2 Mac OS 8.6-9.2.2、Mac OSX 10.3.9-10.4.11/10.5 に対応。
電源	AC 100V±10%、15A、50/60Hz 共用 注記 * 推奨コンセント容量。機械側最大電流 14A
動作音 (本体のみ)	稼動時:7.44B、58dB(A) 待機時:5.3B、37dB(A) 注記 * ISO7779 に基づいた測定 単位 B:音響パワーレベル(LwAd) 単位 dB(A):放射音圧レベル(バイスタンダ位置)
消費電力	最大: 1280W スリープモード時: 2.1W 以下 平均: 待機時 100W、稼動時 820W 注記 * 低電力モード時 20W 以下
大きさ(本体のみ)	幅 531× 奥行 518* ¹ × 高さ 387mm 注記 * ¹ 手差しトレイは閉じた状態
質量	本体: 28.2 kg(本体のみ、消耗品を含む) トレイモジュール(1 段): 6.5kg 排出トレイモジュール: 3.5kg 専用キャスター台: 5.5kg
使用環境	使用時: 温度:10~32 °C 湿度:15~85%(結露による障害は除く) 非使用時: 温度:-10~40°C 湿度:5~85%(結露による障害 は除く) 注記 * 使用直前の温度、湿度の環境、プリンター内部が設置環境になじ むまで、使用される用紙の品質によってはプリント品質の低下を 招く場合があります。

BMLinkS について:

本機では、BMLinkS プリントサービスが使用できます。使用する場合は、本機の [BMLinkS] ポートを [起動] にし、プリンタードライバーとマニュアルを以下のアドレスからダウンロードしてください。

http://www.jbmia.or.jp/bmlinks/


ポートの起動については、「[BMLinkS]」(P. 129)を参照してください。BMLinkS は、JBMIA が推奨しているオフィス機器インターフェイスです。本機は、仕様環境 BMLinkS 2007 に準拠し、JBMIA による BMLinkS 認証を受けています。

実装サービス名:プリントサービス

印刷保証領域

補足

・実際の印字領域は、各プリンター制御言語によって異なることがあります。

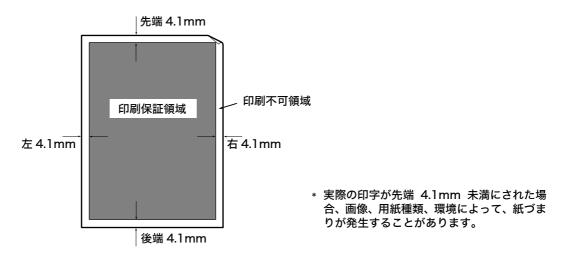

内蔵フォント

標準で以下のフォントを内蔵しています。

補足

- ・オプションの PostScript で使用できるフォントについては、PostScript ソフトウエアキットに同梱 されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。
- ・PCL で使用できるフォントについては、プリンター本体に同梱されているドライバー CD キット の CD-ROM 内の『PCL エミュレーション設定ガイド』を参照してください。

ストロークフォント(HP-GL/2専用)

- ・日本語ストロークフォント
- ・ 欧文+カタカナストロークフォント

アウトラインフォント

搭載されているアウトラインフォントと使用できるページ記述言語またはエミュレーションモードとの関係は、次のとおりです。なお、標準で搭載されているアウトラインフォントは、PostScript では使用できません。

	名称	ART- EX	ART IV	ESC/P, 201H	HP-GL、 HP-GL/2	PDF Bridge	DocuWorks Bridge
和文	平成明朝体 W3	•	•	•	•	•	•
	平成角ゴシック体 W5	•	•	•	•	•	•
	平成明朝体 W3P					•	•
	平成角ゴシック体 W5P					•	•
	平成明朝体 W3 拡張部		•	•			
	平成角ゴシック体 W5 拡張部		•	•			
	TBMM (プロポーショナル用)			•			
	TBGB (プロポーショナル用)			•			
欧文	平成明朝体W3 (ローマン)		•	•	•		
	平成角ゴシック体 W5 (サンセリフ)		•	•	•		
	平成角ゴシック体 W5 (FMT)		•				
	Enhanced Classic		•				
	Enhanced Modern Bold		•				
	ITC Zapf Dingbats					•	
	Arial	•	•			•	•
	Arial Bold	•	•			•	•
	Arial Italic	•	•			•	•
	Arial Bold Italic	•	•			•	•
	Courier	•	•			•	•
	Courier Bold	•	•			•	•
	Courier Italic	•	•			•	•
	Courier Bold Italic	•	•			•	•
	Times New Roman	•	•			•	•
	Times New Roman Bold	•	•			•	•
	Times New Roman Italic	•	•			•	•
	Times New Roman Bold Italic	•	•			•	•
	Century	•					•
	Symbol	•	•			•	•
	Wingdings	•					•

	名称	ART- EX	ART IV	ESC/P, 201H	HP-GL、 HP-GL/2	PDF Bridge	DocuWorks Bridge
欧文	OCRBLetM		•	•			
	GoldSEMM					•	
	GoldSAMM					•	

補足

· ART IVでは、以下の対応で指定します。

Arial: CS Triumvirate

Arial Bold : CS Triumvirate Bold Arial Italic : CS Triumvirate Italic

Arial Bold Italic: CS Triumvirate Bold Italic

Courier: CSCourier Medium
Courier: CSCourier Bold
Courier: CSCourier Oblique
Courier: CSCourier Bodl Oblique
Times New Roma: CSTimes
Times New Roma: CSTimes Bold
Times New Roma: CSTimes Italic
Times New Roma: CSTimes Bold Italic

Symbol: CSSymbol

ビットマップフォント(ESC/P、201Hのみ)

和文

・ESC/P ビットマップフォント(平成角ゴシック体、24x24 ドット) 欧文

・ ESC/P ビットマップフォント(平成角ゴシック体、24x24 ドット)

オプション品の紹介 **A.2**

主なオプション品は以下のとおりです。お買い上げの際には、弊社プリンターサポートデ スクまたは販売店までご連絡ください。

商品名	商品コード	備考
機能拡張キット(ハードディスク)	EC100974	ハードディスクを必要とする機能については、「A.7 ハードディスクの取り付け」(P. 282) を参照してください。 ハードディスクを取り付けるときは、増設メモリーも必要です。
増設システムメモリー (256MB)	EC100975	メモリー容量を増やします。
増設システムメモリー(512MB)	EC100976	増設メモリーを必要とする機能や状況については、「A.6 増設メモリーの取り付け」(P. 278) を参照してください。
ギガビットイーサネットカード	E3300153	伝達速度が 1Gbps の Ethernet インターフェイス (1000BASE-T) を使用する場合に必要です。
		注記 ・ パラレルポートとギガビットイーサネットカードは同時 に取り付けることはできません。
パラレルポート	E3300152	パラレルインターフェイスを使用する場合に必要です。 注記 ・ パラレルポートとギガビットイーサネットカードは同時 に取り付けることはできません。
パラレルインターフェイスケーブル (IBM PC/AT D-sub25Pin)	E3200011	パラレルインターフェイスに接続するケーブルです。
トレイモジュール	E3300146	標準紙 (P 紙) を 550 枚までセットできる用紙トレイです。 プリンター本体の直下に取り付けます。 3段まで取り付け可能です。
排出トレイモジュール	E3300147	標準紙(P紙)を 500 枚まで収容できる排出トレイです。
PostScript ソフトウエアキット (モリサワ 2 書体)	E3300150	本機を PostScript 対応プリンターとして利用でき、 Macintosh からも印刷できるようになります。
PostScript ソフトウエアキット (平成 3 書体)	E3300149	
セキュリティ拡張キット	EL300672	以下の機能を使用する場合に必要です。 ・ イメージログ機能 ・ 複製管理機能 ・ 強制アノテーション機能 セキュリティ拡張キットの機能を使用するには、増設メモリーとハードディスクが必要です。
アクセサリー設置台	E3300151	IC カードを載せて使用する台です。
専用キャスター台	E3300148	本機を専用キャスター台の上に置いて使用できます。

- ・商品の種類や商品コードは2009年3月現在のものです。・商品の種類や商品コードは変更されることがあります。
- ・最新の情報については、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。

消耗品と定期交換部品の寿命について

消耗品の寿命について

消耗品	印刷可能ページ数
ドラム / トナーカートリッジ (6K)	約 6,000 ページ
ドラム / トナーカートリッジ (15K)	約 15,000 ページ

注記

・ドラム / トナーカートリッジについて

印刷可能ページ数は、JIS X 6931 (ISO/IEC19752) 規格に基づく公表値を満足しています。実際の 印刷可能ページ数は、印刷内容や、用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源 ON/OFF に伴なう初期化動作や、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、参考値と大きく異なる ことがあります。

定期交換部品の寿命について

定期交換部品は、寿命がくると [交換時期] のメッセージが表示されます。 本機の性能を維持するために、早めの交換をお願いします。

部品名	交換寿命
定着ユニット	約 100,000 ページ
用紙搬送ロールキット (手差し用)	約 100,000 ページ
用紙搬送ロールキット (用紙トレイ用)	約 200,000 ページ
転写ユニット	約 200,000 ページ
60 万枚定期交換キット	約 600,000 ページ

注記

・本機には、その機能、性能を維持するために、定期的に交換しなければならない部品があります。これ を定期交換部品といいます。

交換の周期は、A4□の普通紙を連続片面印刷した場合の目安です。A4□の場合は、1 ページで 2ペー ジ分に換算されます。

実際に印刷可能なページ数は、使用する用紙サイズ、種類、印刷環境、などの印刷条件や、電源投入頻 度などにより大きく異なる場合があります。これは実際の寿命に影響する要因をある仮定に基づき印刷 ページ数に置き換えて表示しているためです。

たとえば、定着ユニットの寿命の支配的要因は通電時間になりますが、これを印刷ページ数に換算して 表記しているためです。

定期交換部品はエンジニアによる交換作業となります。部品代の他に別途作業料金が必要です。

スポット保守サービスには定期交換部品代は含まれません。別途料金が発生します。

無償保証期間中に、交換表示が出て定期交換部品を交換する場合は、部品代が必要となります。

・定着ユニットの交換時期を示すメッセージは、寿命に達した時点で表示されます。

補修用性能部品について

弊社は、本製品の補修用性能部品(機械の機能を維持するために必要な部品)を、機械本 体の製造終了後7年間保有しています。

A.4 製品情報の入手方法

最新のプリンタードライバーについて

最新のプリンタードライバーは、弊社のホームページからダウンロードできます。

補足

- ・通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。
- 1. プリンターのプロパティダイアログボックスの [詳細設定] タブにある [バージョン情報] をクリックします。
- 2. [Fuji Xerox ホームページ] をクリックします。 Web ブラウザーが起動して、ホームページが表示されます。
- 3. 指示に従って、該当するプリンタードライバーをダウンロードします。

補足

- ・本機に同梱されているドライバーCD キットの CD-ROM を使って弊社のホームページを参照することもできます。CD-ROM をセットすると表示される画面から、[ホームページ] をクリックしてください。
- ・弊社のダウンロードサービスページのアドレス(URL)は、次のとおりです。 http://download.fu jixerox.co.jp/
- ・最新のプリンタードライバーの機能については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

本機のファームウエアのバージョンアップについて

弊社では、プリンター本体に組み込まれたソフトウエア(以下、ファームウエアと呼びます)を、コンピューターからバージョンアップするツールを提供しています。

最新のファームウエアおよびバージョンアップ用ツールは、下記の弊社ホームページから 取り出すことができます。

表示されたホームページの指示に従って、該当するファームウエアをダウンロードしてください。

http://download.fujixerox.co.jp/

補足

・ 通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください

スキャナー(関連商品)との接続について **A.5**

本プリンターにスキャナー(関連商品)を取り付けると、コピー機能が使用できるように なります。ここでは、スキャナーをスキャナースタンド(関連商品)に設置して、プリン ターと使用する場合の注意事項を説明します。

設置について

スキャナースタンドを使用する場合は、プリンターにオプションの専用キャビネット、ま たは専用キャスター台を取り付ける必要があります。次のような構成で使用してくださ い。



トレイモジュール3段、 排出トレイモジュール装着時




トレイモジュール2段、 排出トレイモジュール装着時



トレイモジュール3段装着時

次に、設置手順を簡単に説明します。それぞれのオプション品に付属の設置手順書、およ びセットアップガイドと合わせて、お読みください。

1. スキャナースタンドの突き当てブラケットを図の位置にセットしてください。 (参照:スキャナースタンドに付属の設置手順書)

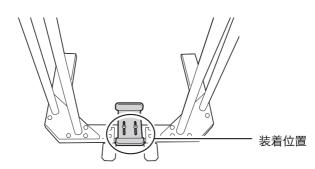

2. 専用キャスター台をスキャナースタンドから 600mm 以上離して置きます。


3. 次の順番で、プリンターを設置します。

1) 専用キャスター台に、トレイモジュールやプリンター本体を取り付けます。 (参照:各オプション品に付属の設置手順書)

2) 電源コードをプリンター本体に接続します。

3) 電源コードを専用キャスター台のケーブルフックに巻き付けます。

(参照:専用キャスター台に付属の設置手順書)

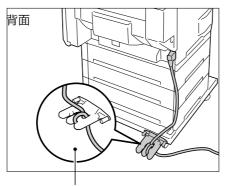

電源コードをケーブルフックに巻き付けた状態

4) 電源を入れ、ドラム / トナーカートリッジをセットします。

(参照:セットアップガイド)


5) 用紙をセットします。 (参照:セットアップガイド)

4. キャスターの移動防止用ストッパーのロックを解除し、プリンターをスキャナースタンドの下に移動します。

プリンターを移動させるときは、図の部分を手で押してください。

注記

・ 機械を移動するときは、電源コードを踏まないように注意してください。

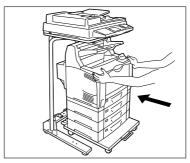


- 5. 移動後、キャスターの移動防止用ストッパーをロックします。
- 6. スキャナーに接続した USB ケーブルの片方を、プリンター背面の USB コネクター に接続します。

消耗品の交換や、右カバーを開けてオプション品を取り付けるときには

スキャナースタンドを使用している場合は、次の点に注意してください。

1. 消耗品を交換する場合は、専用キャスター台の移動防止用ロックを解除し、本機をス キャナースタンドから 400mm 以上手前に引き出してください。

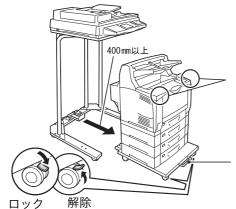

機械をスキャナースタンドの下に戻す場合 は、この部分を手で押してください。

機械を前に出す場合は、専用キャスター台の 取っ手を持って引き出してください。

- 2. オプション品を取り付ける場合は、右カバーを開けて作業するため、本機をスキャ ナースタンドから 600mm 以上手前に引き出してください。
- 3. 専用キャスター台の前輪には、移動防止用のストッパーがついています。このストッ パーのロックを解除して本機を移動したあとは、必ず、再度、ストッパーをロックし てください。ストッパーをロックしないと、機械が思わぬ方向に動き、ケガの原因に なるおそれがあります。
- 4. 本機は、電源を入れた状態で消耗品の交換や紙づまりの対処を行います。プリンター を移動するときには、電源コードを踏まないように注意してください。

A.6 増設メモリーの取り付け

本機では、次のような場合に、オプションの増設メモリーを取り付ける必要があります。

- ・プリンタードライバーのページ印刷モードを使用して印刷する場合ページ印刷モードを [する] に設定すると、プリンター本体の印刷処理方法が変更されます。印刷するデータが大きい場合や、印刷を指示してもなかなか出力されない場合には、[する] を選択して印刷を試してください。
- ・ 印刷時にメモリー不足のメッセージが頻繁に表示される場合
- ・ハードディスク(オプション)を取り付ける場合

また、プリンタードライバーの印刷モードの設定と印刷する用紙サイズ、その他のオプション品の増設によって、メモリーの増設が必要な場合があります。 必要なメモリー容量については、以下を参考にしてください。

補品

- ・プリンタードライバーの種類によって、必要なメモリー容量は異なります。
- ・以下のメモリー容量は、本機が工場出荷時の設定であることを前提にした数値です。必要なメモリー容量は、本機の使用環境、プロトコルの起動状態や受信バッファサイズによって異なります。
- ・本機に取り付けられる増設メモリー、および増設メモリーのご注文は、「A.2 オプション品の紹介」 (P. 272) を参照してください。

ART-EX プリンタードライバー


		メモリー容量 片面	メモリー容量 両面
印刷モード	用紙サイズ	出力可能	出力可能
標準	A5	標準(256MB)	標準(256MB)
	B5		
	A4		
	B4		
	A3		
	定形外		
	長尺 (297x900mm)		-
高精細	A5	標準(256MB)	標準(256MB)
	B5		
	A4		

		メモリー容量 片面	メモリー容 <u>量</u> 両面
印刷モード	用紙サイズ	出力可能	出力可能
高精細	B4	標準(256MB)	標準(256MB)
	A3		
	定形外		
	長尺 (297x900mm)	512MB (標準+ 256MB)	-


PostScript プリンタードライバー

		メモリー容量 片面	メモリー容 量 両面
印刷モード	用紙サイズ	出力可能	出力可能
標準	A5	標準(256MB)	標準(256MB)
	B5		
	A4		
	B4		
	А3		
	定形外		
	長尺 (297x900mm)		-
高精細	A5	512MB (標準+ 256MB)	512MB (標準+ 256MB)
	B5		
	A4		
	B4		
	А3		
	定形外		
	長尺 (297x900mm)		-


ここでは、本機に増設メモリーを取り付ける手順を説明します。

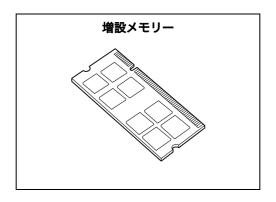


- プリンターの電源スイッチの〈○〉側を押し、電源を切ります。
- 2. 電源コードを、コンセントおよびプリン ター本体から抜きます。

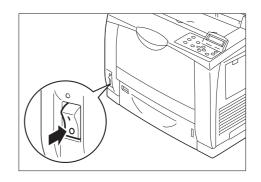

3. 本体背面のネジを緩め、右カバーを押し上げて外します。

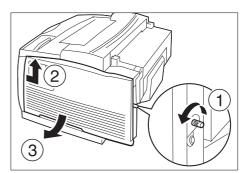


4. コインなどで、内側カバーの下部 2 か所の ネジを緩め、カバーを外します。

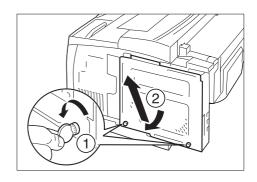

5. 増設メモリーは、右図の M2 スロットに差し込みます。

注記


- ・R1/R2 スロットは、別のオプション用です。増設メモリーを差し込まないでください。
- ・M1 スロットには、標準で 256MB のメモリーが取り 付けられています。

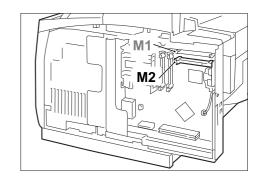


切り欠き部分を本体側の M2 スロットの凸部に正しく合わせて、まっすぐに差し込み、さらに両側を上から強く押します。

補足


- ・増設メモリーは確実に押し込んでください。
- ・増設メモリーが確実に挿入されると、両側にあるツメ が立ち上がります。

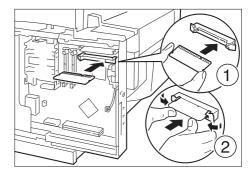

6. 内側カバー上部3か所のツメを、プリンター のくぼみにはめ、カバーを閉じます。 コインなどで、カバー下部2か所のネジを 締めます。

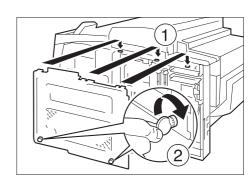

7. 右カバーの上部 3 か所の突起がプリンター のくぼみにはまるように、カバーを押し上 げて閉じます。 背面側をネジで留めます。

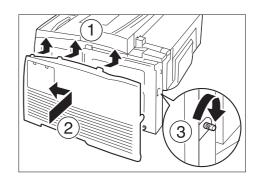

- 8. 電源コードを接続します。 プリンターの電源スイッチの〈 | 〉側を押し、電源を入れます。
- 9. [機能設定リスト]を印刷して、[プリント設定]内の[メモリー]の[総容量]が正しく印刷されることを確認します。

参照

・リストの印刷方法:「レポート / リストを印刷する」(P. 219)

これで、増設メモリーの取り付けは完了です。

補足

・増設メモリーの取り付けが完了したら、プリンタードライバーのプロパティダイアログボックスでプリンター構成を変更してください。変更方法は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

A.7 ハードディスクの取り付け


本機では次のような場合に、ハードディスク(オプション)を取り付ける必要があります。

- 装着しないと使用できない機能
 サンプルプリント / セキュリティープリント / メールプリント / プライベートプリント
 / 認証プリント / 時刻指定プリント / フォントダウンロード / セキュリティ拡張キットの機能 /IEEE 802.1x 認証機能 /IPsec の証明書機能 /ThinPrint 機能
- ・装着することで機能が向上する機能 フォームなどの登録数/電子ソート機能の性能/スプール容量/ログ採取数


補足

・ハードディスクを取り付けるときは、増設メモリー(オプション)も必要です。


ここでは、本機にオプションのハードディスクを取り付ける手順を説明します。

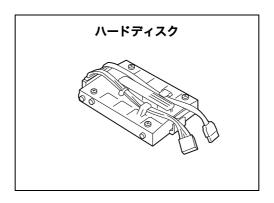


- プリンターの電源スイッチの〈○〉側を押し、電源を切ります。
- 2. 電源コードを、コンセントおよびプリン ター本体から抜きます。

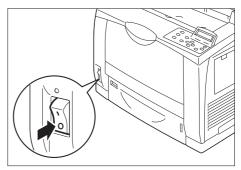

3. 本体背面のネジを緩め、右カバーを押し上 げて外します。

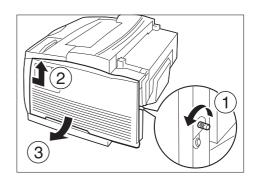


4. コインなどで、内側カバーの下部2か所の ネジを緩め、カバーを外します。

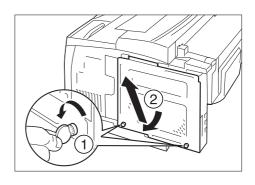


5. ハードディスクから出ているコネクター ケーブルを外側にして、コントローラー ボード上の金属のフレームの上に差し込み ます。


ハードディスクの突起部をフレームのくぼ みに正しくはめてください。

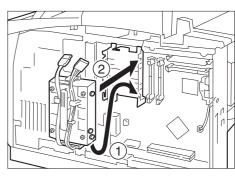

6. ハードディスクから出ているコネクター ケーブルを、それぞれコントローラーボー ド上のコネクターに接続します。

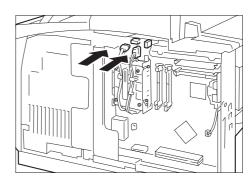


7. 内側カバー上部3か所のツメを、プリンター のくぼみにはめ、カバーを閉じます。 コインなどで、カバー下部 2 か所のネジを 締めます。

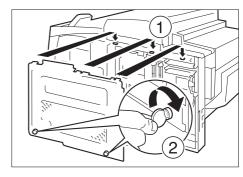

8. 右カバーの上部 3 か所の突起がプリンター のくぼみにはまるように、カバーを押し上 げて閉じます。

背面側をネジで留めます。

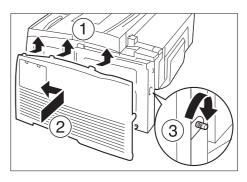

- 9. 電源コードを接続します。 プリンターの電源スイッチの〈 | 〉側を押し、電源を入れます。
- 10. [機能設定リスト] を印刷して、[システム設定] 内の [機械構成] に [内蔵ハード ディスク] と印刷されていることを確認します。

参照

・リストの印刷方法:「レポート / リストを印刷する」(P. 219)


これで、ハードディスクの取り付けは完了です。

補足


・ハードディスクの取り付けが完了したら、プリンタードライバーのプロパティでプリンター構成を変更 してください。変更方法は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

セキュリティ拡張キットの取り付け **8.A**


ここでは、本機にオプションのセキュリティ拡張キットを取り付ける手順を説明します。 セキュリティ拡張キットを取り付けるときは、ハードディスク(オプション)と増設メモ リー(オプション)も必要です。

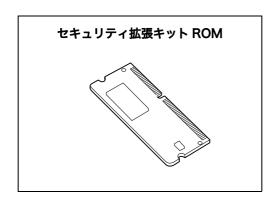


- 1. プリンターの電源スイッチの〈○〉側を押 し、電源を切ります。
- 2. 電源コードを、コンセントおよびプリン ター本体から抜きます。

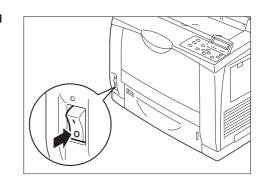

3. 本体背面のネジを緩め、右カバーを押し上 げて外します。

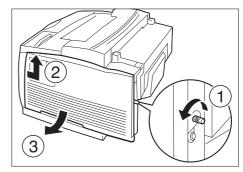


4. コインなどで、内側カバーの下部2か所の ネジを緩め、カバーを外します。

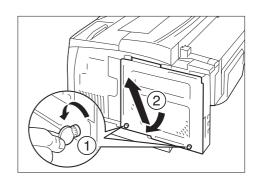

5. セキュリティ拡張キット ROM は、右図の R2 スロットに差し込みます。

注記


・R1/M1/M2 スロットは、別のオプション用です。セキュリティ拡張キットを差し込まないでください。

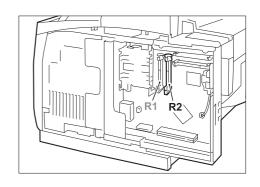


R2 スロットの両側にあるツメを大きく開いたあと、切り欠き部分を本体側の R2 スロットの凸部に正しく合わせて、まっすぐに差し込み、さらに両側を上から強く押します。


補足

- ・ROM は確実に押し込んでください。
- ・ROM が確実に挿入されると、両側にあるツメが立ち 上がります。
- 6. 内側カバー上部3か所のツメを、プリンター のくぼみにはめ、カバーを閉じます。 コインなどで、カバー下部2か所のネジを 締めます。

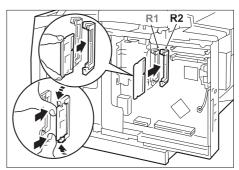

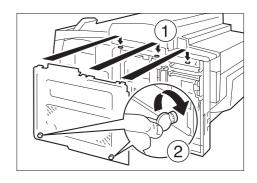

背面側をネジで留めます。

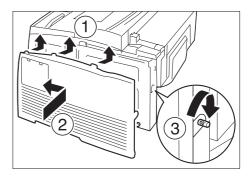

8. 電源コードを接続します。 プリンターの電源スイッチの〈 | 〉側を押し、電源を入れます。

これで、セキュリティ拡張キットの取り付けは完了です。 続けて、操作パネルで、セキュリティ拡張キットの機能を有効に設定します。手順 9 に進みます。

注記


・セキュリティ拡張キットは、一度プリンターに取り付け、操作パネルから有効に設定すると、そのプリンター以外では使用できなくなります。

- 9. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- 10. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、 [▼] ボタンを押します。
- 11. (▶) または (OK) ボタンで選択します。 [ネットワーク / ポート設定] が表示されま す。
- 12. [システム設定] が表示されるまで、 [▼] ボ タンを押します。
- 13. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [異常警告音] が表示されます。
- 14. [ソフトウエアオプション] が表示されるま で、[▼] ボタンを押します。
- 15. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [プリンターセキュリティーキット] が表示 されます。

補足

- ・[設定できるオプションはありません] と表示された 場合は、正しくセキュリティ拡張キット ROM が取り 付けられていません。ROM を取り付け直してくださ い。
- 16. (▶) または (OK) ボタンで選択します。 [有効化] が表示されます。
- 17. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [[OK] で有効化開始] が表示されます。
- 18. (OK) ボタンで決定します。 有効化処理が開始されます。
- 19. [有効化しました] と表示されたら、〈メ ニュー〉ボタンを押して、プリント画面に 戻ります。







プリンターセキュリティーキット 有効化処理中です


プリンターセキュリティーキット 有効化しました

注記

・すでに他のプリンターで使用されたセキュリティ拡張キットを取り付けた場合は、[シリアル番号エ ラー]というメッセージと、取り付けたプリンターのシリアル番号が表示されます。セキュリティ拡 張キットは、一度プリンターに取り付け、操作パネルから有効に設定すると、そのプリンター以外で は使用できません。また、本機用の正しいセキュリティ拡張キットを取り付けていない場合は、「有効 化できません] のメッセージが表示されます。

A.9 パラレルポートの取り付け

ここでは、本機にオプションのパラレルポートを取り付ける手順と、取り外す手順を説明 します。

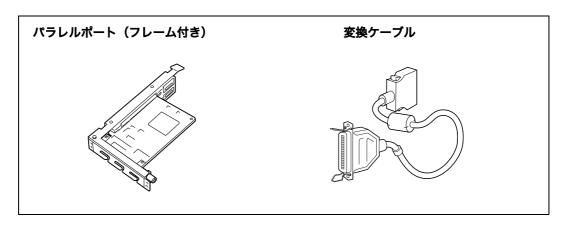

補足

・オプション品に同梱されているクランプは、本機では使用しません。




注記


・パラレルポートとギガビットイーサネットカードは、同時に取り付けることはできません。ギガビットイーサネットカードをすでに取り付けている場合は、「A.10 ギガビットイーサネットカードの取り付け」の「取り外し手順」(P. 294)を参照して取り外してください。

取り付け手順


- プリンターの電源スイッチの〈○〉側を押し、電源を切ります。
- 2. 電源コードを、コンセントおよびプリン ター本体から抜きます。

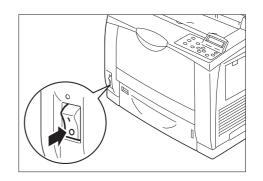

3. 本体背面のネジを緩め、右カバーを押し上 げて外します。

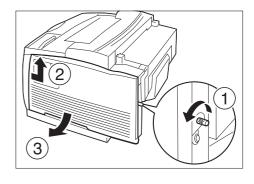


4. コインなどで、内側カバーの下部2か所の ネジを緩め、カバーを外します。

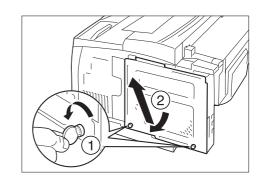


5. プリンター背面2か所のネジを緩め、ダミー の板を取り外します。

補足


- ・ネジは、完全には外さないでください。
- ・ ダミーの板は、パラレルポートを外したときに再度装 着しますので、保管してください。

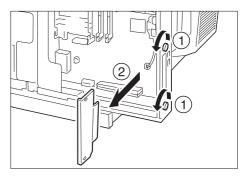


6. パラレルポート(フレーム付き)とコント ローラーボードのコネクターを合わせて、 上から差し込みます。

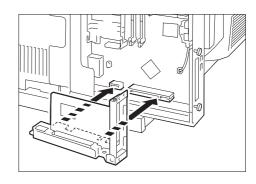


7. 手順5で緩めたネジで、外側からパラレル ポートを固定します。

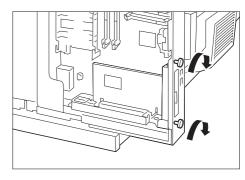

8. 内側カバー上部3か所のツメを、プリンター のくぼみにはめ、カバーを閉じます。 コインなどで、カバー下部 2 か所のネジを 締めます。

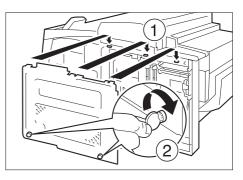


9. 右カバーの上部 3 か所の突起がプリンター のくぼみにはまるように、カバーを押し上 げて閉じます。 背面側をネジで留めます。

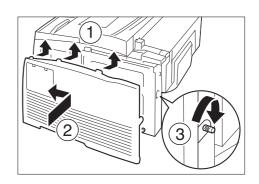

10. 変換ケーブルをパラレルポートのコネク ターに接続します。

補足

- ・変換ケーブルの他方のコネクターにパラレルケーブ ルを接続します。詳しくは「1.2 ケーブルを接続する」 (P. 26) を参照してください。
- 11. 電源コードを接続します。 プリンターの電源スイッチの〈 | 〉側を押 し、電源を入れます。
- 12. [機能設定リスト] を印刷して、[コミュニケーション設定] 内に [パラレル] の項目が印刷されていることを確認します。

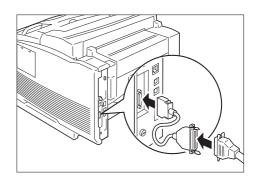

参照

・リストの印刷方法:「レポート/リストを印刷する」(P. 219)


これで、パラレルポートの取り付けは完了です。

取り外し手順

ここでは、パラレルポートを本機から取り外す手順を説明します。取り付けと同じ手順の ところは簡単に説明しますので、詳しくは「取り付け手順」を参照してください。

- プリンターの電源スイッチの〈○〉側を押し、電源を切ります。
- 2. 電源コードを、コンセントおよびプリン ター本体から抜きます。
- 3. 本体背面のネジを緩め、右カバーを押し上 げて外します。
- 4. コインなどで、内側カバーの下部 2 か所の ネジを緩め、カバーを外します。

5. パラレルポートを固定している2か所のネ ジを緩め、パラレルポートをコントロー ラーボードから取り外します。

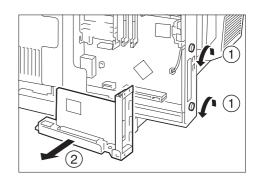


これで、パラレルポートの取り外しは完了です。

続けて、ギガビットイーサネットカードを取り付ける場合は、「ギガビットイーサネット カードの取り付け」の手順6に進みます。

他のオプションを取り付ける必要がない場合は、「取り付け手順」(P. 288)の手順5で外 したダミーの板を取り付けます。そのあと、内側カバー、右カバーの順に閉め、それぞれ ネジで固定してください。

A.10 ギガビットイーサネットカードの取り付け

ここでは、本機にオプションのギガビットイーサネットカードを取り付ける手順と、取り 外す手順を説明します。

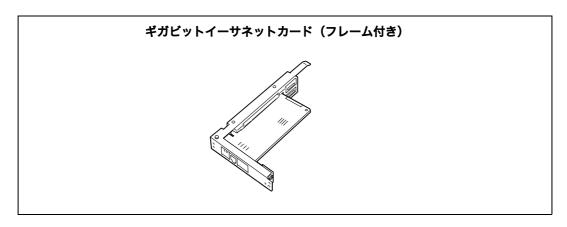


注記


- ・パラレルポートとギガビットイーサネットカードは、同時に取り付けることはできません。パラレルポートをすでに取り付けている場合は、「A.9 パラレルポートの取り付け」の「取り外し手順」(P. 290)」を参照して取り外してください。
- ・本機にギガビットイーサネットカードを取り付けると、標準のネットワーク用インターフェイスコネクターは無効になります。

取り付け手順


- プリンターの電源スイッチの〈○〉側を押し、電源を切ります。
- 2. 電源コードを、コンセントおよびプリン ター本体から抜きます。

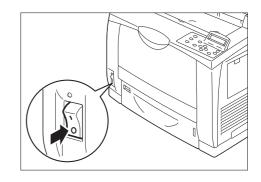

3. 本体背面のネジを緩め、右カバーを押し上 げて外します。

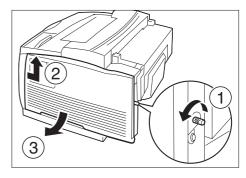


4. コインなどで、内側カバーの下部2か所の ネジを緩め、カバーを外します。

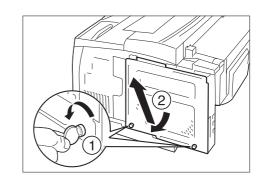


5. プリンター背面2か所のネジを緩め、ダミー の板を取り外します。

補足


- ・ネジは、完全には外さないでください。
- ・ダミーの板は、ギガビットイーサネットカードを外したときに再度装着しますので、保管してください。

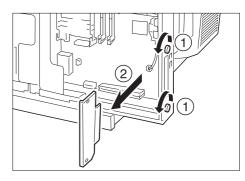


6. ギガビットイーサネットカードとコント ローラーボードのコネクターを合わせて、 上から差し込みます。

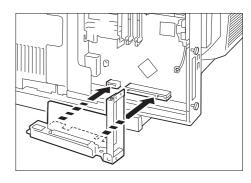


7. 手順5で緩めたネジで、外側からギガビッ トイーサネットカードを固定します。

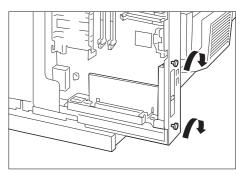

8. 内側カバー上部3か所のツメを、プリンター のくぼみにはめ、カバーを閉じます。 コインなどで、カバー下部 2 か所のネジを 締めます。

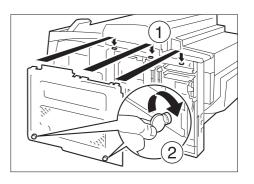


9. 右カバーの上部 3 か所の突起がプリンター のくぼみにはまるように、カバーを押し上 げて閉じます。 背面側をネジで留めます。

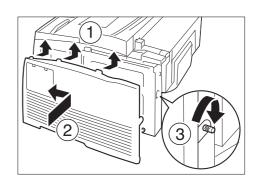


10. ネットワークケーブルをギガビットイーサ ネットカードのインターフェイスコネク ターに差し込みます。

補足


 1000BASE-Tで接続する場合は、カテゴリー5(CAT5) やエンハンスドカテゴリー5(CAT5e)のケーブルを 推奨します。ケーブルおよび接続方法ついての詳細は、 「1.2 ケーブルを接続する」(P. 26)を参照してください。

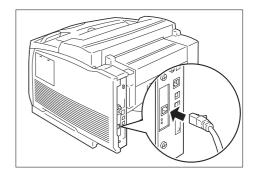

- 11. ネットワークケーブルの他方のコネクターを、ハブなどのネットワーク機器に接続します。
- 12. 電源コードを接続します。 プリンターの電源スイッチの〈 | 〉側を押 し、電源を入れます。

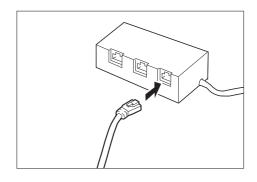

13. 緑色のランプが点灯していることを確認します。

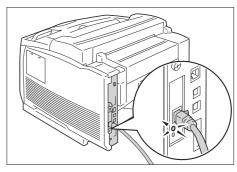

これで、ギガビットイーサネットカードの取り付けは完了です。


取り外し手順

ここでは、ギガビットイーサネットカードを本機から取り外す手順を説明します。取り付けと同じ手順のところは簡単に説明していますので、詳しくは「取り付け手順」(P. 292)を参照してください。


- プリンターの電源スイッチの〈○〉側を押し、電源を切ります。
- 2. 電源コードを、コンセントおよびプリン ター本体から抜きます。

- 3. 本体背面のネジを緩め、右カバーを押し上 げて外します。
- 4. コインなどで、内側カバーの下部 2 か所の ネジを緩め、カバーを外します。
- 5. ギガビットイーサネットカードを固定して いる2か所のネジを緩めます。

・ネジは、完全に外さないでください。

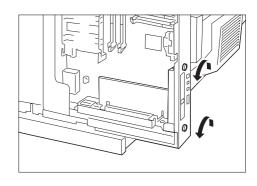

6. ギガビットイーサネットカードをコント ローラーボードから取り外します。

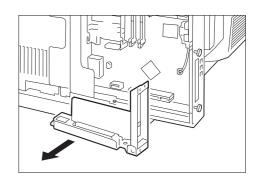

これで、ギガビットイーサネットカードの取り外しは完了です。

続けて、パラレルポートを取り付ける場合は、「A.9 パラレルポートの取り付け」(P. 288) の取り付け手順6に進みます。

他のオプションを取り付ける必要がない場合は、「取り付け手順」(P. 292)の手順5で外 したダミーの板を取り付けます。そのあと、内側カバー、右カバーの順に閉め、それぞれ ネジで固定してください。

A.11 注意 / 制限事項

本体の注意と制限

ここでは、本機を使用するうえでの注意、および制限について説明します。

ハードディスク(オプション)について

- ・ハードディスクを装着した場合、本機の使用中に停電などで電源が切られると、ハード ディスク内のデータが壊れることがあります。
- ハードディスクを装着した場合、Ipd、SMB、IPP からの印刷データの格納先として、 ハードディスクが指定できます。また、ART EX、ART IV、201H、SC/P、HP-GL/ 2、PCL それぞれのフォームの格納先は、ハードディスク固定になります。ほかの領域 には変更できません。
- ・ハードディスクの初期化によって消去されるデータは、追加フォント、ART EX、ART IV、201H、ESC/P の各フォーム、ART IVユーザー定義データです。セキュリティー/サンプル/時刻指定プリント文書、各口グは、消去されません。
- ・ハードディスクを取り付けるときは、増設メモリー(オプション)が必要です。

印刷結果が設定と異なるとき

- ・プリントページバッファの容量不足が原因で、次のように、設定と異なる結果になることがあります。この場合、メモリーの増設をお勧めします。
 - ・ 両面印刷の指定が片面印刷で印刷される
 - ・ジョブが中止される(プリントページバッファに展開できない場合、そのページを含むジョブが中止されます)
- 1,200dpi の 1dot の点や線などを直接印刷指示した場合は、ゼログラフィー原理によって、印字結果が指示どおりにならないことがあります。

オプションについて

- ・オプションのハードディスクや増設メモリーが必要な機能については、「A.6 増設メモリーの取り付け」(P. 278)、「A.7 ハードディスクの取り付け」(P. 282) を参照してください。
- 本機を PostScript 対応プリンターとして使用する場合は、オプションの PostScript ソフトウエアキットが必要です。
- パラレルポートとギガビットイーサネットカードは、同時に取り付けることはできません。

両面印刷でのメーターのカウントについて

両面印刷で出力する場合、使用しているアプリケーションによっては、部数を指定するときの条件などにより、自動的にページ調整の白紙を挿入することがあります。この場合、アプリケーションが挿入する白紙出力は 1 ページとしてカウントされます。

XPS 対応ドライバーについて

XPS 対応ドライバーは、「Windows Vista 用」に開発されたアプリケーション・ソフトウエアで印刷するためのプリンタードライバーです。

マイクロソフト社の Windows Vista の互換性に起因する問題により、Windows Vista 以前の Windows 用に開発されたアプリケーション・ソフトウエア(マイクロソフト社の 2007 Office system も含まれます)からは正しく印刷されないことがあります。

マイクロソフト社の 2007 Office system (Word、Excel、PowerPoint) からの XPS 印刷には、ContentsBridge ユーティリティの 2007 Office system 用アドインをお使いください。

また、XPS 対応ドライバーを使用する際は、ご使用になるプリンターが XPS 印刷機能を有していることを事前に必ずご確認ください。XPS 印刷機能のないプリンターに対して XPS 対応ドライバーを使用すると、意図しない用紙出力が発生することがあります。

その他の注意制限事項については、弊社のホームページ(www.fujixerox.co.jp)を参照してください。

「XPS」とは、「XML Paper Specification」の略です。

TCP/IP (Ipd) の注意と制限

TCP/IP (Ipd) での注意 / 制限事項は、次のとおりです。

本機側の設定について

- ・IP アドレスの設定には十分注意してください。IP アドレスはシステム全体で管理されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。
- ・ ネットワーク環境によっては、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要 になります。ネットワーク管理者に相談のうえ、必要な項目を設定してください。
- ・ポート状態を [起動] に設定したとき、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に [停止] に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートを [停止] にするか、メモリー割り当て容量を変更するか、メモリーを増設してください。
- ・使用環境に応じて、受信バッファ容量 [LPD スプール] のサイズを設定してください。 送信されたデータより、受信バッファ容量 [LPD スプール] のサイズが小さい場合、受 信できないことがあります。

コンピューター側の設定について

- ・IP アドレスの設定には十分注意してください。IP アドレスはシステム全体で管理されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。
- NIS (Network Information Service) の管理下で使用されているコンピューターで、 ネットワーク(IPアドレスなど)の設定を行う場合は、NISの管理者に相談してください。

電源を切るとき

本機の電源を切るときは、次の点に注意してください。

- ・ [LPD スプール] の設定が [メモリースプール] のとき 印刷中のデータを含め、本機のメモリーにスプールされた印刷データはすべて削除されます。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。ただし、印刷指示の直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上に保存されることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。
- ・[LPD スプール] の設定が [ハードディスクスプール] のとき 印刷中のデータを含め、本機のハードディスクにスプールされた印刷データはすべて保 存されます。再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存され ている印刷データから順に印刷されます。
- ・[LPD スプール] の設定が [スプールしない] のとき 印刷中のデータを含め、本機の受信バッファにスプールされた印刷データはすべて削除 されます。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。ただし、印刷指示の 直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上に保存されることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。

印刷するとき

・[LPD スプール]の設定が[ハードディスクスプール]、または[メモリースプール]のとき 印刷データの受信を開始したときに、印刷データのサイズがハードディスク、またはメ モリーの残り容量より大きい場合、その印刷データは受信できません。

補足

- ・印刷データが受信容量を超えた場合、コンピューターによってはすぐに再送信することがあります。このときコンピューターがハングアップしたように見えます。対処として、コンピューター側でその印刷データの送信を中止してください。
- ・ [LPD スプール] の設定が [スプールしない] のとき あるコンピューターから印刷要求を受け付けていた場合、別のコンピューターからの印 刷要求を受け付けることができません。
- ・コンピューターの IP アドレスやコンピューター名を変更した場合 コンピューターの IP アドレスやコンピューター名を変更した場合、本機側からの問い 合わせ処理や取り消し処理が正常に行われなくなります。本機の受信バッファに印刷 データがない状態で、本機の電源を切 / 入してください。

補足

・本機の受信バッファにある印刷データの印刷中止 / 強制排出は、操作パネルから操作できます。操作方法は、「2.5 印刷を中止する / 確認する」(P. 47) を参照してください。

IPv6 接続時の注意制限事項は次のとおりです。

- ・マルチプレフィックス環境(IPv6 グローバルアドレスを複数扱う環境)では、本機から外部ネットワークへの送信に失敗する可能性があります。
- ・マルチプレフィックス環境(IPv6 グローバルアドレスを複数扱う環境)では、登録されていないアドレスで通信されることがあります。
- ・自動設定する IPv6 アドレス (IPv6 自動設定アドレス、IPv6 DNS サーバーアドレス) には、取得した IPv6 アドレスが運用上使用できないアドレスが設定されることがあります。運用上使用できない IPv6 アドレスとは、サイトローカルアドレス (fec0::) や文書作成用アドレス空間 (2001:db8::/32) のアドレスのことです。
- ・IP 動作モードがデュアルスタックで、IPv4/IPv6 ともに DNS 情報が設定されていて、 FQDN で指定されている装置と通信するとき、本機の起動直後には、IPv4 の DNS 情報が使用されることがあります。
- 本機のIPアドレスとして表示されるアドレスが変わることがあります。たとえば、デュアルスタックモードでIPv4アドレスとIPv6アドレスのどちらか一方が表示されない、IPv6アドレスの内容が変わるなどです。
- ・IPv6 ネットワークを使用して印刷した場合、ペーパーセキュリティが正しく動作しません。IPv4 で運用してください。
- ・ IPv6 環境では、時刻サーバーとの同期はできません。IPv4 環境で時刻サーバーにアドレスを直接指定してください。
- ・ IPv6 での印刷は、次のバージョンの OS でだけ動作します。
 - · Windows Vista
 - Windows Server 2008
 - Common Unix Printing System が IPv6 対応で印刷可能な Linux distribution
- ・WINS は IPv6 ネットワークでは通信できません。
- ・NetWare は IPv6 ネットワークでは通信できません。IPv4 で運用してください。
- ・SSL 通信に自己生成証明書を使用する場合、プリンター URL の指定方法に、次の制限 事項があります。
 - (1) FQDN で指定する場合 (IPv4、IPv6 共通) 自己証明書作成前に、デバイスのホスト名とドメイン名を正しく指定しておく必要 があります。
 - 例: FQDN が csw.ipv6.domain.local の場合、ホスト名に csw、ドメイン名に ipv6.domain.local を指定します
 - (2) IPv4 アドレスで指定する場合 IPv4 モードまたはデュアルモードで作成した自己証明書をインポートしておく必要があります。
 - (3) IPv6 アドレスで指定する場合 Secure IPP (IPP-S) で通信ができません。
- ・ Bon jour は IPv6 ネットワークでは通信できません。IPv4 で運用してください。
- ・次のような場合、同一機器のアドレスとして判断できないことがあるため、ユーザーが LPD でプリント指示をした印刷ジョブの状態確認(Ipq)やキャンセル(Iprm)を実 施できないことがあります。
 - 1. 同一ホストで IPv4 と IPv6 を同時に動作させている場合
 - 2. 同一ホストで複数の IPv6 アドレスを同時に動作させている場合
- ・ ジョブログに IPv6 アドレスが正しく記載されないことがあります。IPv4 で運用してく ださい。

- ・SMB を使った検索でルーターを超える場合、あて先のアドレスを直接入力してください。マルチキャストに応答するのは、ローカルリンク内でのマルチキャスト(FF02::1)だけです。
- ・DNS サーバーが存在しない IPv6 ネットワーク環境で、SMB 認証の SMB サーバー設定にコンピューター名を指定すると認証に失敗します。認証サーバーのコンピューター名は、IPv6 アドレスを直接指定してください。
- ・ DocuShare などの外部アクセスサービスで、接続先 URL に IPv6 アドレスを指定すると正しく動作しません。IPv6 環境では DNS サーバーを運用し、接続先 URL を FQDNで指定してください。

設定情報の複製機能についての注意と制限

設定情報の複製機能は、プリンターに設定された設定値を複製し、別のプリンターに取り 込む機能です。

設定値の複製ファイルの作成、および取り込みは、CentreWare Internet Services の [プロパティ] タブ> [一般設定] > [設定情報の複製] で行います。

ここでは、設定情報の複製機能を使用するときの注意 / 制限事項を説明します。

・本機能では、プリンターのすべての設定について、複製・取り込みをすることはできません。主に CentreWare Internet Services の [プロパティ] タブで設定できる項目が対象です。複製・取り込みの対象となる範囲を次表に示します。

機能	カテゴリー
ネットワーク / ポート	Ethernet
	パラレル * * オプションのパラレルポートが必要です。
	USB
	USB-2
	EtherTalk* * オプションの PostScript ソフトウエアキットが必要です。
	NetWare
	TCP/IP(IP 動作モード)
	TCP/IP(IP v 4)
	TCP/IP(IPv6)
	TCP/IP(デュアルスタック)
	SSDP
	SMB
	LPD
	Port 9100
	НТТР
	WSD

機能	カテゴリー
メール	メール設定 * * タイトルは除きます。
	SMTP サーバー
	LDAP(LDAP ディレクトリサービス)
	LDAP(LDAP ユーザーの関連付け)
	LDAP (LDAP 認証)
認証システム	認証システム設定
	認証システム設定(Kerberos(Solaris))
	認証システム設定(Windows 2000/2003)
	認証システム設定(SMB)
管理	メール通知設定
	SNMP 設定
	SNMP (v1/v2)
	SNMP (v3)
	SNMP(SNMP 設定 IPv4)
	SNMP(SNMP 設定 IPv6)
	ジョブ表示の制限
監査ログ	監査ログ
オンデマンドプリントサービ ス	オンデマンドプリントサービス設定
受付 IP アドレス制限	受付 IP アドレス制限(IPv4)
	受付 IP アドレス制限(IPv6)
複製管理	複製管理
集計設定	集計管理
	集計管理情報の設定

- ・CentreWare Internet Services の [プロパティ] タブでの設定項目であっても、次 の場合は、取り込み対象とならないことがあります。
 - ・ 複製元と取り込み先のプリンターの構成(オプションの有無等)が異なる場合
 - ・ 取り込み先のポートが [停止] になっている項目
- ・複製元プリンターに、固定の IP アドレスを割り当てている場合は、次の点に注意して ください。
 - ・ IP アドレス値は複製できません。
 - ・ 複製元の IP アドレス割り当てが固定の場合には、複製先へ複製後、正しい IP アドレ スを本機の操作パネルから設定するとともに、各種ポートの起動 / 停止の状態が、正 しく設定されていることを確認してください。
 - IP アドレスが設定されていない状態で使用した場合、TCP/IP を使用する設定は自動 的に無効になります。

A.12 用語集

[10BASE-T]

IEEE802.3 の規格の中で、10Mbps、ベースバンド、ツイストペアケーブルのことです。

[100BASE-TX]

10BASE-T の拡張版で、FastEthernet(ファーストイーサネット)とも呼ばれるものの一つです。通信速度が 100Mbps で、10BASE-T の 10Mbps から大幅に高速になっています。

[1000BASE-T]

最高通信速度 1Gbps の Gigabit Ethernet 規格の一つです。

[ART IV]

Advanced Rendering Tool の略で、富士ゼロックス株式会社がページプリンター用に開発したプリンター制御言語です。IVはバージョンを表します。

[ART EX]

富士ゼロックス株式会社製のページ記述言語です。

[BMLinkS]

Business Machine Linkage Service の略で、ネットワーク上に接続されたマルチベンダ OA 機器間での統合的なインターフェイス仕様のことです。

[BOOTP]

BOOTstrap Protocol の略で、TCP/IP のネットワークに接続されたクライアントが、サーバーから自動的にネットワーク設定を読み込むためのプロトコルです。

[CD-ROM]

コンパクトディスク(CD)にコンピューター用ソフトウエアや画像などのデータを記録したものです。

[DHCP]

Dynamic Host Configuration Protocol の略で、DHCP サーバーから DHCP クライアントに IP アドレスを自動的に割り当てるプロトコルのことです。

[DNS]

Domain Name System の略で、インターネットでホスト名から IP アドレスを入手する ための名前解決サービスです。

[DocuWorks]

富士ゼロックス株式会社製の、電子文書と紙文書を一元管理するドキュメント有効活用ソフトウエアです。

[dpi]

Dot Per Inch の略で、1 インチ (約 25.4mm) 幅に印字できるドット数を表す単位です。解像度を示す単位として使用します。

[EtherTalk]

Macintosh 専用のネットワークソフトウエア「AppleTalk $^{@}$ 」の通信プロトコルの一つです。

[HTTP]

インターネット上で WWW サーバーと通信をするためのプロトコルのことです。

【Image Enhancement(イメージエンハンスメント)】

白黒の境目を滑らかにしてギザギザを減らし、疑似的に解像度を高める機能です。

[IPP]

HTTP を使用して印刷するためのプロトコルです。

【IP アドレス】

TCP/IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレスです。小数点で区切られた4つの数値(10進数)で表します。

[IPsec]

データをパケット単位で暗号化して、改ざんなどから保護するセキュリティー技術です。

【IPv4 アドレス】

TCP/IP プロトコルによるネットワークアドレスのうち、ピリオド(.) で区切られた 4 つの数値(10 進数)で表すアドレスです。

【IPv6 アドレス】

TCP/IP プロトコルによるネットワークアドレスのうち、コロン(:)で区切られた 4 つの数値(16 進数)で表すアドレスです。現在、一般的に使用されている IPv4 の次の世代の IP アドレスとして使用が始まっています。

[NetWare]

Novell 社が開発したネットワーク OS です。

【Nアップ】

複数ページ分を1枚の用紙に印刷する機能です。

[OS]

コンピューターのハードウエアとソフトウエアの基本的な動きを制御し、管理するソフトウエアで、Operating System の略です。アプリケーションソフトウエアなどが動作するための土台となります。

【PDF ファイル】

このマニュアルでは、米国 Adobe Systems 社が開発した Acrobat というソフトウエアで作成したオンラインドキュメントを「PDF ファイル」と呼びます。PDF ファイルを画面に表示するには、Adobe Reader というソフトウエアをコンピューターにインストールする必要があります。

[Port9100]

Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows Server 2008 上でデータを送信できる、ネットワーク通信方法です。

標準 TCP/IP ポートモニター上で使用できます。

[mgg]

1 分間に印刷されるページ数を表す単位です。

[PrintTicket]

Windows Vista のアプリケーションによって作成された XPS ファイルに含まれる、印刷設定に関する情報です。

[SMB]

Windows ネットワーク (Microsoft ネットワーク) 上でデータを送信できるネットワーク通信方法で、Windows 98/Windows Me/Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows Server 2008 上で使用できます。

[SNMP]

ネットワークに接続された機器を、ネットワークを経由して管理するプロトコルです。 管理する側には SNMP マネージャーというソフトウエアを、管理される側には SNMP エージェントというソフトウエアを組み込んで実行します。

[TCP/IP]

DARPANET (Defense Advanced Research Project Agency NetWork) で開発されたネットワークプロトコルです。インターネットの標準プロトコルであり、パーソナルコンピューターから大型コンピューターまで、さまざまな機種で使用されています。

[USB]

Universal Serial Bus の略で、コンピューターと周辺機器との間のデータ転送方式の一つです。電源を入れたままで接続できる「ホットプラグ」機能に対応しており、コンピューターと周辺機器を簡単に接続できます。

[WINS]

Windows Internet Name Services の略で、TCP/IP 環境でコンピューター名から IP アドレスを入手するための名前解決サービスです。

[www]

World Wide Web の略です。インターネットでホームページを提供するしくみのことです。

【XPS ファイル】

XML Paper Specification ファイルの略です。米国 Microsoft 社が開発したファイル 形式です。Windows Vista のアプリケーションによって作成します。XPS ファイルを表示するには、XPS Viewer というソフトウエアをコンピューターにインストールする必要があります。

【アドレス】

ネットワーク上のノード(各コンピューターや端末など)を識別するために割り当てられる情報(一意の識別子)のことです。また、メモリーに個別に割り当てられた番地のこともアドレスと呼びます。

【アプリケーションソフトウエア】

コンピューター上で作業を行う道具となるソフトウエアのことです。ワープロ、表計算、 グラフィックス、データベースなど、数多くのアプリケーションソフトウエアが販売され ています。

【アンインストール】

コンピューターに組み込んだソフトウエアを削除することをいいます。

【印字領域】

用紙に対して実際に印字可能な領域です。

【インストール】

ソフトウエアやハードウエアをコンピューターや周辺機器に組み込み、使えるようにする ことです。プリンタードライバーなどのソフトウエアをコンピューターのシステムに組み 込むことや、ハードディスクをプリンターに組み込むことをいいます。

このマニュアルでは、主にコンピューターにソフトウエアを組み込むことを「インストール」と呼びます。

【インストーラー】

ソフトウエアをコンピューターにインストールするための専用ソフトウエアのことです。

【インターフェイス】

互いに異なるシステム(系)が接触する部分を指します。コンピューターとプリンターの間、人間と機械との間などを指す場合によく使用されます。

インターフェイスの仕様、特に電気的仕様のことを単にインターフェイスということもあります。

【インターフェイスケーブル】

複数の装置を相互に接続するケーブルのことです。

プリンターとパーソナルコンピューターを直接接続するパラレルケーブルや USB ケーブル、プリンターをネットワークに接続するイーサネットケーブルなどがあります。

【エミュレーション】

他社のプリンターで印刷した場合と同等の印字結果を得ることができるように、プリンターを動作させることです。このモードをエミュレーションモードと呼びます。

【オンラインヘルプ】

コンピューターの画面に表示されるマニュアルです。

【解像度】

画像の細かさを表します。通常 1 インチあたりのドット数(単位は dpi)で表し、この数値が大きいほど解像度が高い(細部まで表現できる)といいます。

【階調】

色と色のなめらかさをいいます。グラデーションのステップ数で階調数を表し、その数値が大きいほどなめらかになります。

【クリック】

マウスボタンを 1回、押して離すことです。このマニュアルでは、マウスの左ボタンをクリックすることを「クリック」と呼び、右ボタンをクリックすることを、「右クリック」と呼びます。

また、マウスのボタンをすばやく 2 回続けて押し、離すことを「ダブルクリック」と呼びます。

【サーバー】

ネットワーク上で情報を蓄積し、ほかのコンピューターにサービスを提供するコンピューターのことをいいます。

逆に、サーバーにサービスを要求するコンピューターを「クライアント」といいます。

【受信バッファ】

バッファとはコンピューターから送信されたデータを、一時的に蓄えておく場所です。受信バッファのメモリー容量を増やすことによって、コンピューターの解放を早くすることができます。

【初期值】

工場出荷時、および NV メモリー初期化時の設定です。

【ジョブ】

コンピューターが行う一連の処理を指します。たとえば、1 つのファイルを印刷する処理が 1 件の印刷ジョブになります。印刷の中止や排出は、このジョブ単位で行われます。

【双方向通信】

2 つの装置間で互いに情報を送信したり、受信したりする通信のことです。双方向通信によって、コンピューターから印刷データを送るだけでなく、プリンターからコンピューターに印刷状況などの情報を送ることができます。

【ソート】

複数部数を印刷したとき、1 部ごとに 1、2、3...1、2、3... の順で排出することを「ソート」と呼びます。

【ソフトウエア】

コンピューターを動かすためのプログラムです。OS もアプリケーションソフトウエアも ソフトウエアの一種です。

【ネットワークプリンター】

このマニュアルでは、イーサネットケーブルでネットワークに接続したプリンターを「ネットワークプリンター」と呼びます。

【パラレルインターフェイス】

コンピューターと周辺機器との間のデータ伝送方式の一つです。複数ビットのデータを同時に転送します。代表的なものにセントロニクスがあり、プリンターなどの周辺機器との接続に使用します。

【フォント】

書体や字体のことです。統一性を持ったデザインでまとめられた文字の 1 セットを指します。

【ブラウザー】

インターネットで、WWW サーバーの情報をコンピューターに表示し、見るためのソフトウエアです。代表的なものには、Netscape Navigator や Internet Explorer などがあります。

【プリンタードライバー】

アプリケーションで作成したデータをプリンターが解釈できるデータに変換するための ソフトウエアです。

【プリントページバッファ】

印刷データを実際に展開し、蓄えておく場所です。

【プロトコル】

複数の装置やコンピューターシステムが、互いに通信するための約束事です。ハードウエア間で情報を転送する場合の手順の取り決めや、2 つのコンピューターがネットワークを介して通信するための手順の取り決めのことです。

【ポート】

コンピューターが周辺装置と情報をやりとりするための接続部分のことです。

【メートル坪量】

1m² の用紙 1 枚の質量です。

【ローカルプリンター】

このマニュアルでは、パラレルケーブルまたは USB ケーブルでコンピューターと直接接 続したプリンターを「ローカルプリンター」と呼びます。

【ログイン】

コンピューターシステムの資源(ネットワーク上のハードディスクやプリンターなど)に アクセスできる状態にすることです。また、ログインを終了することを「ログアウト」と 呼びます。

索引

> C 3	→【○○○○】の【 】内は、本書で使用している用語です。
記号・英数	PDF110
〈▲〉〈▼〉〈◀〉〈▶〉ボタン 42	PDF 設定リスト 217
201H	PDF ファイルを直接印刷する 79
201日設定リスト217	Port9100128
201日登録リスト217	PostScript112
2 アップ→【まとめて 1 枚】51	PostScript フォントリスト 216
ART EX フォーム登録リスト 216	PrintTicket 処理
BMLinkS129	PS 登録リスト 217
Bon jour	SMB120
CentreWare Internet Services 223	SNMP 設定132
概要	SNTP 設定139
使用時のトラブル 205	SOAP 131
設定できる項目35	TCP/IP
ヘルプ	TCP/IP 設定
DocuWorks 設定リスト218	ThinPrint
ESC/P 設定リスト217	TIFF/JPEG 設定リスト 217
ESC/P 登録リスト217	TIFF/JPEG 論理プリンター登録リスト 217
ESCP	UPnP130
Ethernet 設定	USB-1 (2.0)
EtherTalk124	USB-2 (2.0)
HDD 暗号化	USB ケーブル
HDD の上書き消去148, 227	USB コネクター
HDD の初期化227	UUID 印字
HPGL109	Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 /
HP-GL/2 設定リスト217	管理する
HP-GL/2 登録リスト217	WINS サーバー設定
HTTP-SSL/TLS 通信 139	WSD
HTTP 通信の暗号化 243	XDW (DocuWorks)
IC カードによるプライベートプリント、オンデマ	XPS113
ンドプリント、認証プリント227	XPS ファイル304
ID 印字機能	ア
IEEE 802.1x 設定140	アクセサリー設置台装着部39
IPP122	暗号化機能242
IPsec303	ゅうん機能・・・・・・・・・・・・・・・・ 242 安全スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
IPsec 通信140	異常な音がする182
IPSec を使用した暗号	移動する
IPv4 アドレス303	イメージログ管理設定154
IPv6 アドレス303	イメージログ機能228
IPv6 環境での印刷時のトラブル 207	印刷指示したデータの状態を確認する 48
IPv6 接続時のトラブル 207	印刷する 50
IPv6 接続の注意と制限 299	印刷するための基本的な流れ50
IPX/SPX フレームタイプ 137	印刷できない184
IP アドレス (IPv4) を設定する 28	印刷ページ数を確認する220
IP アドレス(IPv6)を設定する 31	印刷保証領域
IP アドレスによる受信制限	印刷を中止する47
LPD117	印字品質が悪い→【印字品質や画質のトラブル】
lpd	
NetWare	インターネットサービス135
N アップ	〈インフォメーション〉ボタン42
OCR フォントのグリフ163	受付制限 (IPv4)138
OHP 合紙 51	エラーコード194
(OK) ボタン42	エラーメッセージ→【メッセージ】190
PCL 型字U.7 k 217	〈エラー〉ランプ
PCL 設定リスト	エラー履歴レポート216
PCL フォントリスト	延長トレイ39, 41
FUL Y/H/AP210	

お気に入り 51	初期化 / データ削除 168
オプション構成49	ジョブの表示設定144
オプション品の紹介 272	ジョブ履歴レポート 216
オンデマンドプリント75	スタンプ 51
〈オンライン〉ボタン 42	スリープ モード142
	スリープモード移行時間143
カ	清掃255
隠し印刷サンプルリスト218	製品回収シート218
各部の名称と働き	製品情報の入手方法274
画質が悪い→【印字品質や画質のトラブル】	製本
	セキュリティー機能 227
画質調整	セキュリティープリント 51, 62, 146, 227
カバー A 41	セキュリティ拡張キットの取り付け 285
カバー B 41	〈セキュリティー / サンプルプリント〉ボタン
カバー C	
カバー D	設定情報の複製機能についての注意と制限. 300
紙づまりの処置171	〈節電〉ボタン / ランプ42
監査ログ 238	節電モード46
監査ログ機能 228. 238	センタートレイ39
機械管理者メニュー 106, 115	操作パネル39, 42
奇数ページの両面	操作パネル設定141
機能設定リスト216	操作パネルでの設定 105
機能別カウンターレポート 218, 222	操作パネルのロック
基本の用紙サイズ162	増設メモリー278
機密文書を印刷する 62	その他 IPv6 使用時のトラブル 207
給紙ロール	ソフトウエアオプション154
和祇ロール	
強制アノテーション機能 228, 235	ソフトウエアのダウンロード149
共通メニュー105	
基本的な操作方法107	タ
共通メニュー項目の説明109	蓄積文書リスト218
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	田俣入日ノハー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ゲートウェイアドレス 30	注意 / 制限事項
ゲートウェイアドレス 30 ケーブルを接続する 26	注意 / 制限事項296 長尺用紙への印刷95
ゲートウェイアドレス 30	注意 / 制限事項
ゲートウェイアドレス 30 ケーブルを接続する 26 結露が発生した 182	注意 / 制限事項
ゲートウェイアドレス	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273
ゲートウェイアドレス	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙に印刷する57
ゲートウェイアドレス	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273
ゲートウェイアドレス	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙に印刷する57定形外サイズの用紙をセットする56
ゲートウェイアドレス	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙に印刷する57定形外サイズの用紙をセットする56定形外サイズを登録する56
ゲートウェイアドレス	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙に印刷する57定形外サイズの用紙をセットする56定形外サイズを登録する56定着ユニット41
ゲートウェイアドレス	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙に印刷する57定形外サイズの用紙をセットする56定形外サイズを登録する56
ゲートウェイアドレス	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙に印刷する57定形外サイズの用紙をセットする56定形外サイズを登録する56定着ユニット41低電力移行時間142
ゲートウェイアドレス	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙に印刷する57定形外サイズの用紙をセットする56定形外サイズを登録する56定着ユニット41低電力移行時間142低電力 / スリープモードの設定を変更する108
ゲートウェイアドレス	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙に印刷する57定形外サイズの用紙をセットする56定形外サイズを登録する56定着ユニット41低電力移行時間142低電力 / スリープモードの設定を変更する108データ暗号化148
ゲートウェイアドレス	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙に印刷する57定形外サイズの用紙をセットする56定形外サイズを登録する56定着ユニット41低電力移行時間142低電力 / スリープモードの設定を変更する108
ゲートウェイアドレス 30 ケーブルを接続する 26 結露が発生した 182 原稿 180°回転 55 言語切り替え 106, 170 困ったときには 171 サイズ検知切り替え 163 サブネットマスク 30 サンプルプリント 51, 66 時刻指定プリント 70	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙に印刷する57定形外サイズの用紙をセットする56定形外サイズを登録する56定着ユニット41低電力移行時間142低電力 / スリープモードの設定を変更する108データ暗号化148手差しトレイ39
ゲートウェイアドレス 30 ケーブルを接続する 26 結露が発生した 182 原稿 180°回転 55 言語切り替え 106, 170 困ったときには 171 サイズ検知切り替え 163 サブネットマスク 30 サンプルプリント 51, 66 時刻指定プリント 70システム設定 141	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙に印刷する57定形外サイズの用紙をセットする56定形外サイズを登録する56定着ユニット41低電力移行時間142低電力 / スリープモードの設定を変更する108データ暗号化148手差しトレイ39手差しトレイに用紙をセットする95
ゲートウェイアドレス 30 ケーブルを接続する 26 結露が発生した 182 原稿 180°回転 55 言語切り替え 106, 170 困ったときには 171 サイズ検知切り替え 163 サブネットマスク 30 サンプルプリント 51, 66 時刻指定プリント 70システム設定 141システム時計 146	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙に印刷する57定形外サイズを登録する56定形外サイズを登録する41低電力移行時間142低電力 / スリープモードの設定を変更する108データ暗号化148手差しトレイ39手差しトレイに用紙をセットする95手差し用紙種類54
ゲートウェイアドレス 30 ケーブルを接続する 26 結露が発生した 182 原稿 180°回転 55 言語切り替え 106, 170 困ったときには 171 サイズ検知切り替え 163 サブネットマスク 30 サンプルプリント 51, 66 時刻指定プリント 70システム設定 141システム時計 146	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙に印刷する57定形外サイズの用紙をセットする56定形外サイズを登録する56定着ユニット41低電力移行時間142低電力 / スリープモードの設定を変更する108データ暗号化148手差しトレイ39手差しトレイに用紙をセットする95
ゲートウェイアドレス	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙に印刷する57定形外サイズを登録する56定着ユニット41低電力移行時間142低電力 / スリープモードの設定を変更する108データ暗号化148手差しトレイ39手差しトレイに用紙をセットする95手差し用紙種類54電源が入らない182
ゲートウェイアドレス	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙に印刷する57定形外サイズの用紙をセットする56定形外サイズを登録する41低電力移行時間142低電力 / スリープモードの設定を変更する108データ暗号化148手差しトレイ39手差しトレイに用紙をセットする95手差し用紙種類54電源が入らない182電源コード接続部40
ゲートウェイアドレス	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙に印刷する57定形外サイズの用紙をセットする56定形外サイズを登録する41低電力移行時間142低電力 / スリープモードの設定を変更する108データ暗号化148手差しトレイ39手差し用紙種類54電源が入らない182電源コード接続部40電源スイッチ39
ゲートウェイアドレス	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙に印刷する57定形外サイズの用紙をセットする56定形外サイズを登録する41低電力移行時間142低電力 / スリープモードの設定を変更する108データ暗号化148手差しトレイ39手差し用紙種類54電源が入らない182電源コード接続部40電源スイッチ39
ゲートウェイアドレス30ケーブルを接続する26結露が発生した182原稿 180°回転55言語切り替え106, 170困ったときには171ササイズ検知切り替え163サブネットマスク30サンプルプリント51, 66時刻指定プリント70システム設定141システム時計146自動トレイ選択143自動トレイ選択104集計管理機能250集計管理の運用150	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙をセットする56定形外サイズを登録する56定着ユニット41低電力移行時間142低電力 / スリープモードの設定を変更する108データ暗号化148手差しトレイ39手差し用紙種類54電源コード接続部40電源スイッチ39電源を入れる / 切る44
ゲートウェイアドレス30ケーブルを接続する26結露が発生した182原稿 180°回転55言語切り替え106, 170困ったときには171ササイズ検知切り替え163サブネットプリント51, 66時刻ポートプリント70システム設定141システム時計146自動シレステム時計143自動トレ機能250集計管理の運用150集計管理レポート216	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙に印刷する57定形外サイズを登録する56定着ユニット41低電力移行時間142低電力 / スリープモードの設定を変更する108データ暗号化148手差しトレイに用紙をセットする95手差し用紙種類54電源コード接続部40電源スイッチ39電源を入れる / 切る44電子メールでプリンターの状態を確認する
ゲートウェイアドレス 26 結露が発生した 182 原稿 180°回転 55 言語切り替え 106, 170 困ったときには 171 サイズ検知切り替え 163 サブプルプリント 51, 66 時刻指定プリント 70 システム時計 146 自動ジトレステム時計 146 自動ジトレイ選択 104 集計管理レポート 216 受信制限 227, 228	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品57定形外サイズの用紙に印刷する56定形外サイズを登録する56定形外サイズを登録する41低電力 / スリープモードの設定を変更する108データ暗号化148手差しトレイ39手差し用紙種類54電源コード接続部40電源スイッチ39電源を入れる/切る44電子メールでプリンターの状態を確認する224
ゲートウェイアドレス30ケーブルを接続する26結露が発生した182原稿 180°回転55言語切り替え106, 170困ったときには171ササイズ検知切り替え163サブネットプリント51, 66時刻ポートプリント70システム設定141システム時計146自動シレステム時計143自動トレ機能250集計管理の運用150集計管理レポート216	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化227定期交換部品273定形外サイズの用紙に印刷する57定形外サイズを登録する56定着ユニット41低電力移行時間142低電力 / スリープモードの設定を変更する108データ暗号化148手差しトレイに用紙をセットする95手差し用紙種類54電源コード接続部40電源スイッチ39電源を入れる / 切る44電子メールでプリンターの状態を確認する
ゲートウェイアドレス30ケーブルを接続する26結露が発生した182原稿 180° 回転55言語切り替え106, 170困ったときには171サイズ検知切り替え163サブネットプリント51, 66時刻指定プリント70システム時計141システム時計146自動シジョブ履歴143自動トレイ選択104集計管理の運用150集計管理の運用150集計管理レポート216受信制限227, 228出力結果を確認してから印刷する66	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化273定期交換部品57定形外サイズの用紙をセットする56定形外サイズを登録する56定着ユニット41低電力 / スリープモードの設定を変更する108データ暗号化148手差しトレイに用紙をセットする95手差し用紙種類54電源イッチ39電源スイッチ39電源スイッチ39電源を入れる / 切る40電源を入れる / 切る44電子メールでプリンターの状態を確認する224電子メールを使って印刷する83
ゲートウェイアドレス 26 結露が発生した 182 原稿 180° 回転 55 言語切り替え 106, 170 困 サ サ	注意 / 制限事項296長尺用紙への印刷95通信の暗号化273定期交換部品57定形外サイズの用紙をセットする56定形外サイズを登録する41低電力を登録する142低電力 / スリープモードの設定を変更する108データ 旧号化148手差しトレイ39手差しトレイに用紙をセットする95手差の下り54電源が入らない182電源スイッチ39電源スイッチ39電源ストルでプリンターの状態を確認する44電子メールで224電子メールを使って印刷する83転写ロールカートリッジ41
ゲートウェイアドレス26結露が発生した182原稿 180° 回転55言語切り替え106, 170困ササイズときには171サイズネットプリント51, 66時刻オテンプルプリント70システムシステムシステムシステムシステムシステムシステムシステムションで141シスステム 調整性143自動トレイ選択104集計管理の運用150集計管理レポート216受信227, 228出力結果を確認してから印刷する66仕様263使用済み消耗品の回収211	注意 / 制限事項
ゲートウェイアドレス 26 結露が発生した 182 原稿 180° 回転 55 言語切り替え 106, 170 困 サ サ	注意 / 制限事項
ゲートウェイアドレス26結露が発生した182原稿 180° 回転55言語切り替え106, 170財イズをは171サイズネットプリント51, 66時ブンプルプリント70システンルプリント70システム時計141システム時間143自動トで運用150集計管理レポート216受信制限227, 228出力結果を確認してから印刷する66仕様263使用済み消耗品の回収211使用できない用紙93	注意 / 制限事項
ゲートウェイアドレス26結席が発生した182原稿 180° 回転55言語のたと171ササイブネンよ163サブンプリント51, 66時対フスク30サガンプリント70システルプリント70システムショント141ショント143自動ト管理143自動ト管理のポート250集計管理227, 228出力機能227, 228出力機能263使用アきる環境24	注意 / 制限事項
ゲートウェイアドレス 26 結露が発生した 182 原稿 180°回転 55 言語切り替え 106, 170 サ サイブネットときには 171 サイブネット 51, 66 時刻ステムリント 70 システムョレで設計 141 システムョレで選択 144 自動動トレ理機能 250 集計管理レポート 216 受信制限 227, 228 出力結果を確認してから印刷する 66 仕様 263 使用できる環境 24 消耗品の残量を確認する→【Web ブラウザーで	注意 / 制限への印刷
ゲートウェイアドレス 26 結露が発生した 182 原稿 180°回転 55 言語切り替え 106, 170 サ サイブネットときには 171 サイブネット 51, 66 時刻ステムリント 70 システムョレで設計 141 システムョレで選択 144 自動動トレ理機能 250 集計管理レポート 216 受信制限 227, 228 出力結果を確認してから印刷する 66 仕様 263 使用できる環境 24 消耗品の残量を確認する→【Web ブラウザーで	注意 / 制限への印刷
ゲートウェイアドレス 26 結露が発生した 182 原稿 180°回転 55 言語切り替え 106, 170 サ サ	注意 / 単元 296 表 295 通信の 195 通信の 195 通信の 195 277 定期 273 定形 41
ゲードウェイアドレス 26 結露が発生した 182 原稿 180°回転 55 言語切り替え 106, 170 サ サ サ	注意 / 95 通信の印刷
ゲートウェイアドレス 26 結露が発生した 182 原稿 180°回転 55 言語切り替え 106, 170 サ サ	注意 / 制限事項
ゲードウェイアドレス 26 結露が発生した 182 原稿 180°回転 55 言語切り替え 106, 170 サ サ サ	注意 / 95 通信の印刷

トレイや用紙送りのトラブル	〈プリント中止〉ボタン
ドラム / トナー寿命動作147 トレイ 1 ~ 4 に用紙をセットする97 トレイ 1 ~ 4 の用紙種類を変更して印刷する59 トレイの優先順位159	補修用性能部品
トレイの用紙色157 トレイの用紙サイズ160 トレイの用紙種類157 トレイの用紙設定60, 61	まとめて 1 枚
・ 内蔵フォント269	未登録フォームへ印字162 ミリ/インチ切り替え148
認証 / 集計管理	メーター220
認証の設定150 ネットワーク / ポート設定115	メーター確認106 メーターの確認方法220
ネットワーク環境を設定する28	メール通知サービス224
ネットワークケーブル	メール通知サービス機能使用時のトラブル. 206
ネットワークコネクター 40	メールプリント83
ネットワークプリンター24	メールプリント機能使用時のトラブル 206
八	メッセージ(50 音順)
バーコードサンプル	メニュー自動解除142
ハードディスクの取り付け282	〈メニュー〉ボタン
排出トレイモジュール	メモリー設定164
はがきに印刷する	ヤ
はがきをセットする 52	-
バナーシート設定145	ユーザー定義用紙
パラレル115	ユーザー定義リスト216
パラレル115 パラレルインターフェイスコネクター 40	ユーザー定義リスト 216 ユーザー登録による利用制限 228
パラレル115	ユーザー定義リスト
パラレル	ユーザー定義リスト216ユーザー登録による利用制限228用語集302用紙90使用できない用紙93
パラレル	ユーザー定義リスト216ユーザー登録による利用制限228用語集302用紙90使用できない用紙93使用できる用紙90
パラレル	ユーザー定義リスト216ユーザー登録による利用制限228用語集302用紙90使用できない用紙93使用できる用紙90用紙の保管と取り扱い94
パラレル	ユーザー定義リスト216ユーザー登録による利用制限228用語集302用紙90使用できない用紙93使用できる用紙90用紙の保管と取り扱い94用紙色名称設定161
パラレル	ユーザー定義リスト216ユーザー登録による利用制限228用語集302用紙90使用できない用紙93使用できる用紙90用紙の保管と取り扱い94
パラレル	ユーザー定義リスト216ユーザー登録による利用制限228用語集302用紙90使用できない用紙93使用できる用紙90用紙の保管と取り扱い94用紙色名称設定161用紙サイズ設定ダイヤル(手差しトレイ)41用紙種類エラーの処理156用紙種類名称設定160
パラレル	ユーザー定義リスト216ユーザー登録による利用制限228用語集302用紙90使用できない用紙93使用できる用紙90用紙の保管と取り扱い94用紙色名称設定161用紙サイズ設定ダイヤル(手差しトレイ)41用紙種類エラーの処理156用紙種類名称設定160用紙トレイ 139
パラレル	ユーザー定義リスト216ユーザー登録による利用制限228用語集302用紙90使用できない用紙93使用できる用紙90用紙の保管と取り扱い94用紙色名称設定161用紙サイズ設定ダイヤル(手差しトレイ)41用紙種類エラーの処理156用紙種類名称設定160用紙トレイ 139用紙トレイの情報49
パラレル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ユーザー定義リスト216ユーザー登録による利用制限228用語集302用紙90使用できない用紙93使用できる用紙90用紙の保管と取り扱い94用紙色名称設定161用紙サイズ設定ダイヤル(手差しトレイ)41用紙種類エラーの処理156用紙種類名称設定160用紙トレイ 139用紙トレイの情報49用紙の置き換え156
パラレル	ユーザー定義リスト 216 ユーザー登録による利用制限 228 用語集 302 用紙 90 使用できない用紙 93 使用できる用紙 90 用紙の保管と取り扱い 94 用紙色名称設定 161 用紙サイズ設定ダイヤル(手差しトレイ) 41 用紙種類エラーの処理 156 用紙種類名称設定 160 用紙トレイ 139 用紙トレイ 139 用紙トレイの情報 49 用紙の置き換え 156 用紙の残量を確認する→【Web ブラウザーで
パラレル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ユーザー定義リスト 216 ユーザー登録による利用制限 228 用語集 302 用紙 90 使用できない用紙 93 使用できる用紙 90 用紙の保管と取り扱い 94 用紙色名称設定 161 用紙サイズ設定ダイヤル(手差しトレイ) 41 用紙種類エラーの処理 156 用紙種類名称設定 160 用紙トレイ 1 39 用紙トレイ 1 39 用紙トレイ 1 39 用紙の置き換え 156 用紙の残量を確認する→【Webブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する】 223 用紙の優先順位 158
パラレル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ユーザー定義リスト 216 ユーザー登録による利用制限 228 用語集 302 用紙 90 使用できない用紙 93 使用できる用紙 90 用紙の保管と取り扱い 94 用紙色名称設定 161 用紙サイズ設定ダイヤル(手差しトレイ) 41 用紙種類エラーの処理 156 用紙種類名称設定 160 用紙トレイ 1 39 用紙トレイの情報 49 用紙の置き換え 156 用紙の残量を確認する→【Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する】 223
パラレル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ユーザー定義リスト 216 ユーザー登録による利用制限 228 用語集 302 用紙 90 使用できない用紙 93 使用できる用紙 90 用紙の保管と取り扱い 94 用紙色名称設定 161 用紙サイズ設定ダイヤル(手差しトレイ) 41 用紙種類エラーの処理 156 用紙種類名称設定 160 用紙トレイ 1 39 用紙トレイ 1 39 用紙トレイ 1 39 用紙の置き換え 156 用紙の残量を確認する→【Webブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する】 223 用紙の優先順位 158
パラレルインターフェイスコネクター 40 パラレルケーブル 27 パラレルポートの取り付け 288 表紙付け 51 ファームウエアのバージョンアップ 274 封筒に印刷する 53 封筒をセットする 52 フォーム機能 51 フォントリスト 216 複製管理 230 複製管理機能 228, 230 プライベートプリント 73 プリンター集計レポート 216, 221 ブリンター集計レポートのデータを初期化する 222 プリンタードライバー アンインストール 38 インストール 38 最新のプリンタードライバー 274	ユーザー定義リスト 216 ユーザー登録による利用制限 228 用語集 302 用紙 90 使用できない用紙 93 使用できる用紙 90 用紙の保管と取り扱い 94 用紙色名称設定 161 用紙種類エラーの処理 156 用紙種類エラーの処理 156 用紙種類名称設定 160 用紙トレイ 39 用紙トレイ 39 用紙トレイの情報 49 用紙の置き換え 156 用紙の置き換え 156 用紙の置きを確認する→【Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する】 223 用紙の優先順位 158 用紙をセットする 95
パラレル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ユーザー定義リスト 216 ユーザー登録による利用制限 228 用語集 302 用紙 90 使用できない用紙 93 使用できる用紙 90 用紙の保管と取り扱い 94 用紙色名称設定 161 用紙サイズ設定ダイヤル(手差しトレイ) 41 用紙種類エラーの処理 156 用紙種類エラーの処理 156 用紙種類名称設定 160 用紙トレイ 1 39 用紙トレイ 0情報 49 用紙の置き換え 156 用紙の残量を確認する→【Webブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する】 223 用紙の優先順位 158 用紙をセットする 95
パラレル・ハインターフェイスコネクター 40 パラレルインターフェイスコネクター 40 パラレルケーブル 27 パラレルポートの取り付け 288 表紙付け 51 ファームウエアのバージョンアップ 274 封筒をセットする 55 1 フォントリスト 216 複製管理 230 複製管理機能 228, 230 プライベートプリント 73 ブリンター集計レポートのデータを初期化する 222 ブリンター集計レポートのデータを初期化する 222 ブリンタードライバー アンインストール 38 インストール 374 グウンロード 274 クルプ 50 [プリンタ構成] タブ 49	ユーザー定義リスト 216 ユーザー登録による利用制限 228 用語集 302 用紙 90 使用できない用紙 93 使用できる用紙 90 用紙の保管と取り扱い 94 用紙色名称設定 161 用紙種類エラーの処理 156 用紙種類名称設定 160 用紙・レイ 1 39 用紙・レイ 1 39 用紙・レイ 0情報 49 用紙の残量を確認する→【Webブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する】 223 用紙の残量を確認する→【Webブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する】 223 用紙のをセットする 95 リタードロール 260 両面ユニット 260 両面ユニット 302
パラレル・ハインターフェイスコネクター 40 パラレルインターフェイスコネクター 40 パラレルケーブル 27 パラレルポートの取り付け 288 表紙付け 51 ファームウエアのバージョンアップ 274 封筒をセセットする 551 フォントリスト 216 複製管理 230 複製管理機能 228, 230 プライベートプリント 73 プリンター集計レポートのデータを初期化する 222 プリンタードライバー アンインストール 38 インストール 37 インストール 37 インストール 38 インストート 38 インストール 49 インストール 4	ユーザー定義リスト 216 ユーザー登録による利用制限 228 用語集 302 用紙 90 使用できない用紙 93 使用できる用紙 90 用紙の保管と取り扱い 94 用紙色名称設定 161 用紙種類定 156 用紙種類名称設定 160 用紙和レイ 1 39 用紙を力が設定 160 用紙の残量を確認する→【Webブラウザーでプリンターの状態を確認する→【Webブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する】 223 用紙をセットする 95 リタードロール 260 両面ユニット 95 リターのアリント 145
パラレル・ハインターフェイスコネクター 40 パラレルインターフェイスコネクター 40 パラレルケーブル 27 パラレルポートの取り付け 288 表紙付け 51 ファームウエアのバージョンアップ 274 封筒をセム機 51 フォントリスト 216 複製管理 230 複製管理機能 228, 230 プライベート 216, 221 ブリンター集計レポートのデータを初期化する 222 プリンタードライバーアンイストール 38 インストール 38 インストール 38 インストール 38 インストール 38 インストール 38 インストール 38 インフリンタードライバー 38 インストール 38 インフリンタードライバー 274 クルプ 274 クルプ 50 [プリンタ構成] タブ 49 ブリント画面 43	ユーザー定義リスト 216 ユーザー登録による利用制限 228 用語集 302 用紙 90 使用できない用紙 93 使用できる用紙 90 用紙の保管と取り扱い 94 用紙色名称設定 161 用紙種類と 156 用紙種類と 156 用紙種類と 160 用紙を対していて 39 用紙のの残量を確認する→【Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する】 223 用紙のをセットする 95 リタードロール 260 両面ユニット 40 レポート / リスト 106
パラレル・ハインターフェイスコネクター 40 パラレルインターフェイスコネクター 40 パラレルゲーブル 27 パラレルポートの取り付け 288 表紙付け 51 ファームウエアのバージョンアップ 274 封筒をセットする 53 封筒をセットする 51 フォントリスト 216 複製管理機能 228, 230 プライベター集計レポート 222 プリンター集計レポートのデータを初期化する 222 プリンター集計レポートのデータを初期化する 222 プリンタードライバー アンイストール 38 インストール 38 インストール 38 インフィンストール 38 インフィンストール 38 インフィンストール 38 インフィンストール 38 インフィンストール 38 インフィンストール 43 インフィントードライバー 274 インファード 274 インファード 274 インファード 274 インファード 49 プリント可能領域 145 プリント画面 43 イントーの 42, 183	ユーザー定義リスト 216 ユーザー登録による利用制限 228 用語集 302 用紙 90 使用できない用紙 93 使用できる用紙 90 用紙色名称設定 161 用紙色名称設定 161 用紙種類と 156 用紙種類と 156 用紙種類と 156 用紙を力 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
パラレル・ハインターフェイスコネクター 40 パラレルインターフェイスコネクター 40 パラレルケーブル 27 パラレルポートの取り付け 288 表紙付け 51 ファームウエアのバージョンアップ 274 封筒をセム機 51 フォントリスト 216 複製管理 230 複製管理機能 228, 230 プライベート 216, 221 ブリンター集計レポートのデータを初期化する 222 プリンタードライバーアンイストール 38 インストール 38 インストール 38 インストール 38 インストール 38 インストール 38 インストール 38 インフリンタードライバー 38 インストール 38 インフリンタードライバー 274 クルプ 274 クルプ 50 [プリンタ構成] タブ 49 ブリント画面 43	ユーザー定義リスト 216 ユーザー登録による利用制限 228 用語集 302 用紙 90 使用できない用紙 93 使用できる用紙 90 用紙の保管と取り扱い 94 用紙色名称設定 161 用紙種類と 161 用紙種類と 156 用紙種類と 156 用紙を力が設定 160 用紙の残量を確認する→【Web ブラウザーでプリンターの機を確認する→【Web ブラウザーでプリンターの機を確認する》(管理する】 223 用紙をセットする 95 リタードロール 260 両面ユニット 95 リター印刷 51 両面ユニット 40レポート/リスト 106

操作パネルメニュー一覧

操作パネルの基本的な使い方

メニューの上下を切り替えるには : 〈▲〉または〈▼〉ボタン メニューを選択、右に進むには : 〈►〉または〈OK〉ボタン 選択を取り消し、左に戻るには : 〈►〉または〈戻る〉ボタン

値を確定するには : 〈OK〉ボタン メニューを終了するには : 〈メニュー〉ボタン

プリントメニューを始めるには : 〈セキュリティー/サンプルプリント〉ボタン

数値や文字の入力のしかた

値を切り替え(増減)は : 〈▲〉または〈▼〉ボタン 桁やフィールドの移動は : 〈►〉または〈►〉ボタン 初期値に戻すには : 〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に押す


管理者メニューでの表記について

: メインメニュー


: 本機のオプション構成によって、表示/非表示する項目

● :初期値

管理者メニュー

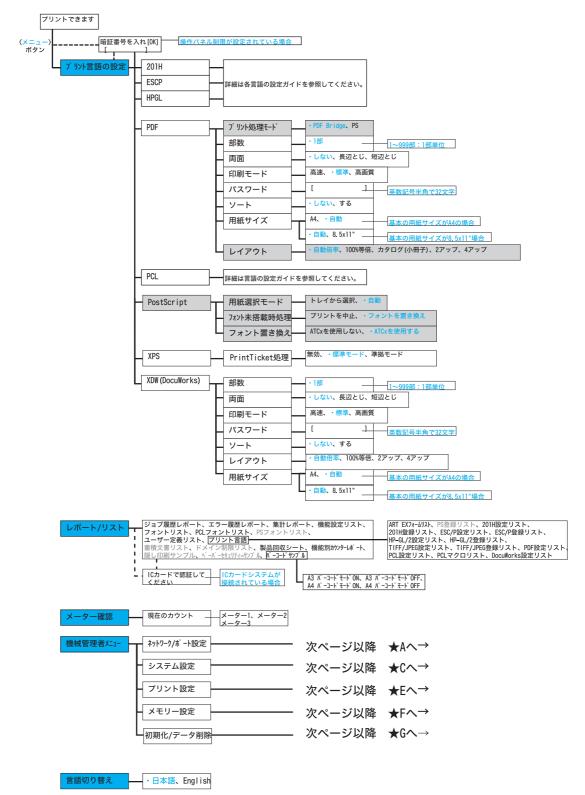



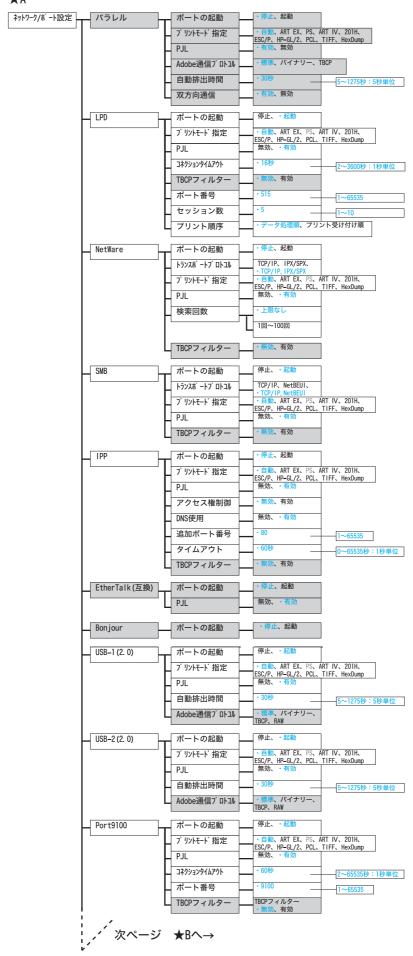

前ページから ★B (ネットワーク/ポート設定 つづき) BMLinkS ポートの起動 ポート番号 - UPnP ポートの起動 ・停止、起動 · 80 ポート番号 1~65535 停止、・起動 WSD ポートの起動 ポート番号 停止、・起動 SOAP ポートの起動 ポート番号 ・停止、起動 ThinPrint ポートの起動 ポート番号 1~65535 停止、・起動 SNMP設定 ポートの起動 · UDP、IPX、IPX, UDP トランスホ゜ートブ ロトコル ・デュアルスタック、 IPv4、IPv6 IPアドレス取得方法 TCP/IP設定 IP動作モード 手動、DHCP、BOOTP、 RARP、 • DHCP/Auton • 000. 000. 000. 000 IPv4設定 IPアドレス、 サブネットマスク、 ゲートウェイアドレス しない、・する DNSサーバー設定 DHCPからアドレス取得 *1:本機能は、トータルサービス 契約を締結される場合に 使用することがあります。 詳しくは、弊社プリンター サポートデスク、または 販売店にご確認ください。 DNSサーパーIPアト゚レス OHCPからアドレス取得が "しない"の場合は入力 OHCPからアドレス取得が"^{*} する"の場合は、 停止、 インターネットサービ、ス ポートの起動 ポート番号 ・しない、する WINSサーバー設定 DHCPからアドレス取得 *1 ・自動、100M(全二重)、100M(半二重)、 10M(全二重)、10M(半二重)、1000BASE-Ethernet設定 · 自動、Ethernet II、Ethernet 802.3、 Ethernet 802.2、Ethernet SNAP IPX/SPXフレームタイプ 受付制限(IPv4) 受付IPアト゚レス制限 No. 1 IPアドレス *2 受付IPアト゚レス設定 フィルターアト゛レス No. 10 IPアドレス フィルターアト゛レス ・しない、する *2:操作パネルから設定できる受付IP アドレスは、10個までです。 それ以上の受付IPアドレスを設定 する場合は、CentreWare Internet Servicesを使用してください。 25個までのIPアドレスを設定でき ます。 SNTP設定 NTPサーバーとの同期 接続間隔 NTPサーバ - I Pアト レス ・無効、有効 HTTP-SSL/TLS通信 有効/無効の設定 ポート番号

・使用しない、使用する

PEAP/MS-CHAPv2 ・しない、する

、EAP-MS-CHAPv2


802. 1x認証の使用

サーパー証明書の検証


認証方式

IPsec通信


IEEE 802.1x設定

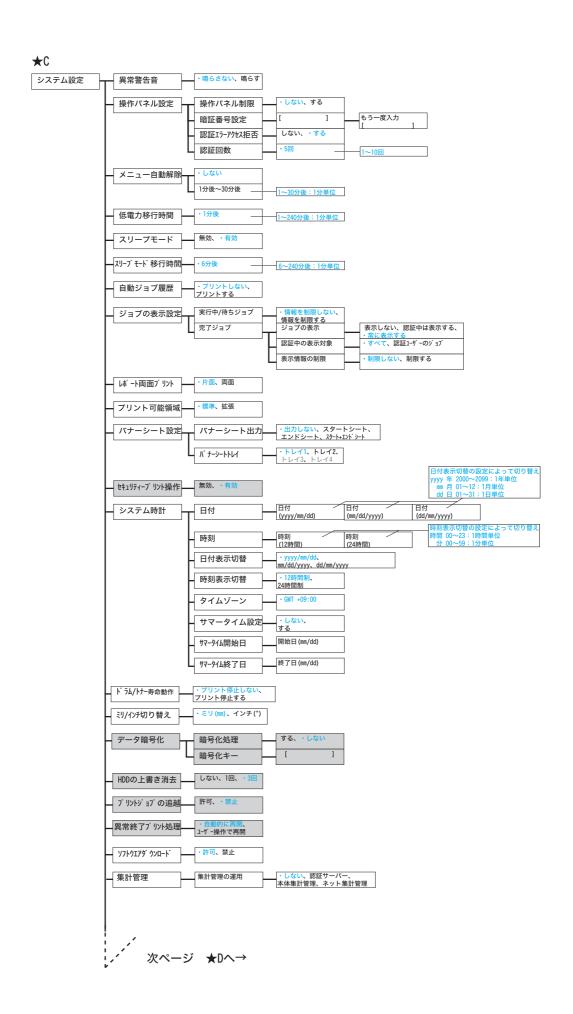


前ページから ★D (システム設定 つづき)

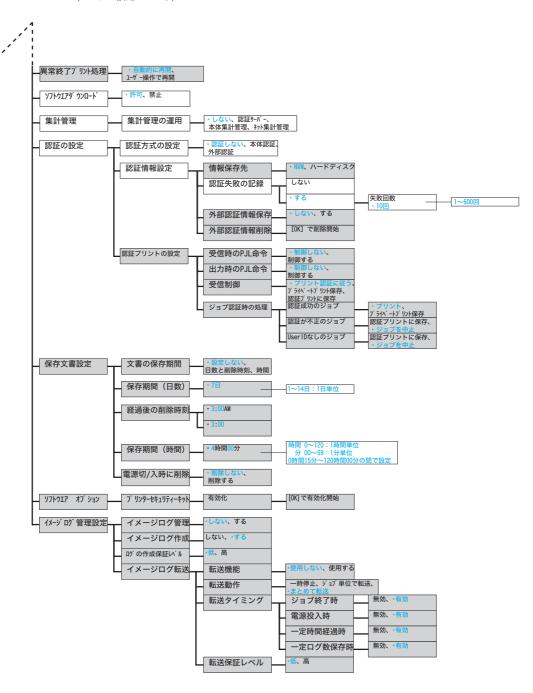




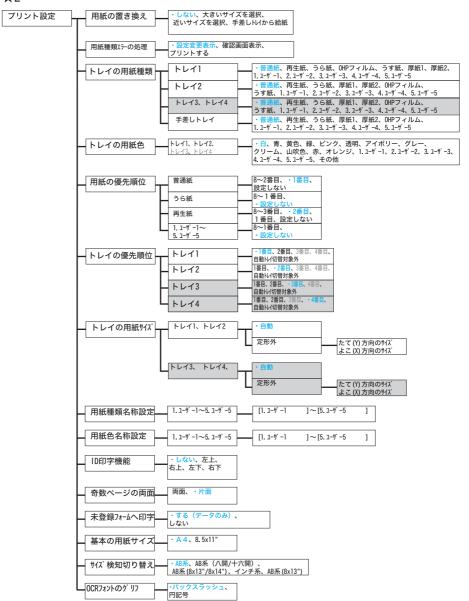

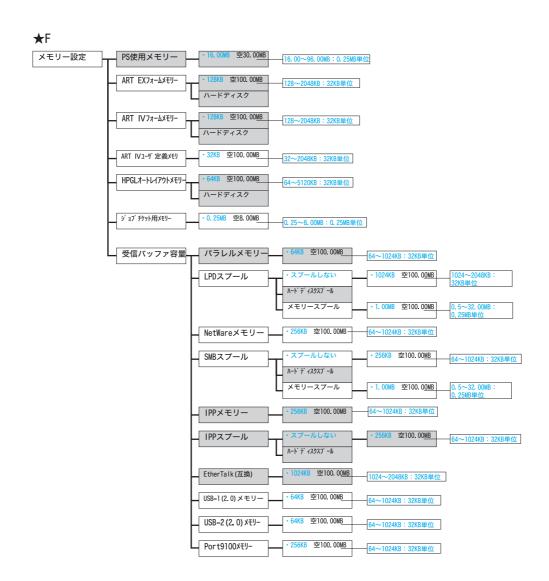

★G

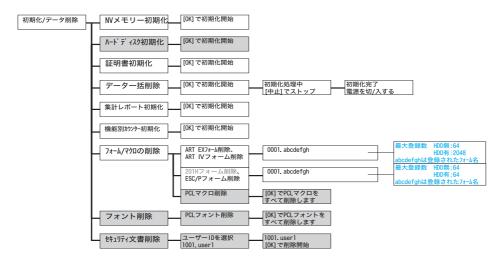

プリントメニュー

プリントメニューで認証を行った場合、 [プリントできます] に戻るまで認証状態が継続されます。



消耗品メニュ-

⟨▼⟩ + **⟨OK⟩** ボタン

__消耗品メニュー ドラム/トナー寿命動作 プリントできます プリント停止する

商品のお問い合わせ先について

● この商品の保守、操作、修理 (内容・期間・費用) のお問い合わせ、消耗品のご購入について、および本機を廃却する場合は、

商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、 または商品センターにお問い合わせください。

保守・操作の問い合わせ、 消耗品のご用命は、 裏面の電話番号へご連絡ください。 ・ 東面の記入がない場合の連絡先 富士ゼロックス株式会社 プリンターサポートデスク TEL: 0120-66-2209 受付時間 9:00~17:30 (土、日、祝日および弊社指定体業日をのぞく)



表面

裏面

お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンターサポートデスクにお問い合わせください。(各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウエアメーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。)

フリーダイヤル フジゼロックス

0120-66-2209 FAX: 0120-14-1046

フリーダイヤル受付時間:土・日・祝日および弊社指定休業日を除く9時~17時30分

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSおよび海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。

保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械No.」、もしくは商品の背面または側面の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」「SER#」を事前にご確認ください。

DocuPrint 4050 ユーザーズガイド

著作者 — 富士ゼロックス株式会社 発行者 — 富士ゼロックス株式会社

発行年月-2009年3月第1版

(管理番号: ME4357J1-2)